SoftBank 943SH

User Guide 取扱説明書



# はじめに

このたびは、「SoftBank 943SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 943SHをご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意」および「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 943SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(℃をア.17-42)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/943sh/





本書は、基本的にお買い 上げ時の状態での操作方 法を説明しています。 設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しない ことがあります。また、 本書内の画面は実際の画 強作の目安としてご利用 ください。

	本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な操作をまとめて説明しています。必ずお読みください。	华州/ 基限知識	
		基本操作	2
		共通操作	3
	本機の代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。お使いになりたい機能の章をお読みください。	電話	4
`		メール	5
l		インターネット	6
l		テレビ	7
l		カメラ/静止画編集	8
l		動画/音楽	9
l		S!アプリ/ウィジェット	10
l	本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。	ツール	11
l	THE SUIT OF CONTRACT OF THE SUIT OF THE SU	ニュース/エンタメ	12
l	本機のセキュリティを強化する機能について説明しています。	セキュリティ	13
l	本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。	データフォルダ/メモリカード	14
l	データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。	通信/バックアップ	15
	本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。	共通設定	16
J	本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料/付録	17

進備/其礎知識


# パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの端には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。

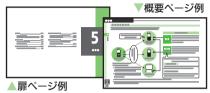

●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味 を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン

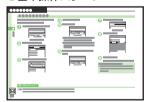

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。 ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。 ●設定操作パターン



全般的な設定を説明しているページです。「**共通設定**」の章にあります。

 ◆上記パターンのほか、各機能やサービスで動作がおかしいときなどに確認する「こんなときは」が各章 末にあります。(一部ない章もあります。)

# 全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ端の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

### 用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



●本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

# 目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

### メニューなどの項目の意味や操作を調べる ときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

# 画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「マークの見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面とマークの見かた」には、画面に表示されるマークの意味をまとめた「マークの見かた」の項目があります。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

# 表示やマーク の意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。


各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品



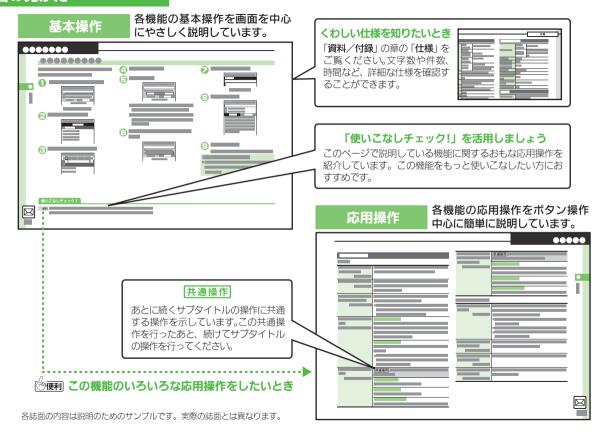

....

0

3.5

## 設定操作

本機の共通設定操作を表形式で説 明しています。

### 共通操作

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

# こんなときは

動作がおかしいときの確認や対応 の方法などを説明しています。



# 2

よくある疑問や事例を記載して います。

## 操作にあたってのご注意

◆本書は、特にことわりがない限り、本 機を開いた状態(オープンポジション: **愛 P.1-2**) で、待受画面(**愛 P.1-6**) か らの操作を中心に説明しています。

目次/付属品 P.vi

# 目次/付属品

S書の構成i 巣能の探しかたii	3 共通操作	5 メール	
k書の見かたiv	—— 共通操作3-2	メール	5-2
次/付属品vi	文字サイズ		
安全上のご注意ix	壁紙3-4		
afety Precautionsxxi	きせかえアレンジ3-5		
	音・バイブ・ライト3-6		
1 準備/基礎知識	文字入力3-7		
S部の名称1-2	ユーザー辞書3-12	PCメール	_
■池パックの充電1-4	スマートリンク辞書3-13		
電源On/Off1-6	検索3-16		
画面とマークの見かた1-7	ちょこっとメモ3-17		
ナブディスプレイ1-11	電話帳登録3-18	6 インターネット	
更利な機能1-12	電話帳利用3-21	インターネット	6-2
3 ++ 'F	便利な機能3-22	Yahoo!ケータイ	6-3
2 基本操作	こんなときは3-27	パソコンサイト接続	6-5
は機のしくみ2-2		画面操作	6-6
メニュー操作2-4	4 電話	ブックマーク/画面メモ	6-8
スピンぐるメニュー2-6	電話4-2	RSSフィード	6-9
銭能呼び出し2-9	音声電話4-3	便利な機能	. 6-10
ナイクロイドポジション2-13	TVコール4-5	こんなときは	. 6-18
Eーションコントロール2-14	着デコ4-6	1 1 ×	
7ナーについて2-16	スピードダイヤル4-7	7 テレビ	
曾証番号2-17	通話情報確認4-8	デジタルTV	7-2
その他の基本操作2-18	発着信制限4-9	TVプレイヤー	7-9
ブブルナンバー2-19	オプションサービス4-11	録画/視聴予約	. 7-11
更利な機能2-22	便利な機能4-13	タイムシフト	. 7-12
	こんなときは4-21	便利な機能	. 7-13
		こんなときは	. 7-19

8 カメラ/静止画編集
カメラ       8-2         静止画撮影 (カメラ)       8-5         動画撮影 (ビデオカメラ)       8-16         画像確認       8-18         静止画編集       8-22         静止画プリント       8-26         便利な機能       8-27         こんなときは       8-33
9 動画/音楽
動画/音楽       9-2         メディアプレイヤー       9-3         音楽再生       9-5         動画再生       9-6         音楽/動画管理       9-7         便利な機能       9-8         こんなときは       9-12
10 S!アプリ/ウィジェット
S!アプリ 10-2 モバイルウィジェット 10-3 便利な機能 10-6 こんなときは 10-10
11 ツール
── 11-2 カレンダー/予定リスト11-4 アラーム11-10 お目覚めTV11-12

リラクゼーションタイム 撮って家計簿 電卓	11-1!
<del>電子</del> マネー積算メモ <u>.</u>	11-20
おサイフケータイ®	11-2
見せかけコール	
ストップウォッチ	
キッチンタイマー	
世界時計	11-2
時報	11-29
歩数計	
簡易方位計	11-3
S! GPSナビ	11-3
ドキュメントビューア	
メモ帳	11-3
アスキーアート	11-3
ボイスレコーダー	
バーコード読み取り	
QRコード作成	
名刺読み取り	
文字読み取り	
ラクラク瞬漢ルーペ	
便利な機能	
こんなときは	11-5
12 ニュース/エンタメ	
ニュース/エンタメ	12-2
S!速報ニュース	12-3
S!情報チャンネル	12-4
コンテンツ入手	12-
電子ブック	12-0

S!ともだち状況	12-7
S!一斉トーク	12-10
ちかチャット	
ブログツール	12-13
便利な機能	
こんなときは	12-19
13 セキュリティ	
セキュリティ	
使用禁止/制限	
ケータイ機能制御	
便利な機能	13-6
14 データフォルダ/メモ!	<b>Jカード</b>
データフォルダ	14-2
メモリカード	14-5
便利な機能	
13C113100186110	14-/
こんなときは	
こんなときは	14-10
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ Wi-Fi	14-10 15-2 15-3
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ	14-10 15-2 15-3
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ	14-10 15-2 15-3 15-8 15-12
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ Wi-Fi 赤外線通信 ICデータ通信 Bluetooth®	14-10 15-2 15-3 15-8 15-12
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ Wi-Fi 赤外線通信 ICデータ通信 外部機器接続	14-10 15-2 15-3 15-8 15-12 15-14
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ 通信/バックアップ 赤外線通信 おり 最	14-10 15-2 15-3 15-8 15-14 15-18
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ 通信/バックアップ 赤外線通信 おり が は に データ 通信 別 は は で が が 機器 接続 バックアップ S!電話 帳 バックアップ S!電話 帳 バックアップ	14-10 15-2 15-3 15-8 15-12 15-14 15-18 15-19
<b>15</b> 通信/バックアップ 通信/バックアップ 通信/バックアップ 赤外線通信 おり 最	14-10 15-2 15-3 15-8 15-14 15-19 15-21

# 16 共通設定

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
日時設定表示/照明設定着信設定音設定	16-3 16-5 16-6
初期化	16-8
17 資料/付錄	
USIMカード	17-2
電池パック	
ソフトウェア更新	17-5
故障かな?と思ったら	17-6
文字入力用ボタン	17-8
ポケベルコード	17-10
区点コード	
お天気アイコン	17-17
仕様	17-18
メニュー一覧	
索引	
保証書/アフターサービス	
お問い合わせ先	17-42

## 付属品

■電池パック (SHBCU1)



- ◆付属品/オプション品については、お問い合わせ先(配管 P.17-42) までご連絡ください。
- ・充電器/イヤホンマイクは、ソフトバン クが指定したオプション品を使用してく ださい。

# 安全上のご注意

/!\ 汪惠

で使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく 理解したうえで本文をお読みください。

<u></u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
^ ^>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害

を負う可能性が想定される場合および物的

損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



を抜く

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、 充雷器(オプション品)、 メモリカード (オプション品) の取り扱いについて (共通)

# ⚠ 危険

本機に使用する電池パック・充電器 (オプション品)・卓上ホルダー(オ プション品) は、ソフトバンクが指 定したものを使用してください。



指定品以外のものを使用した場合は、雷 池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充 雷器の発熱・発火・故障などの原因とな ります。

#### 分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。



火災・けが・感雷などの事故または故障 の原因となります。また、雷池パックの 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となり ます。

本機の改造は雷波法違反となり、罰則の 対象となります。


#### 濡らさないでください。




水やペットの尿などの液体が入ったと きに、濡れたまま放置したり、濡れた電 池パックを充電すると、発熱・感電・火 災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内など) で充電・使用・放 置しないでください。

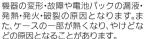

本機に電池パックを取り付けたり、充 電器を接続する際、うまく取り付け や接続ができないときは、無理に行 わないでください。雷池パックや端 子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。

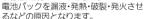



本機・電池パック・充電器を、加熱 調理機器 (雷子レンジなど)・高圧容 器(圧力釜など)の中に入れたり、電 磁調理器(IH調理器)の上に置いた りしないでください。



雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機と充雷器の発熱・発煙・発火・故障な どの原因となります。



プロパンガス、ガソリンなどの引火 性ガスや粉塵の発生する場所(ガソ リンスタンドなど)では、必ず事前 に本機の電源をお切りください。 また、充雷もしないでください。



ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイ®対応携帯電話をご利用にな る際は、雷源を切った状態で使用してく ださい。(IC カードロックを設定されて いる場合は、ロックを解除した上で電源 をお切りください。)

#### 落としたり、投げたりして、強い衝 撃を与えないでください。



雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火 災・感雷・故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なるこ とに気づいたときは、次の作業を行っ



- てください。 1.コンセントやシガーライターソケッ トから充電器を持ってプラグを抜い てください。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パッ クを取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感 電などの原因となります。

充電端子や外部機器端子、メモリカー ドスロットに水やペットの尿などの 液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属 片、金属製のネックレス、ヘアピン など) が触れないようにしてくださ い。また内部に入れないようにして ください。



ショートによる火災や故障などの原因 となります。

指示

# ⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となり ます。バイブレータ設定中や充電中は、 特にご注意ください。





乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なります。



子供が使用する場合は、保護者が取 り扱い方法を教えてください。使用 中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。



けがなどの原因となります。

#### 雷池パックの取り扱いについて

# ⚠ 危険

電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分 をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、強い衝撃を与え ないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



電池パックの端子に、針金などの金 属類を接触させないでください。ま た、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、 金属製のネックレス、ヘアピンなど) と一緒に電池パックを持ち運んだり 保管したりしないでください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。


雷池パック内部の液が眼の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗い流し、ただちに医師の診 察を受けてください。



失明などの原因となります。

# ⚠ 警告

雷池パック内部の液が皮膚や衣服に 付着した場合は、ただちに本機の使 用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。

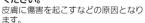

所定の充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電を中止してく ださい。




指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



電池パックの使用中・充電中・保管 時に、異臭・発熱・変色・変形など、 今までと異なることに気づいたとき は、やけどやけがに注意して電池パッ クを取り外し、さらに火気から遠ざ けてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パッ クを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

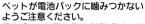



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

# ⚠ 注意

不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に出 すか、最寄りの「ソフトバンクショップ | へお持ちください。



電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

### 本機の取り扱いについて

# ⚠ 警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物 の運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。



乗り物を運転しながら携帯電話を使用 することは、法律で禁止されており、罰 則の対象となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止 されていない安全な場所に止めてから ご使用ください。

モバイルライトの発光部を人の目に 近づけて点灯発光しないでください。 視力障害の原因となります。また、日が



くらんだり、驚いたりしてけがなどの事 故の原因となります。

#### 注章事項·

当製品に使用のモバイルラ イト光源LEDは、指定されて いない調整等の操作を意図 的に行った場合、眼の安全性 を超える光量を放出する可



能性がありますので分解しないでください。修理は、 指定のサービスステーションに限定されています。




#### ■干バイルライト光源LED特件

- a) 連続発光
- b) 波長


白:400-700nm

- c) 最大出力
  - 白:380 uW(内部1.2mW)


#### 高精度な制御や微弱な信号を取り扱 う雷子機器の近くでは、本機の雷源 を切ってください。

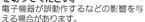

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他の 白動制御機器など

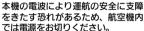

機内で携帯電話が使用できる場合は、航 空会社(の乗務員)の指示に従い適切に ご使用ください。

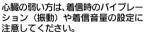

心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た だちに電源を切って屋内などの安全 な場所に移動してください。 落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しな いでください。

目に影響を与える可能性があります。



禁止

指示

指示

指示

# ⚠ 注意

#### 車両雷子機器に影響を与える場合は 使用しないでください。



本機を自動車内で使用すると、車種によ りまれに重両雷子機器に影響を与え、安 全走行を損なう恐れがあります。

#### 本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。



本機では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ とがあります。(使用材料: PPP 17-18)

#### 本機に磁気カードなどを近づけたり、 挟んだりしないでください。



キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことが あります。

#### モーションコントロール操作時は、周 りの安全を確認したうえで、本機を しっかり握り、強く振りすぎないでく ださい。



人や物に当ったり、けがなどの事故や故 障および破損の原因となります。

#### ストラップなどを持って本機を振り 回さないでください。



本人や周囲の人に当ったり、ストラップ が切れたりして、けがなどの事故や故障 および破損の原因となります。



XII

本機を長時間ご使用になる場合、特 に高温環境では熱くなることがあり ますので、ご注意ください。



長時間肌にふれたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機で メロディを再生しているときなどは、 スピーカーに耳を近づけないでくだ さい。



難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やストラッ プなどを挟まないようご注意くださ い。




けがなどの事故や破損の原因となりま す。

デジタルテレビを視聴するときは、充 分明るい場所で、画面からある程度 の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。



イヤホンを使用するときは音量に気

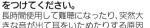

となります。




### 充電器(オプション品)の取り扱いについて

# ⚠ 警告


充電中は、布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。



熱がこもって火災や故障などの原因と なります。

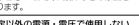


指定以外の雷源・雷圧で使用しない でください。

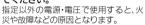

- ●ACアダプタ(オプション品):AC100V~ 240V(家庭用ACコンセント専用)
- ●シガーライター充電器(オプション 品):DC12V·24V(マイナスアース車 専用)

また、海外旅行用として、市販されてい る「変圧器」は使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。

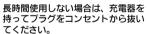



感電・火災・故障の原因となります。

シガーライター充電器(オプション 品)のヒューズが切れたときは、必 ず指定のヒューズに交換してくださ い。



指定以外のヒューズを使用すると、火災 や故障の原因となります。指定のヒュー ズに関しては、シガーライター充電器の 取扱説明書でご確認ください。

万一、水やペットの尿などの液体が 入った場合は、ただちに充雷器を持っ て、コンセントやシガーライターソ ケットからプラグを抜いてください。 感雷・発煙・火災の原因となります。



雷源プラグ を抜く

プラグにほこりがついたときは、充 電器を持ってプラグをコンセントか ら抜き、乾いた布などでふき取って ください。



火災の原因となります。

シガーライター充雷器(オプション 品)は、マイナスアース重専用です。 プラスアース重には絶対に使用しな いでください。



火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むとき は、卓上ホルダーの端子および充電 器のプラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないよう に注意して、確実に差し込んでくだ さい。



感雷・ショート・火災などの原因となり ます。

濡れた手で充雷器のプラグを抜き差 ししないでください。 感電や故障などの原因となります。



濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れ ないでください。





# **/** 注意


お手入れの際は、コンセントやシガー ライターソケットから、必ず充電器 を持ってプラグを抜いてください。 感電などの原因となります。



充電器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを 引っ張らず、充電器を持ってプラグ を抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。

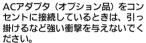



けがや故障の原因となります。

通電中は卓上ホルダー(オプション 品)の充電端子に長時間触れないで ください。



低温やけどになる恐れがあります。

### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会 [平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

# ♠ 警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。





電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。


自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用た1の場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響 を与える場合があります。

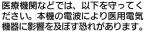

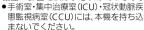

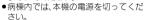

- ●ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってくださ い。



指示

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が認動作するおよび植込み型除細動器が認動作する

などの影響を与える場合があります。

# お願いとご注意

### ご利用にあたって

- ●事故や故障、修理などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめで了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- ●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。
- 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。
 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

### お取り扱いについて

- ◆本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。 急激な温度変化により結露し、内部が腐食する 原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり 直射日光があたらないように、バッグなどに入 れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・ 設定した内容が消失または変化してしまったがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。

- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でので使用、保管は避けてください。
- ◆お客様の取り扱いの不備による故障と認められたと きは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分 の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾い た布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ペンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分で注意ください。
- ◆外部機器端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。
  - データの登録やメールの送信等の動作中に電池 パックを取り外さないでください。データの消失・ 変化・破損などの恐れがあります。
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 卓上ホルダー(オプション品)は自動車内で使用しないでください。振動により、故障の原因となります。

### Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■使用 トの注意事項

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線機局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事頃に注意してで使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いてとを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth<sup>®</sup> 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、 次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンクモバイルお客さまセンター ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) [一般電話からおかけの場合、「お問い合わ せ先] (で含で17-42) を参照してください。]

#### ●周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



### Wi-Fi(無線LAN)について

無線LAN(以降「Wi-Fi」と記載)は、電波を利用して 情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれ ば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、 セキュリティの設定を行っていないときは、第三者 に情報を盗み見られてしまう可能性があります。お 客様の判断と責任において、セキュリティの設定を 行い、使用することを推奨します。

- ●電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性があります。(特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります。)
- 複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく検索できないことがあります。

#### ■使用上の注意事項

本機のWi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
- 2 万一、Wi-Fiの使用にあたり、本機と「他の無線局」 との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速 やかに使用場所を変えるか、Wi-Fiの使用を停止 (電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

#### 連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) [一般電話からおかけの場合、「お問い合わ

[一般電話からおかけの場合、「**お問い合わ** せ先」(**©** P.17-42)を参照してください。]

#### ●周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。

# 2.4DS4/OF4

#### ■Bluetooth®との同時利用について

Wi-Fi (IEEE802.11b/g) は、Bluetooth®と同一周波数 帯(2.4GHz)を使用するため、近くでBluetooth® 軽利用したり、本機のBluetooth®が「の」になってい ると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になるこ とがあります。接続に支障があるときは、Bluetooth® 機器の利用を中止したり、本機のBluetooth®を「Off」 にしてください。

- 本機のWi-Fiで設定できるチャネルは1-13です。 これ以外のチャネルのアクセスポイントには接続 できませんのでご注意ください。
- 利用可能なチャネルは、国により異なります。
- •航空機内の使用は事前に各航空会社へご確認く ださい。
- フランスなど、一部の国/地域では、Wi-Fiの使用が 制限されます。海外で利用するときは、その国/ 地域の法規制など条件をご確認ください。

#### 機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

●カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

### モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

### 通話中/通信中のご注意

●通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がかかりますので、ご注意ください。

# 著作権等について

#### 肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

### 著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEGIA

MPEG LA.
See http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MPEG-4
Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems
Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.
See http://www.mpedla.com for additional

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復写するライセンスが許諾されております。その他の使用につ

details.

いては、黙示的にも一切のライセンス許諾がされて おりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。 http://www.mpeqla.comをご参照ください。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載していま

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.

Copyright 1997-2010 Aplix Corporation.
All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



microSD, microSDHC口ゴはSD-3C, LLCの商標です。

## **NetFront**®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 2010 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが会まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、 Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth<sup>®</sup> is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

# **Bluetooth**

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11に基づき、無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance<sup>®</sup>が定めている認証テストをパスしており、「Wi-Fi CERTIFIED™」という認定が与えられています。Wi-Fiロゴがついた製品と相互接続が保証されます。

IEEE802.11b およびIEEE802.11g に対応しております。



Wi-Fi Protected Setup™(WPS)で、無線LANの接続設定内容(SSIDや認証方式、暗号キーなど)をブッシュボタン方式、PINコード入力方式で設定できる機能を有しています。



Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA®、WPA2®、Wi-Fi CERTIFIED□□はWi-Fi Allianceの登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED™ およびWi-Fi Protected Setup™ はWi-Fi Allianceの商標です。

Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by MascotCapsule® Powered by MascotCapsule®/3DView package™ MascotCapsule® is a registered trademark of HI CORPORATION ©2002-2010 HI CORPORATION. All Rights

Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 名は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならび にその他の国における登録商標または商標です。



サイクロイド、サイクロイドスタイル、お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリンク、見せかけコール、スマートリサイズスーム、AQUOS、チェイスフリティカス、スピンぐるメニュー、おまかせアルバム、ブリティアレンジカメラ、アニメビュー、アークリッジキーはシャーブ株式会社の登録商標または商標です。

# picsel

ドキュメントビューアは、Picsel Technologiesにより実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキュープロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

Book Surfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」©2005-2008 Taishukan

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「ジーニアス和英辞典MX.net」 ®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- ●「イミダス百科」©集英社
- ●「日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・ブラスを含む)」「デジタル大辞泉」「プログレッシブ英和中辞典」「プログレッシブ和英中辞典」◎小学館
- 「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.または その関連会社の商標です。
- ●「ホットペッパーFooMoo」 ©RECRUIT
- ●「家庭医学大全科」 ©Houken 2004
- ●「医者からもらった薬」
- ©Shigeru Kimura / Iyakuseidokenkyukai 2008
- ●「Yahoo!知恵袋」 ©Yahoo Japan



EUPHONY™は、DIMAGIC (ダイマジック社)の仮想音源処理技術を含む総合的な音質向上技術の商標です。



ダイナミックレンジ補正は、Apical Limited のiridixテクノロジーを使用しています。

#### apica

- 「撮って家計簿™」は株式会社アイエスピーの商標です。
- 「らくらく瞬漢ルーペ®」は株式会社アイエスピーの 登録商標です。

PhotoSolid®、FaceSolid®、MovieSolid®、FrameSolid®、PhotoScouter®、TrackSolid®、Morpho Effect Library™は株式会社モルフォの登録商標または商標です。

本製品は、沖電気工業株式会 社の顔認識エンジンFSE (Face



Sensing Engine)を使用しています。 FSE およびFSE ロゴは沖電気工業株式会社の商標です。

AOSSTMは株式会社 バッファローの商標です。

「**キャラタイム**」および「ケー**タイ係長<sup>®</sup>」**はプライム ワークス株式会社の登録商標です。

「待ちうた®」はKDDI株式会社の登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### **CP8 PATENT**

S!アプリ、S! GPSナビ、モバイルウィジェット、S!速報ニュース、S!情報チャンネル、S! ともだち状況、S! 一斉トーク、ちかチャット、S!電話帳パックアップ、お天気アイコン、ダブルナンバー、きせかえアレンジ、TVコール、生活アプリ、インプットメモリ、着デコ、PCメール、PCサイトブラウザ、マルチジョブ、デコレメール、S!メール、フィーリングメール、位置ナビ、スカイメール、写メール、ムービー写メール、安心遠隔ロック、楽デコ、ケータイWi-Fi、S-1バトルはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【943SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体顕部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体顕部に吸収である電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg: 次の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値に

なっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、雷波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯電話機【943SH】も財団法人テレコ ムエンジニアリングセンターから技術基 準適合証明を受けており、SARは0.271 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SARはより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/

index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/ ※技術基準については、電波法関連省

※ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

#### 「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に ついて

\*ボディ(身体) SARとは: 携帯電話機 本体を身体に装着した状態で、携帯電話 機にイヤホンマイク等を装着して連続通 話をした場合の最大送信電力時での比吸 収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR):6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC)の電波はく露の影響に関する情 報」「欧州における電波はく露の影響に関する情 報」「欧州における電波はく露の影響に関する情 関する情報」をが繋いていませた。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保存携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身固で出来る装身具を使用し、ベルトクリップしいないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページから も内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ ja/info/public/emf/emf02.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6Wkgとなっています。測定試験は機種でとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.336Wkgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 (3435H)では、一般的な携帯電話の装 満法として身体から1.5 センチに距離を 保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位 置で測定試験を実施しています。FCCの で測定試験を実施しています。FCの から1.5センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ やホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを終照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [9435H] は無線送受 信機器です。本品は国際指針の推奨する 電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関 である国際非電離放射線防護委員の 所容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十分に安全な値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。携帯機器におけるSAR計容 個は2 W/kgで、身体に装着した場合の SARの最高値は0.523W/kg\*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

\*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

# **Safety Precautions**

Read safety precautions before using handset.


- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

<b>⚠ DANGER</b>	Great risk of death or serious injury from improper use
<b>⚠ WARNING</b>	Risk of death or serious injury from improper use
<b>⚠</b> CAUTION	Risk of serious injury or damage to property from improper use

These symbols indicate prohibited or compulsory actions. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.



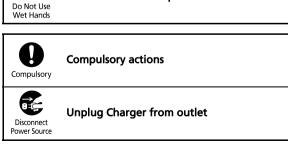

Handset, Battery, USIM Card, Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)



#### Use specified battery, Charger (sold separately) and Desktop Holder (sold separately) only.



Non-specified equipment use may cause battery to leak, overheat, burst or ignite, and may cause Charger to overheat, ignite, malfunction, etc.

#### Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware. May cause fire, injury, electric shock or

malfunction. Battery may leak,



Do Not Disassemble

overheat, burst or ignite. Modifying handsets is prohibited by the Radio Law and subject to a penalty.

#### Do not expose handset or related hardware to liquids.



Do not let liquid-exposed handset/ related hardware remain wet after exposure to water, pet urine, etc.: do not charge wet battery. May cause overheating, electric shock, fire, injury or malfunction. Use handset and related hardware in an appropriate place properly.

#### Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (e.g., near fire or sources of heat, in direct sunlight. inside vehicles, etc.).




May cause warping/malfunction: battery may leak, overheat, ignite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch, leading to burn injuries, etc.


#### Do not force battery/Charger into handset. Check the direction and retrv.



Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.

# **⚠ WARNING**

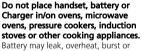

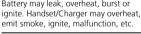

#### Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk.



Prohibited

Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/ explosion; power handset off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).

#### Do not apply strong shocks or impacts.



Do not drop/throw handset or related hardware. Battery may leak, overheat. burst or ignite, resulting in fire, electric shock, malfunction, etc.

#### If there is unusual sound/odor. smoke or any other abnormality:



Continued use may cause fire, electric shock, etc.; grasp plug to disconnect Charger, power handset off, then remove battery, being careful not to burn or injure yourself.

Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.) away from charging terminals. **External Device Port or Memory** Card Slot.



May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.



# **⚠** CAUTION

#### Do not place handset or related hardware on unstable surfaces.



Handset or related hardware may fall. resulting in injury, malfunction, etc.; be especially careful when Vibration is set or while charging.

### Keep handset and related hardware out of infants' reach.



Infants may choke from swallowing handset or related hardware or be iniured, etc.

If your child is using handset/related hardware, explain all instructions and supervise usage. Misuse may cause injury, etc.



#### **Battery**

# **⚠ DANGER**

Read battery label to confirm battery type; use/dispose of battery accordingly.

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Symbol on Label	Battery Type
Li-ion00	Lithium-ion

#### Do not dispose of battery in fire. Battery may leak, burst, ignite, etc.



Prohibited

Do not damage battery (with a nail. hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks.



Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.

Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead. metallic strip, metal iewelry, etc.).

Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.

If battery fluid gets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately. Eyes may be severely damaged.



Prohibited

# **⚠ WARNING**

If battery fluid contacts skin or clothes, discontinue handset use and rinse with clean water immediately.



May cause skin damage.

ignite, etc.

#### If battery does not charge properly, stop trving.



Compulsory

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion. remove battery, being careful not to burn or injure yourself. Avoid fire sources.



Continued use may cause battery to leak, overheat, burst, ignite, etc.

### Keep battery away from pets.

Pet bites may cause battery to leak. burst, overheat, ignite, etc.



**⚠** CAUTION

### Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.



Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

#### Handset

# **⚠ WARNING**

#### Do not use Mobile Light near people's faces.

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.




Prohibited

CAUTION: Use of controls, adjustments

or performance of procedure other than those specified herein may result



in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

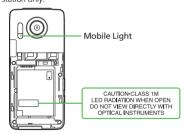

#### **■**Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength

White: 400 - 700 nm

 c) Maximum Emission Output White: 380 µW (1.2 mW inside handset)


#### Do not use handset while driving or cvclina.

Accidents may result. Phone use while driving or cycling is prohibited by law and subject to a penalty: park in a legal parking space heforehand

# Prohibited


Compulsory

#### Power handset off near electronic devices that employ high precision control systems or weak signals.

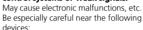

Hearing aids, implanted pacemakers/ defibrillators and other electronic medical equipment: fire alarms. automatic doors and other automatic control devices

#### Power handset off before boarding aircraft to avoid radio waves from interfering with aircraft operation.

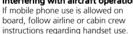

#### Users with a heart condition should adjust ringtone Vibration and Volume as needed.

May cause heart damage.

#### If thunder is heard while outdoors. power handset off: find cover. There is a risk of lightning strike or

electric shock



Compulsory

Compulsory

#### Compulsory


#### Do not look into Infrared Port during infrared transmissions.

Evesight may be affected.



# **A** CAUTION

#### Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.

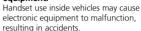



Prohibited

#### If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

#### Keep handset away from magnetic cards, etc.

Data on bank cards, credit cards. telephone cards, floppy disks, etc. may be lost.



#### Confirm there is ample space for Motion Control use; hold handset firmly and shake it gently.

Handset may slip, resulting in injury or breakage.



Prohibited

#### Do not swing handset by strap.

May harm self or others; strap may break, resulting in injury or handset malfunction/breakage.



Handset may become hot while in use, especially at high temperature. Prolonged contact with skin may cause burn injuries.



Compulsory

Always maintain some distance from Speaker while ringtones. music or other handset sounds play. Excessive volume may damage ears or



Prohibited

Keep fingers, straps, etc. outside when opening/closing handset. May cause injury, breakage, etc.

hearing.


hearing.



Compulsory

Watch TV from a distance in good liaht.

Watching in poor light or too close may affect evesight.

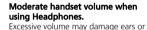



Compulsory

Compulsory

### Charger (Sold Separately)

# **⚠ WARNING**

#### Do not cover/wrap Charger while charging.

Use only the specified voltage.



malfunction, etc.

Charger may overheat, resulting in fire.

Prohibited

Prohibited


Disconnect

Power Source

Compulsory

Power Source

Non-specified voltages may cause fire. malfunction, etc.

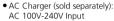


• In-Car Charger (sold separately: use in negative earth vehicles only): DC 12V/24V Input


Do not use power adapters. Using Charger with step-up/step-down transformer may cause fire, electric shock or malfunction


#### Leave Charger unplugged during periods of disuse; grasp plug to disconnect it.



Use only the specified fuse for In-Car Charger (sold separately).

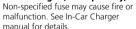

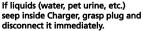

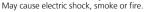

If plug is dusty, grasp it and disconnect Charger, then clean with dry cloth.

Fire may result.



Compulsory

#### Do not use In-Car Charger (sold separately) in positive earth vehicles.



Prohibited

May cause fire, etc. Use in negative earth vehicles only. Plug Charger firmly into the outlet.



Compulsory

keeping the plug and Charger/ **Desktop Holder charging terminals** away from conductive material (pencil lead, metallic strip, metal iewelry, etc.).

May cause electric shock, short circuit, fire, etc.

#### Do not touch Charger plug with wet hands.



May cause electric shock, malfunction, etc.

Do Not Use

Wet Hands

#### Do not touch Charger if thunder is heard.



May cause electric shock, etc.

Prohibited

# **↑** CAUTION

#### Grasp plug and disconnect Charger before cleaning.

May cause electric shock, etc.



Power Source

#### Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger.

Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock, fire, etc.



Prohibited

Do not subject AC Charger (sold separately) to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet.

May cause malfunction or injury.

Do not touch charging terminals of Desktop Holder (sold separately) while it is connected to the outlet. May cause burn injuries.



### Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

# **⚠ WARNING**

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators.

If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects. Radio waves may interfere with electronic medical equipment.

Compulsory

#### Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals.
- Even in lobbies or other places where handset use is permitted, keep handset off near electronic medical equipment.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

Power handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

## **General Notes**

#### **General Use**

- SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset/Memory Card files or settings. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions/TV signal reception may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- For proper use of Memory Card (sold separately), read the manual beforehand.
- Beware of eavesdropping.
   Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard

#### Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

• An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back. Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.

### **Handset & Hardware Care**

- Handset is not waterproofed. Avoid exposure to liquids and high humidity.
- Keep handset away from precipitation.
   Cold air from air conditioning, etc. may
- condense causing corrosion.

   Avoid dropping handset in damp places
- Avoid dropping nandset in damp places (restroom, bath/shower room, etc.).
   On the beach, keep handset away from water
- and direct sunlight.
- Perspiration may seep inside handset causing malfunction.
- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost.
   SoftBank Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset within 5°C 35°C (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures or direct sunlight.
- Malfunction resulting from misuse is not covered by the warranty.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Battery may not charge properly if ports/ terminals are obstructed by dust, etc. Clean with dry cloth, cotton swab, etc.
- Clean handset with soft dry cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching Display.
- Avoid heavy objects or excessive pressure.
   May cause malfunction or injury.
  - Do not sit on handset in back pants pocket.
  - Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.

- Connect only specified products to External Device Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always power handset off before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.
- Do not remove Memory Card or power handset off while using the card; may result in data loss or malfunction.
- When walking outside, moderate handset volume to avoid accidents.
- Do not use Desktop Holder (sold separately) inside vehicles. Vibration may damage handset, etc.

#### Bluetooth® Function

SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from data/information leakage due to use of handset Bluetooth<sup>®</sup> function.

#### ■ Precautions

The frequency band utilized by handset Bluetooth® function is shared with industrial, scientific or medical equipment, including household microwave ovens, etc., and used by radio stations, amateur radio stations, etc. (hereafter "other radio stations").

- 1 Before using Bluetooth®, visually confirm that no other radio stations sharing the same frequency band are in use nearby.
- 2 Should interference occur between handset and other radio stations, move or cancel Bluetooth® function immediately.



#### **Safety Precautions**

3 For additional information and support, contact customer service:

#### SoftBank Mobile Customer Center, General Information

From a SoftBank handset, call toll free at 157. To call toll free from landlines, see Quick Tips (P.37 "Customer Service").

#### Frequency Band

This radio station utilizes 2.4 GHz band with FHSS modulation. Maximum transmission radius is 10 meters (32 feet). It is not possible for the radio station to avoid using the frequency band of the mobile unit identification apparatus.



### Wi-Fi (Wireless LAN)

Wireless LAN (hereafter "Wi-Fi") uses radio waves to enable communication between compatible devices, thus allowing connection to a local area network from anywhere within the range. However, there is a risk of data interception unless security is established. It is advisable for the user to configure security settings on their own responsibility before using Wi-Fi.

- Do not use Wi-Fi near electrical appliances, audiovisual equipment or office automation equipment; may affect Wi-Fi transmission speed, availability, clarity, etc. (There is a possibility of interference especially when a microwave oven is in use.)
- The target access point may not be detected correctly if there are multiple access points nearby.

#### ■ Precautions

The frequency band utilized by handset Wi-Fi is shared with industrial, scientific or medical equipment, including household microwave ovens, etc., and used by radio stations, amateur radio stations, etc. (hereafter "other radio stations").

- 1 Before using Wi-Fi, visually confirm that no other radio stations sharing the same frequency band are in use nearby.
- 2 Should interference occur between handset and other radio stations, move or disable Wi-Fi immediately.
- 3 For additional information and support, contact customer service:

#### SoftBank Mobile Customer Center, General Information

From a SoftBank handset, call toll free at 157. To call toll free from landlines, see Quick Tips (P.37 "Customer Service").

#### Frequency Band

This radio station utilizes 2.4 GHz band with DSSS-OFDM modulation. Maximum transmission radius is 40 meters (131 feet).



#### ■ Simultaneous Use with Bluetooth®

Both Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) and Bluetooth® use the 2.4 GHz band. Therefore, Wi-Fi transmission speed, availability and clarity may be affected when Bluetooth® device is used near handset or when handset Bluetooth® is active. Should interference occur, discontinue use of the Bluetooth® device or cancel handset Bluetooth®.

- This handset supports Wi-Fi channels 1 13.
   Handset will not connect to access points set to other channels.
- Available channels vary by country.
- For use of Wi-Fi aboard aircraft, check with airline beforehand.
- In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi.
   If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

### **Function Usage Limits**

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

#### **Mobile Camera**

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/recording special moments.
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.

### In-Call/Transmission Caution

During calls/transmissions, calling/transmission charges/fees apply even if other functions or operations are simultaneously in use.



### **Portrait Rights**

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

### Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

### **Electromagnetic Waves**

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

### **CE Declaration of Conformity**

# C € 0168①

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 943SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/E/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

### Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only. Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5℃ and 35℃; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

## European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide\*. Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
943SH	1.806 W/kg	0.523 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

<sup>\*</sup>Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation. \*\*Measured in accordance with international quidelines for testing.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation: if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.
Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
943SH	APYHRO00115	0.093 W/kg	0.336 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The ECC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.


各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	1-4
電源On/Off	1-6
電源を入れる/切る	

画面とマークの見かた	1-7
画面の見かた	
マークの見かた	1-9
サブディスプレイ	1-11
サブディスプレイの見かた	
便利な機能	1-12





# 各部の名前とはたらき

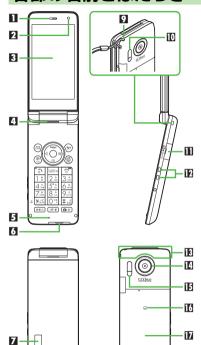

- レシーバー(受話口)
- 71 明るさセンサー部
- ・
  ディスプレイ
- □ スピーカー□ マイク (送話□)
- 13 外部機器端子(端子キャップ付)
- **7** サブディスプレイ
- スモールライト
- ☑ ストラップ取り付け穴
- □赤外線ポート
- メモリカードスロット (カバー付)
- 12 充電端子
- IEI 通信用内蔵アンテナ
- ☑ カメラ (レンズカバー)
- III モバイルライト
- 加雷池カバー

#### 明るさセンサー部/内蔵アンテナについて

- ●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
- 端子キャップ/メモリカードスロットカ バーについて
- ●通常は閉じたままでお使いください。

#### ストラップ取り付け穴について

●金属製のストラップを取り付けると、受 信感度に影響を与えることがあります。

### ポジションについて

## クローズポジション



2つ折りにした状態です。 持ち運ぶときは、この状態にしてください。

### オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や通 話などはこの状態で行ってくださ い。

### サイクロイドポジション

オープンポジションから、ディスプレイを 時計回りに回転させ、画面を横向きにした 状態です。




ディスプレイを無理に回転させないでください。本機やディスプレイが破損する恐れがあります。



### 待受画面でのボタンのはたらき

- ●( )内は、本書での表記です。
- ●※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。

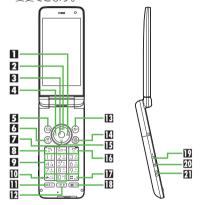

**■ マルチガイド右ボタン (◎)** アイコン一覧表示

, - コン 現式(ボート) (長く:アイコン一覧表示(前回ページ)※]

☑ マルチガイド上ボタン(⑤)モバイルウィジェット操作画面表示 [長く: PCサイトブラウザメニュー表示※]

センターボタン (●)
 メインメニュー表示

[長く:誤動作防止設定/解除]

【 マルチガイド左ボタン (◎)

着信履歴表示

[長く: Bluetooth® On/Off※]

**団メールボタン(図)** メールメニュー表示

[長く:S!メール作成画面表示※]

**⑤ ショートカット/A/aボタン(®)** ショートカットリスト表示

[長く:ステータスアイコンリスト表示]

**□** クリア/バックボタン (■■) 簡易留守録再生

[長く:簡易留守録設定/解除]

3 開始ボタン() 全通話履歴表示

[長く:モード切替(ダブルナンバー)]

**Ⅲ 米ボタン(※■)** 「★」「+」「P」「?」「−」入力 [長く: Wi-Fi設定On/Off]

□ 辞書ボタン ((\*\*\*\*\*©))スマートリンク辞書起動[長く:ベールビュー設定/解除]

[長く:マナーモード設定/解除] **[F] Yahoo!ケータイ・ボタン**(②)

Yahoo!ケータイ接続

[長く:ファミリンクリモコン起動※]

**四テレビ/文字ボタン(ラ**レビ起動「長く:メニュー切替画面表示]

**II** マルチガイド下ボタン (②) 電話帳呼び出し

[長く:プロフィール交換※]

**ID 電源/終了ボタン**(⑤) [長く:電源Off] ₩ #ボタン (黒温)

「#」入力

[長く:マナーモード設定/解除]

18カメラボタン (回)

カメラ起動

[長く:おまかせアルバム起動]

サイドボタン

図 音量大ボタン (■■)【オープン/クローズ (長く)】 スポットライト点灯

図 音量小ボタン (■■)【オープン】ガイド行表示/非表示

**2** Movieメニューボタン (■) [オープン] Movieメニュー表示 [クローズ] 時計表示切替

# マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について

◆本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、次のように表記しています。

③または ②を押すとき	<b>③</b>
<ul><li>⊙または</li><li>⊙を押すとき</li></ul>	•
○○○○のいずれかを押すとき	•
▼または ▼ を押すとき	

#### ベクターパッドについて

◆本機は、マルチガイドボタン部分がセンサーになっています。(ベクターパッド)押す強さによってスクロールの速さが変化したり、ぐるっとなぞることで、便利なメニュー(スピンぐるメニュー)を表示することができます。



# 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けて充電します。


#### 海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ACアダプタで充電する

ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」 (オプション品)を使用して充電します。

- ◆本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ◆充電中は、ACアダプタや本機があたたかく なることがあります。

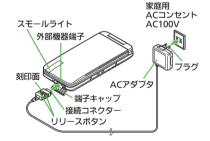

● 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ∠ ACアダプタの接続コネクター
  を本機に差し込む
  - ●接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

プラグを家庭用ACコンセント から抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- □ 本機から接続コネクターを取り外す
  - ●リリースボタンを押さえながら、まっ すぐに引き抜いてください。
- (こ) プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

#### スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

#### ACアダプタ利用時のご注意

・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。



### パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っているとき にパソコンのUSB端子からの電力で充電で きます。

- ●パソコンには、あらかじめUSBドライバ(サ イトからダウンロード) をインストールし ておいてください。
- ●電源が入っていないときは充電できません。
- ●USBハブを利用しているときは、充電できな いことがあります。

## シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充雷器を使 用して充電します。

### シガーライター充雷器利用時のご注意

- シガーライター充雷器の雷源は、自動車 のキースイッチに連動していますが、自 動車の種類によっては、連動しないこと があります。自動車から離れるときは、電 源が切れていることを確認してください。
- シガーライター充電器を卓トホルダーに 接続しないでください。故障の原因とな ることがあります。
- ●炎天下で高温になった自動車内では、充 電しないでください。





- 外部機器端子の端子キャップを 開く
- シガーライター充電器の接続 コネクターを本機に差し込む
  - ●接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「**カチッ**」と音が鳴るまで、しっ かりと差し込みます。

シガーライターソケットにプ ラグを差し込む

- 自動車のエンジンをかける
  - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色 で点灯します。
  - ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- プラグをシガーライターソケッ トから抜く
- 本機から接続コネクターを取 り外す
  - リリースボタンを押さえながら、まっ すぐに引き抜いてください。
- 端子キャップを元の状態に戻す



# 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- ③ (長く)
  - ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
- メニュー選択⇒●

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ●確認画面表示後、お客様の情報(オーナー情報)の入力画面が表示されます。
- 名前(姓)入力→⑥
  →名前(名)入力→⑥
  - ●以降もメニュー切替画面を表示するか どうかの、確認画面が表示されます。

[4] 「はい」 / 「いいえ」 ◆●



#### 待受画面

 「いいえ」を選んだときは、次回 ①を 行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

### USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

## ネットワーク自動調整について



- ●次の操作を行うと日付/時刻が設定され、 メールやYahoo!ケータイなどネットワーク を利用するサービスや、テレビなどが利用 できるようになります。
- 「はい」 ◆ ⇒ネットワーク自動調整開始
- **2** •

## 電源を切る

- 🚹 🕝 (長く)
  - ●終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



## 画面の見かた

### 待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっていま す。



●以降の待受画面では、必要な場合を除きモ バイルウィジェットなどのアイコン表示は 省略しています。

### マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。

(ステータスアイコンリスト)

🚹 ②(長く)



- 現在表示されているマークが拡大表示 され、選択しているマークの意味が表示されます。
- ●でマークを選ぶと、それぞれのマークの意味が表示されます。
- ②を押すと関連する機能が実行されるものもあります。(例:電池レベル→バッテリーメーター)

### インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信があると、下部にインフォメーションが表示されます。



### インフォメーション画面

- お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。
- インフォメーションの履歴を確認するとき ● 「電話機能」 ◆ ● ◆ 「インフォメーション」 ◆ ●
- インフォメーションの履歴を削除するとき
   「電話機能」 ◆ ◆ 「インフォメーション」 ◆ ◆ ◎ ◆ 「はい」 ◆ ●



## ソフトキーについて

オープンポジションで画面下部に表示される文字は、左から順に回、●、 ②を押したときに操作できる内容を示しています。



### 画面自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池 パックの消耗を抑えるため、自動的に画面 表示が消えます。(パネルセーブ)

●消灯した画面を点灯するときは、何かボタン(通話中のときは③以外)を押します。 (押したボタンは、画面点灯用としてだけはたらきます。)

### バックライトについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示が暗くなります。
- ●画面が見えづらいときは、図 ~ 図 を押すとバックライトが点灯します。(押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。)
- ●通話時は、バックライトの消灯は行われず、すぐに画面表示が消えます。

## マークの見かた

### ディスプレイのマークの見かた

- ●デュアルモード設定時、マークによっては 回線を表すマークが右下に表示されます。
- ■常時点灯しているマーク




- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 パネル点灯時などには、一時的に%表示 されます。電池残量の%表示は、あくま でも目安です。

### ■機能の動作を示すマーク



※「リアル3Dゲーム」などのときは、ゴールドのマークが表示されます。

#### ■お知らせのためのマーク

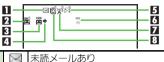

- 未読メールあり
- 未読配信レポートあり
   用件録音あり(簡易留守録設定中)
- 用件録音あり(簡易留守録未設定時)

  3 留守番電話サービス伝言あり
- 4 非利用回線着信/メール受信あり
- **3** 図 S!アプリ/ウィジェット通知あり
- S!情報チャンネル未読情報あり
- ☑ S!速報ニュース未読あり


### ■警告のためのマーク



- Ⅱ 💹 メール空き容量不足
- 2 図 送信失敗メールあり
- 3 ヌモリカード使用不可能/接触不良



## ■通信関連のマーク

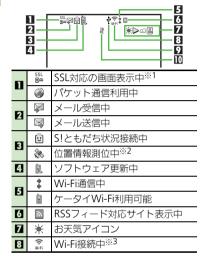

9	ψ	USBケーブル接続中
	<b>\$</b>	USB通信中
	₽ţ	赤外線通信接続中
	<b>2000</b>	赤外線送受信中
	<b>₩</b>	Bluetooth®通信待機中
	Ø	Bluetooth <sup>®</sup> 通信中(複数のとき「¶」)
	£.	Bluetooth <sup>®</sup> 通話中
	ũ	ICデータ通信中
	¢	S!電話帳バックアップ通信中
		PCサイトブラウザ使用中
		ダイレクトブラウザ使用中
10	#	赤外線通信待機中
<b>%1</b>	モバ	イルウィジェット利用中は、表示さ
	れま	せん。
<b>※</b> 2	位置	青報の送信中に点滅表示されます。
※3 水色が多いほど電波状態が良好です。		
■本機の設定を示すマーク		
	1 — 2 — 3 — 4 — 5 —	

電波Offモード設定中

設定中(「呼出なし」)※

転送電話/留守番電話サービス


簡易留守録設定中

2

3

Ī

	A	î	カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOn)
		î	カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOff)
	5	Å	アラーム設定中
	6	ĝ	時報設定中
			マナーモード設定中
	7	#	運転中モード設定中
	14	•	オリジナルモード設定中
			ベールビュー設定中
Ì	8	-	誤動作防止設定中
	O	(M)	ICカードロック中
		N	着信音量サイレント設定中
	9		着信音量ステップトーン設定中
		\$	音声/TVコール着信 バイブレータ設定中
	10	每	自動応答/リモートモニタモード設定中
		8	シークレットモード設定中
	Ш		(「表示する」)
		12	キー操作ロック設定中(即時)
	12	ů	お目覚めTV設定中

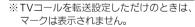



## サブディスプレイの見かた


サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、時間や本機の状態を確認できます。

### サブディスプレイを表示する

- サブディスプレイ消灯時に 🗖
  - サブディスプレイが点灯します。
  - ●このあと■を押すたびにサブディス プレイの表示が切り替わります。

## サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク

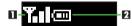

- 電波状態※
- 2 電池レベル
- ※棒の数が多いほど電波状態が良好です。

### ■お知らせのためのマーク

- √ 不在着信あり
- 簡易留守録用件あり
- ▲ 着信お知らせあり
  - 圓│留守番電話サービス伝言あり
- ☑ 未読メールあり
- 未読配信レポートあり
- **▶↑** コンテンツ・キー受信あり
- ▼ S!情報チャンネル未読情報あり
- お天気アイコン更新あり
- (金) 位置情報測位要求あり
- 歩数計目標達成
- □! 動画/音楽メニュー更新あり
- (三) S!アプリ/ウィジェット通知あり
- ☑ S!ともだち状況通知未読あり

### ■警告のためのマーク

- F3 送信失敗メールあり
  - ★<sup>×</sup> S!情報チャンネルエラー
  - 🅦 着デコ発信失敗
- お天気アイコン更新失敗
- □ 公衆無線LAN自動認証失敗

### ■本機の状態を示すマーク

- ♪ アラーム動作あり
- カレンダーアラーム動作あり
- □ 予定リストアラーム動作あり
- ☆ テレビ視聴予約動作あり
- **□** テレビ録画予約動作あり

## 使いこなしチェック!

## USB充電

USB充電を無効にしたい

●

「ツール」

●

「外部接続」

「USB [USB充電] **充電**」 → ● → 「無効」 → ●

## サブディスプレイ

### ■表示設定

- 200 max	
点灯時間を変更したい [点灯時間]	<ul><li>● 「設定」 ● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ● 「サブディスプレイ」</li><li>● 「点灯時間」 ● 時間選択 ●</li></ul>
時計の表示形式を変更 したい [時計表示設定]	<ul><li>● 「設定」 ● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ● 「サブディスプレイ」</li><li>● 「時計表示設定」 ● 表示形式選択 ●</li></ul>
時計の文字を変更した い [時計フォント]	<ul><li>● 「設定」 ● ● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ● ● 「サブディスプレイ」</li><li>● ● 「時計フォント」 ● ● バターン選択 ●</li></ul>
歩数計を表示したい [歩数計表示]	<ul><li>● 「設定」</li><li>● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」</li><li>● 「サブディスプレイ」</li><li>● 表示項目選択</li><li>● 表示項目選択</li></ul>

### ■着信時の動作

メールを表示しない	●⇒「設定」⇒●⇒音・表示設定画面で「ディ
[メール表示]	スプレイ設定」 → ● → 「サブディスプレイ」 → ● → 「メール表示」 → ● → 「Off」 → ●
着信時に相手を表示し	<ul><li>● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ⇒ ● ⇒ 「サブディスプレイ」 ⇒</li><li>● ⇒ 「着信相手表示」 ⇒ ● ⇒ 「Off」 ⇒ ●</li></ul>
ない	スプレイ設定」 ▶ ● ▶ 「サブディスプレイ」 ▶

### ■操作

- サブディスプレイで新 サブディスプレイ消灯時に 🗖 🕨 🗖
- 着メールを確認したい ■■ で前後の文を表示できます。また で、次 [メール即読] の新着メールを表示できます。
  - クローズポジションで利用できます。

したい

サブディスプレイで電 クローズポジション時に ▶ (長く) → サービス 子マネーの残高を確認 名/残高表示 ▶ ■ ▶表示終了

- [残高確認]
- 表示中▼表示中▼表押すと、他の生活アプリに切り替わ ります。
  - あらかじめ残高表示設定に生活アプリを登録してお いてください。
  - ICカードロック中は、表示できません。

本機のしくみ	2-2
本機のしくみと基本操作について	
機能の呼び出しかた	2-3
メニュー操作	2-4
メインメニューの使いかた	2-4
基本的な機能だけを利用する	
(シンプルメニュー)	2-5
スピンぐるメニュー	2-6
スピンぐるメニューについて	2-6
スピンぐるメニューを利用する	2-7
機能呼び出し	2-9
簡単な操作で機能を呼び出す	2-9
複数の機能を切り替えて利用する	
(マルチジョブ機能)	. 2-10
待受画面に機能を登録して呼び出す	
(デスクトップショートカット)	. 2-11
アイコン一覧から機能を呼び出す	. 2-12

サイクロイドポジション	2-13
サイクロイドポジション切替時の	
動作を設定する	2-13
モーションコントロール	2-14
モーションコントロールについて	2-14
マナーについて	2-16
マナーモード/電波Offモード	2-16
暗証番号	2-17
暗証番号について	2-17
その他の基本操作	2-18
その他の基本操作	
ダブルナンバー	
ダブルナンバーを利用する	2-19
モードについて	2-20
便利な機能	



基本操作



# 本機のしくみと基本操作について

### 本機の操作方法

本機は、次の方法で操作を行うことができます。

## ボタン操作

オープンポジションで、ボタンを押して操作する方法です。本機のすべての操作が行えます。



## ■ベクターパッド


本機は、マルチガイドボタン部分がセンサー(ベクターパッド)になっており、押す強さによってスクロールの速さが変化します。ベクターパッドをぐるっとなぞることで、便利なメニュー(スピンぐるメニュー)を表示することができます。



●ベクターパッドは、端の方を押さえて操作するとカーソルが反応しないことや、動作が遅くなることがあります。ベクターパッドの中央寄りを押さえて操作をしてください。

## モーションコントロール

本機を振ったり回転させて操作する方法です。機能を呼び出したり、文字や画像の拡大/縮小、コンテンツ選択などが行えます。(あらかじめ設定が必要です。)

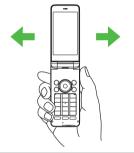

## <u>便利なサイ</u>クロイドポジション

サイクロイドポジションにすると、横画面でテレビやインターネットをワイドに楽しむことができます。また、カメラでは横長サイズの画像を撮影できます。

## データの保存場所について

メモリカードを取り付けているとき、本機で撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。(各機能の設定で変更することができます。)

- ●マイ絵文字、デコレメールテンプレートは 本体に保存されます。
- ●メモリカードを取り付けていないときは、 自動的に本体に保存されます。



# 機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。







オススメやお気に入りの機能、履歴などが利用できます。

## ■ショートカット



あらかじめボタンなどに登録されている 機能を呼び出します。(変更可能)

## ■デスクトップショートカット

素早く呼び出し

登録機能を




よく利用する機能を待受画面やアイコン一覧に登録し、呼び出します。

## ■クイックオペレーション



入力した数字のケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。

ときは、機能名の前のボタン

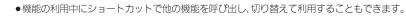



# メインメニューの使いかた

## メインメニューから機能を選ぶ





- メインメニューが表示されます。
- 🔁 🔡で機能/項目選択 🗪 💿



- ●選んだ機能が実行されたり、項目内の メニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたとき は、②で項目を選び、●を押します。

#### タブについて

その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は☆で行います。



- 1つ前の画面に戻るとき
- ■ を押します。確認操作などが必要なこともあります。

### 待受画面に戻るとき

● ⑤ を押します。確認操作などが必要なこともあります。

### シンプルメニューについて

●メインメニューに基本的な機能だけが表示されるようになる機能です。文字サイズも大きくなり、初心者の方でも簡単にお使いいただけます。

## メインメニュー項目について

メール	メールを利用します。
Yahoo!	インターネットに接続し ます。
S!アプリ	ゲームなどのアプリを利 用します。
ニュース/エンタメ	情報ツールを利用します。
カメラ	静止画や動画を撮影しま す。
動画/音楽	動画/音楽サービスを利 用します。
ツール	便利な機能を利用します。
データフォルダ	静止画などのデータを確 認します。
ウィジェット	モバイルウィジェットを 利用します。
TV	テレビを視聴します。
電話機能	電話関連の機能を利用します。
設定	いろいろな設定をします。



# 基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

## シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

## ■シンプルメニューで使用できる機能

メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、デコレメールテン プレート、送信済みボック ス、未送信ボックス、SMS 新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、通話履歴、簡易留守再生、簡易留守改定、留守番電話再生、オーナー情報、スピードダイヤル/メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、おまかせアルバム、バーコードリーダー、名刺読み取り、ラクラク瞬漢ルーペ、画像レビュー
便利機能	カレンダー、プロフィール 交換、アラーム、電卓、壁 紙・着信音、スマートリン ク辞書、メモ帳、S! GPS ナビ、歩数計、簡易方位 計、S!ともだち状況、S!ー 斉トーク、ダブルナンバー 設定、メニュー切替
データフォルダ	_
テレビ	_


●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。

## シンプルメニューを設定する



∰ (長く)

メニュー切替
シンプルメニュー標準メニューでか文字メニュー

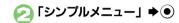

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

- ●機能を終了させたあと、操作してください。シンプルメニューを解除するとき
  - ⑤(長く)→「標準メニュー」→⑥



# スピンぐるメニューについて

## スピンぐるメニューでできること

スピンぐるメニューはベクターパッドをぐるっとなぞると表示されるメニューです。 時刻や状況によって本機がオススメする機能や、よく使うお気に入りの機能、いろいろな履歴などをなぞって選び、利用することができます。

●待受画面だけでなく、機能の利用中でも表示されます。機能の利用中にスピンぐるメニューを表示すると、そのとき使用できるメニュー項目も表示されます。



スピンぐるメニュー

■スピンぐるメニューは、横画面でも利用できます。

## スピンぐるメニューのしくみ


スピンぐるメニューは次のようなしくみになっています。(例: 待受画面からの表示例)

●お気に入りは、本機を使い始めた翌日から 表示されます。



スピンぐるメニュー表示中に図/照るを押すと、左/右に7項目ずつ移動します。また⑥(長く)を押すと、スピンぐるメニュー起動時の選択項目に移動します。

### ■画面の切り替え

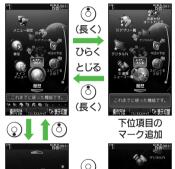

下位項目が マーク表示



下位項目が リスト表示



## スピンぐるメニューを利用する

### 機能を利用する

- オススメから利用する
- ベクターパッドをなぞる



- スピンぐるメニューが表示されます。
- 🕟 ベクターパッドをなぞり、 利用する機能のマーク選択



- - ●選んだ機能の画面が表示されます。

選んだ機能をオススメしないようにするとき ②のあと③⇒「オススメから削除」⇒●

↑ [はい]♠

- お気に入りや履歴から利用する
- スピンぐるメニューで、「お気に 入り | / 「履歴 | マーク選択



**(2)** 



- ▼下位項目がマーク表示されます。
- 利用する機能のマーク選択
- - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

選んだ機能をお気に入りや履歴から削除す るとき

⑥のあと② → 「お気に入りから削除」/ 「履歴から削除」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●

- メインメニューから利用する
- スピンぐるメニューで、「メイ ンメニュー マーク選択



- 利用する機能のマーク選択
  - **→**(**•**)
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

使いこなしチェック!



## 索引で機能を探して利用する

用語や目的の頭文字で機能を検索して、利 用することができます。

スピンぐるメニューで、
 「索引」マーク選択



- - 頭文字がマーク表示されます。
- 利用する頭文字マーク選択



- \_\_\_\_ ②で機能選択 →
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## スピンぐるメニューのはたらきを設定する

スピンぐるメニューを初期化する操作を例 に説明します。



- 「スピンぐるメニューを初期化する」
- [4] 「はい」 → ●

## スピンぐるメニューの表示を変更する

スピンぐるメニューの画面で®を押すたび、直線表示⇔らせん状表示に切り替わります。直線に並ぶように表示したとき、下位項目やリスト画面は®で、上位項目は®で表示します。




上位項目を表示

下位項目や リスト画面を表示

### スピンぐるメニューの操作方法を確認する

スピンぐるメニューの画面で®を押すと、 操作方法を確認することができます。



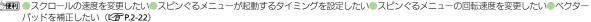

## 簡単な操作で機能を呼び出す

### リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを表示して、そこから機能を呼び出します。 (ショートカット)





# 利用する機能選択⇒●

選んだ機能の画面が表示されます。

- ショートカットの機能を変更するとき ②で番号選択◆◎◆「機能登録」◆◎◆ 機能分類選択◆◎◆機能選択◆◎
- ■機能分類を登録するときは、機能分類を 選びのを押します。
- データやフォルダを登録するとき
  ②で番号選択◆◎◆「データ登録」◆●
  ◆データ/フォルダ選択◆●
- ■フォルダを登録するときは、このあと「このフォルダを設定」を選び、⑥を押します。

## ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で◎、◇ ◎を長く押すと、あらか じめ登録されている次の機能を呼び出すこ とができます。 (キーショートカット)

- 図 S!メール作成画面表示
- PCサイトブラウザメニュー表示
- ② プロフィール交換画面表示
- Bluetooth<sup>®</sup> On ∕ Off
- アイコン一覧表示(前回ページ)
- → ファミリンクリモコン起動

## 登録されている機能を変更する

- (例で) (長く) に電卓を登録する方法を例に 説明します。
- → 「設定」 → ●→ 「本体・メモリカード」
- 「キーショートカット設定」●● 「●長押し」
- (ご) 「通常アプリから登録」 ●
- 4 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「電卓」 → ●

ブックマークを登録するとき

⑥で「ブックマークから登録」 ◆ ● ◆ブックマーク選択 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●

赤外線通信やシークレットモードなどの On/Offを登録するとき

- ⑥で「その他から登録」 ◆ ◆ 機能選択 ◆ )
- 登録されている機能を解除するとき
  - ⑥で「解除」▶●

## 動画関連の機能を呼び出す

テレビやムービーなど動画関連のメニュー (Movieメニュー)をボタンひとつで呼び 出すことができます。





- ●Movieメニューが表示されます。
- 利用する機能選択●
  - ●選んだ機能の画面が表示されます。



## 使いこなしチェック!

# 複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

## マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

インターネット利用中



着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。

「□」(ゴールド)が表示されているときは、 マルチジョブ機能が利用できません。

## マルチジョブ機能を利用する

→ 操作中に 🖫

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、②を長く押します。




- **●** 機能選択 ●
  - 選んだ機能の画面が表示されます。
- **機能を切り替えるとき**
- / □ →マルチジョブ機能終了
  - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。



## 待受画面に機能を登録して呼び出す(デスクトップショートカット)

特受画面に機能やデータのアイコンを貼り付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能やデータを呼び出せる機能です。

### 待受画面に機能やデータを登録する

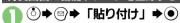

ウィジェット ―― 2 日 タブ タブ スタスター 2 スタスター タブ・アスクトップ ―― 2 スタスタータートカット 日 法がでかり タブ

登録する機能やデータ選択→ ⑥

- アイコンが表示されます。
- 「>>」は、下の階層にさらに機能などがあることを示しています。
- 表示したい位置にでアイコン移動●
  - 機能やデータが登録されます。

機能やデータの画面から登録するとき

サブメニューに「ショートカットを貼る」と表示される機能やデータでは、次の操作を行うと待受画面に登録できます。
 サブメニューの画面で「ショートカットを貼る」◆◎◆「待受画面」◆◎

### 機能やデータを利用する

- ◆ ◇でアイコン選択 ◆
  - 機能やデータが起動(実行)されます。

ロックを一時的に解除するとき
(\*) → 「●」 → ● → 操作用暗証番号入力(\*) → ●

### 機能やデータを解除する(待受画面からはがす)

- 「はがす」 → ●

### 使いこなしチェック!



# アイコン一覧から機能を呼び出す

機能やデータ、モバイルウィジェットをアイコン一覧に登録しておけば、簡単な操作で呼び出すことができます。

## アイコン一覧に機能などを登録する

- ●最大件数まで登録されているページのときは、あらかじめアイコンの登録を解除してから操作してください。
- ●インストールしたモバイルウィジェットは、 自動的に登録されます。





#### アイコン一覧画面

● 図/ 図を押すと、次/前のページに切り替わります。(「ページ1」で図を押すと、待受画面が表示されます。)

- ● タブ選択
  - **▶登録する機能など選択▶** ●
  - ●アイコンが表示されます。
  - ●「>>」は、下の階層にさらに機能など があることを示しています。
- 表示したい位置にで移動●
  - 機能などが登録されます。

#### 機能やデータの画面から登録するとき

- サブメニューに「ショートカットを貼る」と表示される機能やデータでは、次の操作を行うとアイコン一覧に登録できます。
   サブメニューの画面で「ショートカットを貼る」◆⑥◆ページ選択◆⑥◆表示位置選択◆⑥
- アイコン一覧が5ページ以上あるとき
- ●①のあと、確認画面が表示されます。「は い」または「いいえ」を選び、⑥を押します。
  - ■確認画面表示中に◎を押すと、以降の確認画面の表示を設定できます。

## 機能などを利用する

- アイコン一覧画面で アイコン選択◆
  - 図/ 図を押すと、次/前のページに切り替わります。(「ページ1」で図を押すと、待受画面が表示されます。)

# 前回表示したページを表示するとき ○ (長く)

アイコン非表示を一時的に解除するとき 【アイコン一覧画面】「●」 ◆ ● → 操作 用暗証番号入力 ◆ ●

### アイコンの登録を解除する

- アイコン一覧画面でアイコン選択◆②(長く)
- 「解除」→●



# サイクロイドポジション切替時の動作を設定する

サイクロイドポジションにしたときの動作を、次のいずれかに設定できます。

デジタルTV起動	テレビを起動
Movieメニュー	テレビ、動画/音楽メ ニュー、ムービー、レ コーダーコンテンツのメ ニューを表示
Application メニュー	S!アプリ、カメラ、ピク チャー、ミュージックの メニューを表示
Internetメニュー	受信ボックス、ブック マーク、PC サイトブラ ウザ、ダイレクトブラウ ザのメニューを表示
メインメニュー	メインメニューを表示
登録アプリ起動	登録した機能を起動
登録ブックマーク 接続	登録したブックマークに 接続
Off (待受)	待受画面を表示

●この設定は、はじめてサイクロイドポジションにしたときに行えるようになっています。

はじめてサイクロイドポジションにする



横回転設定画面

# 🕟 メニュー/機能選択 ▶ 💿

●設定が完了すると、以降も横回転設定 画面を表示するかどうかの確認画面が 表示されます。

# 🕝 「はい」/「いいえ」 🗪 💿

●選んだメニューが表示または機能が実 行されます。

# 「登録アプリ起動」/「登録ブックマーク接続」を選んだとき

あらかじめ登録されている機能やブック マークが動作します。ご自分で変更する こともできます。

## 一度設定した内容を変更する

サイクロイドポジションのメニュー画面などで、「**回転設定**」と表示されているときは、@を押して変更することができます。



- - ●横回転設定画面が表示されます。
- ✓ メニュー/機能選択 🗪 💿

### 待受画面から操作するとき

● ト 「設定」 → ● → ○ 「本体・メモリカード」 → 「画面回転動作設定」 → ● → 「横回転設定」 → ● → 「横回転設定」 → ● → メニュー / 機能選択 → ●




# モーションコントロールについて

本機には、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。本機を動かすことで、画面を切り替えたり、 機能を呼び出すことができます。

- ●誤動作防止が設定されているときや、画面が消灯しているときは利用できません。(クイックサイレントは利用できます。)
- ●はじめてモーションコントロールを利用するときは、必ず「**モーションコントロール補正」(吹客 P.2-24**)を行ってください。
- あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。



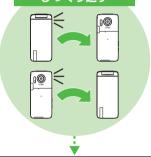

## クイックショートカット

待受画面で左右に約3往復振ると、登 録されている機能を呼び出せます。

呼び出す機能は変更できます。

## 雷波サーチ

オープンポジション サイクロイドポジション





左または右に振る

#### クイックサイレント

机などに置いているとき、着信中やア ラーム動作中などにひっくり返すと音 やバイブレータが停止します。

### 音停止

## バイブレータ停止

着信中 着信中 アラーム動作中など アラーム動作中など

●音量が大きかったり、音の種類によって は、停止しないことがあります。

#### コンテンツ選択

左に振ると前のコンテンツ(音楽や画像など)、右に 振ると次のコンテンツが選択できます。

## 音楽選択 ミュージック プレイヤー

## 番組選局 テレビ

#### 画像選択 ページ移動

#### データフォルダ ドキュメント (ピクチャー) ビューア

## マルチジョブ機能切替

2分割表示中に左右に振 ると切り替えられます。

### 機能切替

2分割表示中



## 手前または奥に振る



#### 拡大/縮小

手前に振ると拡大、奥に振ると縮小することができます。

## 文字拡大/縮小 画像拡大/縮小

Yahoo!ケータイ データフォルダ メール (ピクチャー)

## 画面拡大/縮小

PCサイトブラウザ ダイレクトブラウザ ドキュメントビューア

## モーションコントロール操作を有効/無効にする

- **⋒** ▶ 「設定」 ▶
  - **▶**�� 「本体・メモリカード」
- ②「モーションコントロール設定」



モーションコントロール設定画面

- 「アクション設定」 ●
- 🔼 設定する動作選択 🗪 💿
- G [On] / [Off] → •

## クイックショートカットを有効にする

● モーションコントロール設定画面で「クイックショートカット」

- 「On/Off設定」→●
  - ¡On」

    ◆●

シークレットモードの解除について

◆次の操作でシークレットモードを一時的 に解除できます。


操作用暗証番号入力◆本機を左または右 に振る

■待受画面を表示して、クローズポジションにすると、「表示しない」に戻ります。

### モーションコントロール利用時のご注意

- ◆本機の振りかたや持ちかたによっては、正 しく動作しないことがあります。
- ●音やバイブレータが鳴動しているときは、 モーションコントロールが動作しないことがあります。
- ●モーションコントロール操作は、周りの 安全を確認したうえで、本機をしっかり と握り、強く振りすぎないようにしてく ださい。人や物にあたり、けがなどの事 故の原因となったり、本機が故障/破損 する原因となります。また、本機を強く 振りすぎると、誤って本機を投げてしまっ たり、手首を痛める原因となります。

## 使いこなしチェック!

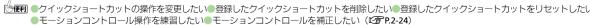

# マナーモード/雷波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、車内のア ナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

## マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。





(長く)



▼マナーモードが設定されます。

### マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。
- ●音楽再生など、一時的に音を出すときは、 次の操作を行います。

再生中に(\*) ◆ ● ◆ 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ●

マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に (長く)

## 雷波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 雷波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
  - - ●)→「設定」→●)
    - **▶**••• 「ネットワーク」
- 「雷波Offモード」 **→** ●)
- 「雷波Offする」
  ●
  ●



●電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除するとき ⑥で「電波Offしない」 ◆⑥





紗優利 ◎マナーモードの設定を変更したい◎オリジナルのモードを作成したい◎モードの設定を初期化したい◎マナーモード設定中に音声を出力すると き確認画面を表示しない(**P** P.2-24)

## 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- ◆各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用	各機能を利用するときに使います。
暗証番号 <sup>※</sup>	(お買い上げ時は「 <b>9999</b> 」)
管理者用	設定リセット、オールリセット、ダイレクトブラウザロック、プロキシ設定などのときに使います。
暗証番号 <sup>※</sup>	(お買い上げ時は「9999」)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号 <sup>※</sup>	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

<sup>※</sup> 本機の操作で変更できます。

## 各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。 このときは、発着信規制用暗証番号と交

このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

### 暗証番号を変更する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- 操作用暗証番号を変更する
- 1 ▶ 「設定」 ▶
  - **▶ ○** 「本体・メモリカード」
- 「セキュリティ設定」



セキュリティ設定画面

「暗証番号変更」▶●

- 現在の操作用暗証番号入力 → ●
- 新しい操作用暗証番号入力
- 再度新しい操作用暗証番号入力→
  - このあと「はい」を選び、●を押すと、 続けて管理者用暗証番号を変更できます。
- 「いいえ」 → ●
- 管理者用暗証番号を変更する
- セキュリティ設定画面で 「管理者用設定」 ● ⑥
- [管理者用暗証番号変更]
- 現在の管理者用暗証番号入力

   ●
- 4 新しい管理者用暗証番号入力 → ●
- 再度新しい管理者用暗証番号入力→⑥



# その他の基本操作

### 電話番号を確認する

# 



お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報)が表示されます。

## 

## のぞき見を防止する(ベールビュー)

周りから画面表示をのぞかれにくくしま す。



●ベールビューが設定されます。

ベールビューを解除するとき ベールビュー設定中に (長く)

### 誤動作防止を利用する

誤ってボタンが押されないようにします。

- ⋂ ◉ (長く)
  - ●誤動作防止が設定されます。
  - ⑤ を長く押しても、電源は切れません。

## 誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき

● 配を押すと一時的に電話に出られます。 通話終了後、再度設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に●(長く)

### 懐中電灯(スポットライト)として利用する

- 🚹 🔼 (長く)
  - ●モバイルライトが点灯します。
- ご いずれかのサイドボタン⇒消灯

#### スポットライト利用時のご注意

スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してか らご利用ください。

### 電池残量の詳細を表示する

- **〕 → 「ツール」 →** → <del>◎</del> 「時計・計測」
- 「バッテリーメーター」 →
  - ・電池残量が表示されます。
  - ●電池残量表示は、あくまでも目安です。

#### 雷池残量表示について

●本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

## 操作方法を確認する

- - ◎ 「文書・録音」
- 「ガイド機能」▶●
- 🕝 確認項目選択 🗪 💿
  - ●②で「マークの見かた」を選んだときは、このあと確認するマークの種類を選び⑥を押します。



### **使いこなしチェック!**

◎便利 ◎オーナー情報をリセットしたい◎オーナー情報送信時の送信項目を設定したい◎デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい◎電池 残量表示を変更したい◎ベールビューの設定を変更したい(℃ア.2-25)

# ダブルナンバーを利用する

1台の携帯電話で、2つの回線(A回線/B回線・それぞれ別の電話番号とメールアドレス)を利用できるサービスです。

- ●ダブルナンバーの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●海外利用時、B回線でのSMS/S!メール送受信は、A回線に課金されます。
- ●ダブルナンバーについて詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(配置 P.17-23) を参照してください。

## 2つの電話番号とメールアドレスが利用可能

## B回線 電話番号B 090392XXXX8 メールアドレスA メールアドレス® SH ○○○@softbank.ne.ip ^^^@softbank.ne.ip

## 目的に応じて利用モードを変更

A回線

電話番号A

090392XXXX7

どちらか一方の回線だけを利用※した り、2つの回線を同時に利用すること ができます。

A干ード Bモード デュアルモード (A回線専用) (B回線専用) (2回線利用)

※利用していない回線への着信は、話し中に なります。メールは通知なしで受信します。

## 雷話/メール情報を個別に管理

履歴などの情報は回線別に管理。一方 の回線だけを利用しているときは、も う一方の情報は見えなくなります。

電話帳

発着信 履歴

メール ボックス

●回線別に壁紙や着信画面、着信音/バイ ブレータなどを設定することもできます。

### ダブルナンバーを有効にする

- ●圏外のときは、設定できません。
- (●) ▶ 「設定」 ▶ (●) **▶** • • • 「 本体・メモリカード I
- 「ダブルナンバー設定」
  ●
  ●
- 「On/Off設定」→●
- ☐ Con → ●
- 操作用暗証番号入力●● → 「はい」 → (\*)

### ダブルナンバーを無効にするとき ②で「Off」◆●◆⑤

- ●ダブルナンバーを無効にしたときは、次 の点にご注意ください。
- ■B回線への雷話着信/SMS受信は、A回線 への着信/受信として扱われます。
- ■B回線へのS!メールは、先頭部分だけ受信 できます。(続き受信はできません。)
- ■「Off」にしても、ダブルナンバー契約は 解除されません。



## モードについて

どちらか一方の回線だけを利用する「Aモード」/「Bモード」と、2つの回線を同時に利用できる「デュアルモード」があります。



#### Aモード/Bモード設定時のご注意

- ●電話帳やメールボックス、発着信履歴などでは、利用していない 回線での情報は表示されません。また、回線の種類を示すマーク も表示されません。
- ●操作によって、利用していない回線での情報(表示されていない情報)に影響があるときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## B回線への着信だけを受けたいとき Bモード ●発信/送信はB回線が使用されます。A回線の電話番 号やメールアドレスでの発信/送信はできません。 発信不可 送信不可 話し中で 通知なし 応答 で受信 通常どおり 電話番号 B Bモードでは、次の利用が制限されます。 ●インターネットは、A回線を使用します。(インターネット利) 用中の発着信は、B回線で行えます。) ◆S!ともだち状況/S!一斉トーク/着デコは、利用できません。 (A回線に切り替えることもできません。)

### 使いこなしチェック!



●便利 ● モード切替時の操作用暗証番号の入力を省略したい ● モード名を変更したい ● 未使用モードの着信をマークで通知したい ● パケット接続時に確認画面を表示しない (『全子 P.2-25)

## デュアル モード

## A回線/B回線のどちらからの着信も受けたいとき

●発信/送信時は、A回線(電話帳や履歴使用時には、情報内の回線)が優先的に使用されます。使用する回線を選んで発信/送信するごともできます。



### デュアルモードでは、目的に応じて回線を選択することもできます。

#### 電話帳

A回線専用/B回線専用/ 両回線共用(デュアル)を 設定できます。

## メール送信

送信時に選択した回線(A回線/B回線/B回線)によって、相手に届くメールアドレスが変わります。

### 雷話発信

発信時に選択した回線(A回線/B回線)によって、相手に届く発信者番号が変わります。

●電話帳やメール、履歴などに回線を表すマークが表示されます。

### モードを切り替える

- 🕦 🗈 (長く)
- **❷** 操作用暗証番号入力◆ ●
- (こ) モード選択 (回)
  - ●「Bモード」を選んだときは、このあと 確認画面が表示されます。

## デュアルモードに設定したとき

操作によっては、次のような回線選択の画面が表示されます。 利用する回線を選び 
・ を押してください。

## A A回線 B B回線

また、回線ごとの設定や登録が行えるときは、画面右下に回線を示すソフトキーが表示されます。 ※ を押し、回線を選んでください。

### .... ○ □ □ B

◆上記以外にも回線を選ぶ操作が必要なときは、画面の指示に従って操作してください。

## 使いこなしチェック!

## スピンぐるメニュー

お気に入りを並べ替え たい [お気に入りを並べ替える]	スピンぐるメニュー表示。「メニュー設定」マーク選択。② ・「お気に入りを並べ替える」。 ● 「はい」 ・ ●
お気に入りをすべて削除したい [お気に入りをすべて削除する]	スピンぐるメニュー表示 「メニュー設定」マーク選択 ② 「お気に入りをすべて削除する」 <ul><li>● 「はい」 ●</li></ul>
履歴をすべて削除したい [履歴をすべて削除する]	スピンぐるメニュー表示。「メニュー設定」マーク選択。② ** 「履歴をすべて削除する」 ** ● ** 「はい」 ** ●
削除したオススメを元 に戻したい [元に戻す]	                 
	削除したオススメを個別に元に戻す元に戻す項目選択・●・「はい」・●
スクロールの速度を変 更したい [スクロール速度]	<ul><li>● 「設定」 ● ● ◆ 「本体・メモリカード」</li><li>「ベクターパッド設定」 ● ● 「スクロール 速度」 ● ● 速度選択 ●</li></ul>
スピンぐるメニューが 起動するタイミングを 設定したい [スピンぐるメニュー起動操作]	<ul><li>● 「設定」 ● ● ○ 「本体・メモリカード」</li><li>「ベクターパッド設定」 ● 「スピンぐるメニュー起動操作」 ● 項目選択 ●</li></ul>
スピンぐるメニューの 回転速度を変更したい [回転速度]	<ul><li>● 「設定」 ● ● ● 「本体・メモリカード」</li><li>「ベクターバッド設定」 ● 「回転速度」</li><li>● 速度選択 ●</li></ul>
ベクターパッドを補正 したい [ベクターパッド補正]	<ul><li>● 「設定」 ● ● ● 「本体・メモリカード」</li><li>「ベクターパッド設定」 ● 「ベクターパッド補正」 ● ● ○ (長く)</li></ul>

## ショートカット

当てを変更したい <b>[移動</b>	]
ショートカットを初期 化したい 「設定リセット	用 ⑧ ◆ 番号選択 ◆ ◎ ◆ 「設定リセット」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●

## デスクトップショートカット

#### ■ 待受画面での操作

■付受画面での操作	
アイコンを整列したい <b>[アイコン整列]</b>	<ul><li>③ ● ○ 「操作」 ● ○ 「アイコン整列」 ● ● 整列方法選択 ● ● サイズによっては、ウィジェットも整列されることがあります。</li></ul>
アイコンの表示位置を 変更したい <b>[移動]</b>	③ ・  ② でアイコン選択 ・  ◎ ・ 「移動」 ・  ●  表示位置変更 ・  ●
アイコンを前面/背面 に移動したい <b>[前面へ/背面へ]</b>	<ul><li>③ ◆ ◆ でアイコン選択 ◆ ◎ ◆ 「操作」 ◆ ● ◆ 「前面へ」 / 「背面へ」 ◆ ●</li></ul>
アイコンをまとめて解 除したい <b>[はがす]</b>	<ul> <li>③ □ □覧から操作」</li> <li>● □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
アイコンをロックした い <b>[ロック設定]</b>	③・◎ 「設定」・● 「ロック設定」・● 操作用暗証番号入力・● 「On」・●



## アイコン一覧

アイコンを移動したい [ <b>移動</b> ]	<ul><li>◎ ② (長く) ● 「移動」 ● ● アイコン選択</li><li>● ● 移動場所選択 ● ②</li></ul>
待受画面に貼り付けたい [待受画面に貼り付け]	<ul><li>③ ウィジェットのアイコン選択 ◎ (長く)</li><li>「待受画面に貼り付け」 ◎ 表示位置選択</li><li>◎</li></ul>
アイコンをまとめて解除したい 「選択して解除/	<ul><li>無通操作 (※) → (※) → (一覧から操作」 → (※) → 下記の操作</li></ul>
すべてを解除]	複数選択して解除する 「選択して解除」 ● ・ ● タブ選択 ・ アイコン 選択 • ● ( ● ) → アイコン指定完了 • ● ・ 「は い」 • ●
	ページごと解除する 「すべてを解除」 ◆ ● ◆ ページ選択 ◆ ♡ ◆ 「は い」 ◆ ●
ページを切り替えたい [ページ切替]	
ページごと移動したい <b>[ページ移動]</b>	<ul><li>③ ◇ ◎ (長く) → 「ページ移動」 → ● → 移動先選択 → ●</li></ul>
ページを挿入したい <b>[ページ挿入]</b>	<ul><li>③→◎ (長く) → 「ページ挿入」→ ● → 「前に 挿入」 / 「後ろに挿入」 → ●</li></ul>
ページ名を変更したい [ページ名変更]	共通操作   ② ◆ ③ (長く) ◆ 「設定・管理」 ◆ ● ◆ 「ページ名変更」 ◆ ● ◆ 下記の操作
	ページ名を変更する ページ選択→ ● → ページ名入力 → ●
	ページ名をリセットする ⑤ → 「はい」 → ⑥

アイコンを非表示にし たい [アイコン非表示設定]	<ul><li>③ (長く) 「設定・管理」</li><li>● 「アイコン非表示設定」</li><li>● 操作用暗証番号入力</li><li>● ページ選択</li><li>● 「On」</li><li>● ●</li></ul>	
ウィジェットの詳細情 報を確認したい [プロパティ]	<ul><li>③ ウィジェットのアイコン選択</li><li>◎ (長く)</li><li>「プロパティ」</li><li>●</li></ul>	
無効なアイコンを削除 したい [無効アイコンの解除]	<ul><li>③ (長く) → 「設定・管理」 → ● → 「無効 アイコンの解除」 → ● → 「はい」 → ●</li></ul>	
	(◇→ ◎→ 「設定」→ ●→ 「●キー設定」→ ●→ 「前回表示ページ」 → ●	
[		
横回転設定(サイクロイドポジション)		
サイクロイドボジション切替時の起動機能を 変更したい [登録アプリ設定]	「画面回転動作設定」 ● 「横回転設定」 ● 「横回転設定」 ● メニュー選択 ● 登録する機能選択 ● 横回転設定(または「横回転動作設定」)を「登録ア	
ン切替時の起動機能を 変更したい	「画面回転動作設定」 ● 「横回転設定」 ● 「登録アプリ設定」 ● メニュー選択 ● 登録する機能選択 ●	



## モーションコントロール

クイックショートカッ	<ul><li>●⇒「設定」⇒●⇒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
トの操作を変更したい	⇒ 「モーションコントロール設定」 ⇒ ⑥ ⇒ 「ク
[クイックショートカット登録]	イックショートカット  <b>●●●</b> 「クイックショー
[フィックラョー・カット・亜球]	
	トカット登録」→●→「オープンポジション」/
	「サイクロイドポジション」 ● ● メニュー選択
	●●●登録する機能選択●●
	<ul><li>メニュー項目そのものを登録するときは、メニュー</li></ul>
	を選択したあと、回を押します。
登録したクイック	●⇒「設定」⇒●⇒ ※ 「本体・メモリカード」
ショートカットを削除	⇒「モーションコントロール設定」
したい	<b> イックショートカット」 → ● → 「クイックショー</b>
[1件削除]	トカット登録」 ▶ ● ▶ 「オープンポジション」 /
	「サイクロイドポジション」 ▶ ☞ ▶ 「1件削除」 ▶
	<ul><li>(□)   「はい」</li><li>(□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□)   (□</li></ul>
登録したクイック	●⇒「設定」⇒●⇒◆ 「本体・メモリカード」
ショートカットをリ	<ul><li>「モーションコントロール設定」 → ● → 「ク</li></ul>
セットしたい	イックショートカット  <b>●</b> ● 「クイックショー
[設定リセット]	
[MAED EDIT]	トカット登録」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒「はい」⇒●
モーションコントロー	<ul><li>●⇒「設定」⇒●⇒・○・「本体・メモリカード」</li></ul>
ル操作を練習したい	→ 「モーションコントロール設定」 → ⑥ → 「ア
[アクション練習]	クション練習」▶●▶練習内容選択▶●
2	<ul><li>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>
モーションコントロー	● → 「設定」 → ● → ⊙ 「本体・メモリカード」
ルを補正したい	<b>⇒</b> 「モーションコントロール設定」 <b>● ● →</b> 「モー
[モーションコントロール補正]	ションコントロール補正」⇒●
	<ul><li>以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>
	<ul><li>補正するときは、金属性のものや磁気のあるものか</li></ul>
	ら離れて行ってください。また、電車内や自動車内
	では行わないでください。
	<u>-</u>

## マナーモード

[音声出力確認画面]

マナーモードの設定を「共通操作」●●「設定」●●●音・表示設定画 変更したい 面で「マナーモード設定」
●●
▼下記の操作 [マナーモード設定] 利用モードを変更する モード選択⇒● 各モードの設定内容を変更する モード選択→◎→設定項目選択→●→各設定項 目の操作 「通常モード」では変更できません。 作成したい モード設定 | ▶● ▶ 「オリジナルモード | ▶◎ [オリジナルモード] → 設定項目選択 → ● ◆ 各設定項目の操作 したい モード設定Ⅰ▶●▶モード選択▶∞▶操作用暗 [リセット] |証番号入力→ ● → 「はい」 → ● マナーモード設定中に (●) ⇒ 「設定 | ⇒ (●) ⇒ 音・表示設定画面で 「マナー 音声を出力するとき確 モード設定」 → ● → 「マナーモード」 → ◎ → 認画面を表示しない 「音声出力確認画面」 ⇒ ● ⇒ 「表示しない」 ⇒ ●



### オーナー情報

オーナー情報をリヤッ ●▶◎♥▶◎▶「オーナー情報リヤット」▶● トしたい ↑ [はい]♠ [オーナー情報リセット] オーナー情報送信時の | ● ▶ 🖂 ▶ 🖾 ▶ 「オーナー情報送信設定 | ▶ ● | 送信項目を設定したい →項目選択→⑥ (□/▽) →項目指定完了→▽ [オーナー情報送信設定] デュアルモード時に別 ● → ○\*! → ② → 「Bへ切替」/「Aへ切替」→ ● 回線のオーナー情報を 確認したい

### 雷池残量表示

[Bへ切替/Aへ切替]

電池残量表示を変更し ●⇒「設定」⇒●⇒音・表示設定画面で「ディ スプレイ設定」

●

「ミニ電池表示」

●

◆ たい [ミニ雷池表示] 表示形式選択▶● 表示される数値は、あくまでも目安です。

## ベールビュー

ベールビューの設定を | 共通操作 ● ● 「設定」 ● ● ● 音・表示設定画面 変更したい で「ディスプレイ設定」 ▶ ● ● 「ベールビュー」 [ベールビュー] ⇒●→下記の操作 パターンを変更する 「パターン設定」 ▶ ● ⇒ パターン選択 ⇒ ● ⇒ 倍 率選択または「アニメ」 ▶● 濃度を変更する 「濃度設定」→●→濃度選択→● パターンを「アニメ」に設定しているときは、変更

できません。

### ダブルナンバー

#### ■全般

モード切替時の操作用

●

「設定」

●

「本体・メモリカード」 したい [暗証番号入力] 号入力→●

暗証番号の入力を省略 → 「ダブルナンバー設定」 ◆ ● → 「暗証番号入 カ」⇒◉⇒「入力しない」⇒◉⇒操作用暗証番

モード名を変更したい

● 

「設定」

● 

● 

「本体・メモリカード」 [回線名/アイコン編集] → 「ダブルナンバー設定」 → ● → 「回線名/ア イコン編集 | ▶ ● ▶ モード選択 ▶ ● ▶ 回線名入 カ⇒●⇒アイコン選択⇒●

### ■Aモード/Bモード

マークで通知したい

未使用モードの着信を ● | 「設定」 ● ● ◆ 「本体・メモリカード」 | ⇒ 「ダブルナンバー設定 | ⇒ ● ⇒ 「着信通知ア [着信通知アイコン表示] イコン表示」 → ● → 「表示する」 → ●

画面を表示しない

パケット接続時に確認 ●● 「設定」●●●● 「本体・メモリカード」 ⇒「ダブルナンバー設定」
→
(●)
⇒「パケット接 [パケット接続確認] 続確認」 → ● → 「Off」 → ● Bモード設定時に有効です。

### ■デュアルモード

拒否したい

回線を特定して着信を ● □ 「設定」 ● ● □ 「本体・メモリカード」 ⇒ 「ダブルナンバー設定」 ⇒ ● ⇒ 「回線別着信 [回線別着信拒否] | 拒否」 → ● → 回線選択 → ● → 「拒否する」 → ●

デュアルモード時の利 ● ○ 「設定」 ● ● ○ 「本体・メモリカード」 用回線を設定したい → 「ダブルナンバー設定」 → ● → 「利用回線設 [利用回線設定] 定」 → ● → 設定項目選択 → ●



# **MEMO**

共通操作	3-2
共通操作について	
文字サイズ	3-3
文字サイズを変更する	3-3
壁紙	3-4
待受画面の画像を変更する	3-4
きせかえアレンジ	3-5
メニュー画面などを一括で変更する	3-5
音・バイブ・ライト	3-6
着信時の動作を変更する	3-6
文字入力	3-7
文字入力について	
文字を入力する	3-8
文字を編集する	. 3-11
ユーザー辞書	.3-12
よく使う単語を登録する	. 3-12

単語を辞書で調べる 3-13 検索 3-16 文字列を検索する 3-16 ちょこっとメモ 3-17 ちょこっとメモを利用する 3-17 電話帳登録 3-18 電話帳にごいて 3-18 電話帳に登録する 3-19 電話帳を利用 3-21 電話帳を利用する 3-21	スマートリンク辞書	3-13
検索       3-16         文字列を検索する       3-16         ちょこっとメモ       3-17         ちょこっとメモを利用する       3-18         電話帳ごついて       3-18         電話帳に登録する       3-19         電話帳利用       3-21         電話帳を利用する       3-21         便利な機能       3-22		
文字列を検索する		
ちょこっとメモを利用する		
ちょこっとメモを利用する	ちょこっとメモ	3-17
電話帳について		
電話帳について	電話帳登録	3-18
<b>電話帳利用3-21</b> 電話帳を利用する3-21 <b>便利な機能3-22</b>		
電話帳を利用する3-21 <b>便利な機能3-22</b>	電話帳に登録する	3-19
電話帳を利用する3-21 <b>便利な機能3-22</b>	電話帳利用	3-21



共通操作



お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

SH

3 共通操作



あなただけの携帯電話にアレンジ。


まずは知っておきたい

便利な電話帳を活用しましょう!

電話帳

電話帳登録

電話帳利用

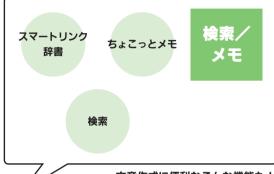

文章作成に便利なこんな機能も!

本機の便利な共通操作

メールするならまずは文字入力から。

文字入力

ユーザー辞書

文字関連



# 文字サイズを変更する

### 文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。



🚹 🕮 (長く)



「でか文字メニュー」

でか文字メニューを解除するとき ②で「標準メニュー」 ◆ ⑥

### 文字サイズを個別に変更する





- ② 音・表示設定画面で
  「ディスプレイ設定」
   ③
- (文字表示)



#### 文字表示画面

- / 「文字サイズ設定」 →
  - ▶個別設定する項目選択▶●
- → サイズ選択 → ●

### 文字の太さを変更する

文字表示画面で「文字太さ設定」



> 太さ選択 ● ●



# 待受画面の画像を変更する

- → 「設定」 → ●⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ●
- ❷「壁紙」⇒●
- 「縦画面用」/「横画面用」●



壁紙設定画面

- 🔼 フォルダ選択▶●
- **⑤** 画像選択 ▶ **⑥**

- ●データによっては、設定できないことがあります。
- ●②で「固定データ」を選んだときは、操 作が終了します。

# 画面サイズ以外の画像を選んだとき ⑤のあと表示方法選択◆⑥◆⑥

- ■「センタリング」を選んだときは、②で画像の拡大縮小、②で回転が行えます。
- インターネットで入手するとき ②で「Y!ケータイで探す」**◆**●
- ■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

#### 利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「はい」→●→●

モード(ダブルナンバー)の選択画面が表示されたとき

モード選択▶●

- キャラタイムを設定するとき ②で「キャラタイム」◆●◆ファイル 選択◆●◆●◆●
  - ■確認画面が表示されたときは、「はい」を選んで®を押します。

### 複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●データによっては、表示できないことがあ ります。
- ・壁紙設定画面で「スライド壁紙」 ●
- 「フォルダ設定」 ▶●
- [ピクチャー] /
  「デジタルカメラ」
  ●
- - ●フォルダがないときは、フォルダを選びびのを押す必要はありません。

#### 設定したフォルダに画像がないとき

●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき ⑤で「固定データ」 ◆ ⑥

画像の表示パターンを選ぶとき ②で「パターン設定」 ◆ ● ◆ パターン 選択 ◆ ●

■表示パターンを確認するときは、パターンを選び◎を押します。



# メニュー画面などを一括で変更する

### 固定のきせかえアレンジを利用する

- 「固定データ」 ●
- (こ) パターン選択 → (●)
- **4 ●**

#### 設定中のファイルを選んだとき

●のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び®を押すと、きせかえアレンジが解除されます。

### ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- 「データフォルダ」 ◆ ●● 「きせかえアレンジ」 ◆ ●



きせかえアレンジ画面

- 「Y!ケータイで探す」 ◆
  - 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

- きせかえアレンジを設定する
- きせかえアレンジ画面でファイル選択⇒
- $\bigcirc \bullet \bullet \bigcirc$

### 有料のきせかえアレンジを利用するとき

- ●コンテンツ・キーの取得(購入)が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。
  - ●のあと
     「はい」
    ●
  - ■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

### 使いこなしチェック!

# 着信時の動作を変更する

### 着信音を変更する

● → 「設定」 → ●→ 音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」 → ●



音・バイブ・ライト画面

- 「着信音/ムービー」 ●
- **着信の種類選択** メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選び、●を押します。



# / フォルダ選択 ● ●

- **□** 着信音選択 **●** ●
- メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ②のあと「鳴動時間」 ◆ ● ◆ 秒数入力 ◆ ●

着信時にムービーを表示するとき
②で「ムービー」
●●
利用するムービー選択
●
●

### 再生部分を指定できるファイルを選ぶと

●回のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。

#### 再生開始部分▶●

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

- 確認画面が表示されます。「はい」を選び、⑥を押すと着信音に設定できます。
- 待ちうた®のサービスを開始する

電話に出るまでの間、呼び出し音として、 お気に入りの音楽を相手に聞かせることが できます。

- ◆待ちうた®の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)

# 「サービス開始・解約」 → ●

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

### バイブレータを利用する

- 着信の種類選択⇒●→「On/Off設定」⇒●
- (C) FOn J → ●
- 「バイブパターン」→●
  - ●バイブパターンを確認するときは、パターンを選び@を押します。
- 「 パターン選択 ▶ ●

### バイブレータを着信音と連動させるとき ②で「音連動」 ◆ ●

■着信音に設定されている内容に従って、 バイブレータが動作します。

#### バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。



文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力画面(メール本文の例)

### 文字入力モードの切替





- ●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。
- ② 文字入力モード選択 ④
  - ◆文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

து:※	漢字(ひらがな)
ア/_ア	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
_A / _a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
X	区点コード

※「**予**」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

### 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例:全角カタカナモードで 1: を3回押した とき



● ⑤ を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、
②を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき

●ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。





# 文字を入力する

### ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。



**→** X to (ず) → 2 to (き)



(確定)

### 漢字を入力する

漢字(ひらがな)モードで入力した「**すず** き」を「鈴木」に変換します。

🚹 「すずき」と入力



- ●ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)
- ●このあと圖を長く押すたびに、予測変換がスタンダード→ビジネス向け→男性向け→女性向け→自動切替の順に切り替わります。(パーソナル予測モード)





🔁 「鈴木」

変換を取り消すときは、■を押します。





◆文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

### 目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に回または回を押すと、文字の区切りを変えて変換できます。
- 図をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して1文字ずつ変換する とき(単漢字変換)

ひらがな入力⇒∞ (長く)

### 使いこなしチェック!



●便利 ◎改行したい◎スペースを入力したい◎入力履歴を消去したい◎入力中の文字のサイズを変更したい◎入力した文字列から変換候補を予測しない。

●入力した単語から次の変換候補を予測しない。入力した単語から次の変換候補に顔文字/絵文字を表示しない。予測変換の優先度を下げたい。パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい((でア.R3-22~P.3-23)

3

#### 辞書連携

辞書と連携して、単語の意味などを確認して入力することができます。

ひらがな入力⇒確定前に



- このあと 園を押すたびに、辞書の種類が切り替わります。
- 🕟 目的の単語など選択 🗪 💿
  - 単語の意味などが表示されます。
- $lackbox{0}$

### 1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「すずき」を「鈴木」に変換したこと があるときの入力方法を例に説明します。

- **1** 3 ₹ 3 ₹ 3 ₹ (**す**) **→**
- ② 変換候補選択 ▶ ●

### カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

- - 3 ar (シ) → X ng (シ
    - → 8 \*\*
       8 \*\*
       (ユ)
       → (□)

       → 8 \*\*
       8 \*\*
       (□)
    - **→**○\*\*\*(ン) **→**●



### 絵文字/記号を入力する

- ◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。
- X +2
  - ●絵文字/記号の入力画面(履歴がある ときは入力履歴画面)が表示されます。
- ② ⑤ (絵文字/記号切替)
  - ▶四/〒 (リスト切替)



- ●メール本文入力時、絵文字入力画面では、⑧を押すたびに「共通絵」(他社 共通絵文字)⇔「全絵文字」を切り替 えられます。また圓を押すと、マイ 絵文字にも切り替えられます。
- - ◆入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。
- 4 ◆絵文字/記号入力終了



### 顔文字を入力する

● ● 「顔文字」 ● ●

顔文字選択 → ●

### 顔文字の入力について

 漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

### 顔文字連携について

 ●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を確定すると、関連する顔文字が連 携予測変換の変換候補として表示される ことがあります。

### E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力 できます。

- 1 🖾 ➡ 「簡単アドレス入力」
- 🕟 入力する文字選択 🗪 💿
  - ◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

### カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナ や英数字を入力します。「PM」と入力す る方法を例に説明します。

- ●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。
- 7 # 6 ti + Y/



② 変換候補(PM)選択●

### ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

- ① 3m (さ) →8m (や) →1m (あ) →4m (だ)
  - **→**□™ (わ) **→**⑤




- 変換候補(終電)選択
  ●
- 一度ワンタッチ変換を行うと
- ●以降はじめの1文字を入力し⑥を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)



# 文字を編集する

### 文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

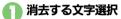







- カーソル上の1文字が消えます。
- ・ 挿入位置選択・ 正しい文字入力



#### 消去した文字を元に戻すとき

● ■ で消去した文字は、 ⑤ を押すと復元できます。

#### 文字をすべて消去するとき

- ●文末で■●を長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、■■を長く押し ます。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき

  ③ → 「カーソル操作」 → ④ → 「末尾へ 移動 | / 「先頭へ移動 | → ●

### 文字を移動/複写する

□ □ → 「カット」/「コピー」→ ● → 開始文字選択 → ●



移動(カット)の例

- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- ●開始文字を指定し直すときは、※を押します。
- 終了文字選択 ●
- (長く) 挿入位置選択 → ※ (長く)



挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写するとき

挿入位置選択▶彎▶「ペースト」▶●

- ▶文字列選択
- ■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。

### 使いこなしチェック!



# よく使う単語を登録する

### ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。



▶「ユーザー辞書」 ▶ ●



ユーザー辞書画面

- 新規登録」◆●申単語入力◆●
- (←) 読み入力 → ●

#### 登録した単語を修正するとき

②で「登録単語リスト」→ ● → 単語選択→ ● → 単語修正 → ● → 読み修正 → ●

↑ [はい] ◆●

### ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- ・辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「シャープメーカーサイトSHweb」で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」 ●
- 設定する番号選択⇒⇒ダウンロード辞書選択⇒
  - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

②で解除する番号選択 ◆ ◎ ◆ 「設定解除 | ◆ ⑥

ダウンロード辞書の情報を確認するとき
② で確認する番号選択 ◆ ⑩ ◆ 「詳細」
◆ ●

メール返信アシスト辞書について

- ●本機には、あらかじめ「メール返信アシスト辞書」が設定されています。メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補として表示されます。(対象となる単語の文字種別は、全角/半角力タカナと全角/半角英数字です。)
- 漢字(ひらがな)モードのときに有効です。



# 単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載 明鏡モバイル国語辞典、 ジーニアスモバイル英和辞典、 ジーニアスモバイル和英辞典

Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典 MX.net、ジーニアス英和辞典 MX.net、ジーニアス和英辞典 MX.net、イミダス百科、日本 大百科全書(ニッポニカ)(ニッ ポニカ・ブラスを含む)、デジタ ル大辞泉、プログレッシブ英和 中辞典、プログレッシブ和英中 辞典、ホットペッパーFooMoo、 Amazon.co.jp、家庭医学大全 科、医者からもらった薬

※ 専用サイトから辞書をダウンロードして追加することもできます。

#### ネット辞書について

- ●ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- ●辞書リストを更新すると、最新の辞書を 利用することができます。

### 本機搭載辞書を利用する

単語のヨミやスペルで調べる





戸 辞書選択 ● ●



### 辞書画面

- ◆次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。
- 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力



- ●ヨミはカタカナで入力します。
- 1 文字入力するたびに、該当する単語 が表示されます。

🕢 目的の単語など選択 ▶ 💿



#### 詳細画面

同じ単語をネット辞書で再検索するとき【詳細画面】◎◆「ネット辞書で検索」◆●

- ■このあと、次ページ「ネット辞書を利用 する」②以降(②を除く)を行います。 (①の注意も必ずお読みください。)
- キーワードで調べる
- 日 辞書画面で図
- 入力欄選択◆●⇒キーワード入力◆●

### 使いこなしチェック!



- 辞書の内容をコピーする
- ■本文などをコピーする
- 詳細画面で●
- - ■見出し語をコピーする
  - | 詳細画面で図
  - [見出し語コピー] ●
  - ダウンロードした辞書を追加する
  - 辞書画面で図
  - 「辞書追加」→●
  - 辞書選択▶●

追加した辞書を解除するとき
②で「追加辞書解除」 ◆ ● ◆ 「はい」
◆ ●

### ネット辞書を利用する

- - はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、
     を押してください。このあと、画像の取得方法を選び、



- **○** 辞書選択 ◆
  - ●「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。
- 4 入力欄選択◆● 単語入力◆

- [□]「検索」 ▶ ●
- [] 「はい」 → ●
- 目的の単語など選択⇒●
  - ●詳細画面が表示されます。

以降確認画面を表示しないとき ⑤のあと◎ (▼) ◆③以降

辞書の出典の詳細を確認するとき ⑤のあと目的の単語など選択◆◎◆「出 典」◆◎◆「はい」◆◎

同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき ⑤のあと◎◆「他の辞書で検索」◆ ◎◆ 辞書選択◆ ◎◆「検索」◆ ◎◆目的の 単語など選択◆ ◎

利用規約を確認するとき

●のあと◎◆「利用規約」◆●

■ このあと ● を押すと、辞書画面に戻ります。



### 使いこなしチェック!

### 履歴やしおりを利用する

- しおりをはさむ
- ■詳細画面で図
- 「しおりをはさむ」 ◆ ●
- 履歴やしおりを確認する
- 辞書画面で図
- 「履歴一覧」/「しおり一覧」
- 🕝 目的の単語など選択 ▶ 💿
  - ●詳細画面が表示されます。
  - ◆ネット辞書の履歴からは詳細画面を表示できません。

### 文字入力時に辞書を利用する

- ① 文字入力画面で調べる文字列 入力➡確定前に(※#∞)
- 辞書選択●●
- 「検索」 ◆ ◆目的の単語など 選択 ◆ ●
  - 詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき ②のあと◎◆「見出し語貼付」◆●



# 文字列を検索する

### インターネットで文字列を検索する

●Web検索の利用には、パケット通信料が発生します。

- (▶) 「検索」 → (●)



検索画面

- ●はじめて利用するときは、「Web検索」 に設定されています。
- 入力欄選択◆◆検索文字列入力◆
- - ◆検索が始まり、検索結果が表示されます。

### ブラウザを変更するとき

【検索画面】◎◆「ブラウザ種別変更」

**→ ● ブラウザ選択 ●**

### 送受信メール内の文字列を検索する

- 検索画面で「メール検索」検●
- 入力欄選択◆◆検索文字列入力◆
- (₹) 「検索」 → ●
- 検索対象選択 ●

受信メール/送信メールどちらかだけを検索するとき

【検索画面】◎ → 「メール検索対象変更」 → ● ● 「受信メール」 / 「送信メール」

◆● | 受信メール」 / | 送信メール◆●



# ちょこっとメモを利用する

ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

- → 「ツール」 → ●→ ・ 「文書・録音」
- [をよこっとメモ」
  - ◆ちょこっとメモの入力画面が表示されます。
- (←) 内容入力 → ●



- ✓ 「メモ帳登録」 ▶
  - ●登録した内容はメモ帳で確認できます。

### その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。

пссья.	
利用方法	操作方法
待受画面やアイ コン一覧にメモ	「ショートカットを貼る」 <b>→</b> ●
として貼る	70
	「メール作成」→●→メー
利用	ルの種類選択◆●
予定の件名や内 容に利用	「カレンダーに登録」▶●
用件の件名や内 容に利用	「予定リストに登録」▶●
電話帳の名前/ 姓/電話番号/ メールアドレス に利用	「電話帳に登録」◆⑥ ■ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイ ルとして保存	「テキストファイル保存」  ◆ ● ◆ ファイル名入力 ◆  ● ◆ 「ここに保存」 ◆ ●  ■ データフォルダの「その他 ファイル」に保存されます。
インターネット に接続して用語 検索	「Web検索」 <b>→</b> ● → ブラ ウザ選択 <b>→</b> ●

◆ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



# 電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

相手の メール 名前 電話番号 アドレス 情報 ホーム メモノ 住所 勒務先 ページ 誕牛日 電話帳に 着信時の 登録できる項目 SH 動作 バイブ 着信画像 着信音 ライト色 レータ その他の シーク グループ 位置情報 レット 情報

# スピードダイヤル

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で電話が かけられます。

### メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

### S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとる ことができます。

### 着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

# 電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する 機能で利用できます。

### 大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



**3-18** 

# 電話帳に登録する

電話帳に、名前、電話番号、E-mailアドレス(いずれかの入力は必須)、グループを 登録する方法を例に説明します。

- - ●→「電話機能」→●
  - **→「電話帳新規登録」→**



②「名前/姓:」◆●◆姓入力
 ◆●◆「名前/名:」◆●
 ◆名入力◆●



●ヨミが自動的に入力されます。

(全)「電話番号:」● ●

- →電話番号入力→ ④
- **⇒マーク選択**▶●



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、②をくり返します。
- 🔼 「メールアドレス:」
  - **▶ ▶**E-mailアドレス入力
  - ▶● →マーク選択 → ●



続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。 「グループ:」◆●→グループ選択◆●



雷話帳登録画面

(2) (2)

電話帳が登録されます。

### 雷話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。

デュアルモード設定時にモードを登録する とき

【電話帳登録画面】「モード:」 **→ ● →** モード選択 **◆ ● ◆** ⑤

使いこなしチェック!

②便利 ● その他の項目を登録したい● ライトの点灯方法や色を変更したい● バイブレータの動作を設定したい● 電話帳を修正したい● 個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい● 電話帳のグループ名を変更したい● 電話帳のグループのマークを変更したい● 電話帳のグループを並べ替えたい((27°P.3-24~P.3-25)

### 着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

- 電話帳登録画面で 着信の種類(「音声着信音:」 など)選択◆●
- ②「着信音選択」 ● フォルダ選択 ●
- 会 設定する着信音選択 ◆ ◆ 🖘

### シークレットに設定する

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

- 電話帳登録画面で「シークレット設定:」 ●
- [On] → (□) → (□)
- シークレットを一時的に解除するとき
  ② → ③ → 「シークレットー時解除」 →
  ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥

### グループ別に着信の動作を変更する

- → 「電話機能」 → ●→ 「電話帳グループ編集」→ ●
- グループ選択⇒◎
  →項目選択⇒◎
- 着信の種類選択 ◆ ⇒ 設定内容 (「着信音選択」など)選択● ⇒ 設定操作
  - ●設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
  - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定している とき

電話帳での設定が優先されます。

### 通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。



新規登録」 ● ●必要項目入力 ● ②

既存の電話帳に追加するとき
で「追加登録」◆●◆電話帳選択◆●◆必要項目入力◆♡

# 電話帳を利用する

### 電話帳から電話をかける



電話帳検索画面(「あかさたな別」)

- デュアルモード設定時は、登録されて いる回線を表すマークが表示されます。
- 電話帳選択◆●
- 電話番号選択
- 4 5

TVコールで発信するとき ②のあと

● 「TVコール」

●

### 検索方法を変更する

- 1 電話帳検索画面で◎
  - **→「電話帳設定」 →**
- 「検索方法切替」 → ●
- - 次の検索方法が選べます。

あかさたな 別	よみがなの行を選択して、 電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グ ループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音 順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】② (押すたびに切替)

### 他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- 「電話帳」
  - 電話帳検索画面が表示されます。
- ② 電話帳選択 ▶ ④
- 配話番号 ✓ E-mailアドレス選択
  - **▶**
  - 宛先が入力されます。
  - ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されているとき、❸は必要ありません。

### 使いこなしチェック!







### きせかえアレンジ

きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]	● ⇒ ○ ○ F   → ○ → F   F   F   F   F   F   F   F   F   F
きせかえアレンジを強 制解除したい [きせかえアレンジOff]	<ul><li>③ 「メニュー一覧」 ● ● 「設定」 ● ●</li><li>音・表示設定画面で「きせかえアレンジ」 ● 「Off」 ● 「はい」 ● ●</li></ul>
きせかえアレンジを削除したい [きせかえアレンジ削除]	<ul> <li>● 「データフォルダ」 ● 「きせかえアレンジ」 ● ファイル選択 ● 「削除」 ●</li> <li>「はい」 ●</li> <li>● コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。</li> </ul>
きせかえアレンジの提供サイトに接続したい 【Webアクセス】	

# 待ちうた<sup>®</sup>

待ちうた <sup>®</sup> を利用した い <b>[待ちうた]</b>	<ul><li>再通操作</li><li>●⇒「設定」⇒●⇒音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」⇒●⇒「待ちうた」</li><li>◆●⇒下記の操作</li></ul>
	曲を探す 「楽曲を探す」  ● ●  ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうた <sup>®</sup> の設定を行う 「待ちうた設定」 ● ● ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうた®の詳細を確認する 「待ちうたとは?」  ●

### 文字入力

### ■文字入力/編集

■ 乂子入刀/ 編集	
区点コードで入力したい	文字入力画面で圖⇒「区点」⇒●⇒区点コード 入力
[区点コード入力]	
ポケベル入力方式で入 力したい [ポケベルコード入力]	文字入力画面で図 「入力/変換設定」 ● 「 「入力方式」 ● 「ポケベル」 ● ● このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入
	力します。
改行したい [ <b>改行</b> ]	文末で改行する 文字入力画面で②
	文の途中で改行する 文字入力画面で⊞⇒「↓」→●
スペースを入力したい [スペース]	文字入力画面で③
入力履歴を消去したい [入力履歴リセット]	文字入力画面で◎ → 「入力/変換設定」 → ● → 「入力履歴リセット」 → ● → 「はい」 → ●
直前に確定した文字や 消去した文字を元に戻 したい [元に戻す/復元]	文字入力画面で◎⇒「元に戻す/復元」●●
入力中の文章に電話帳 の情報を挿入したい 【電話帳引用】	文字入力画面で® 「挿入/文字サイズ」® 「電話帳引用」® 電話帳選択® 引用項目選択®
入力中の文字のサイズ を変更したい [文字サイズ]	文字入力画面で◎ 「挿入/文字サイズ」 ◎ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



#### ■文字変換

入力した文字列から変 換候補を予測しない [近似予測]	文字入力画面で⑤)「入力/変換設定」・⑥) 「近似予測」・⑥)「Off」・⑥
入力した単語から次の 変換候補を予測しない [連携予測]	文字入力画面で⑥ 「入力/変換設定」 ・ ⑥ ト 「連携予測」 ・ ⑥ ト 「Off」 ・ ⑥
入力した単語から次の 変換候補に顔文字/絵 文字を表示しない [顔文字連携]	文字入力画面で ・「入力/変換設定」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
予測変換の優先度を下 げたい [予測候補優先度低]	文字入力画面で◎ 「入力/変換設定」 ● 「予 測候補優先度低」 ● 種類選択 ● (▼) ・ ♡
パーソナル予測モードを あらかじめ設定したい [パーソナル予測切替]	文字入力画面で® 「入力/変換設定」   「パーソナル予測切替」    武定項目選択    武力/変換設定」   「パーソナル予測切替」   武力/変換設定」   武力/変換設定」   武力/変換設定」   武力/変換設定」   、のののでは、  、ののでは、  、ののでは、

### ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録し ● 「設定」 ● ◇ 「本体・メモリカード」 た単語を削除したい 「ユーザー辞書」 ● 「登録単語リスト」 ● 単語選択 ◎ 「はい」 ●

### スマートリンク辞書

#### ■共通

[文字サイズ設定]	ズ選択→●
コピーした文字列で検	文字列をコピーしたあと☞#□⇒◎⇒「コピーし
	た文字で検索」 ●●●「検索」 ●●●目的の単
[コピーした文字で検索]	語など選択▶●

カウサイブを亦更した! ( \*\*\*) トラー 「カウサイブシウ」 ・ ・ カウサイ

履歴やしおりを削除し 【共通操作】 ●◎ ● 「履歴一覧」 / 「しおりー たい 覧│●●●▼下記の操作 「履歴/しおり削除] 1件削除する |削除する履歴/しおり→◎→「削除| →●)→ 「はい」**⇒**● 全件削除する ◎ ▶ 「全件削除」 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力 **→**(•) → [はい] →(•) したい をルーペ内に表示▶●▶●▶「検索」▶●▶目 [ラクラク瞬漢ルーペ] 的の単語など選択 ● 詳細画面が表示されます。 読み取った文字列で検 ☞
■

○

○

○

「文字読み取り」

○

○

文字列を画 索したい 面中央に表示
●●

読み取る行選択
●●
● [文字読み取り] 「検索」 → ● → 目的の単語など選択 → ● 詳細画面が表示されます。

#### ■本機搭載辞書

辞書の詳細を確認したい ssa ○ ○ 「辞書について」 ● [辞書について]

#### ■ネット辞書

辞書リストを更新したい	☞#②▶♥⇒「ネット辞書」▶●→◎⇒「辞書
	リスト更新」▶◉⇒「はい」▶◉
利用するネット辞書だ	<ul><li>※#3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **</li></ul>
けリストに表示したい	リスト編集」 ● ● 辞書選択 ● ( / / / ) ● 🗹
[辞書リスト編集]	
画像の取得方法を設定	☞#□⇒▽⇒「ネット辞書」⇒●⇒◎⇒「画像
したい	取得設定」▶●▶取得方法選択▶●

N 取得設定」 ● ● 取得方法選択 ● ● 「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」/ 「いいえ」を選び ● を押します。



ネット辞書の検索方法 を設定したい [検索方法設定]	● ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ネット辞書の検索範囲 を設定したい [検索範囲設定]	下のではないがられるのでは、設定できません。   「ままり **********************************
辞書の利用方法を確認したい [ヘルプ]	■ ② 「ネット辞書」 ● 辞書名 (または「すべて」)のブルダウンメニュー選択 ● 辞書選択 ● ③ 「ヘルブ」 ● 「はい」 ●

### 電話帳

#### ■電話帳表示設定

雷話帳検索画面の表示 方法を変更したい 「縦画面時表示設定」 横画面時表示設定]

| 共通操作 | ● ● 「電話機能」 ● ● ● 「電話帳設 定」⇒●⇒下記の操作

縦画面時の表示を変更する

「縦画面時表示設定」→●→「リストのみ」→●

横画面時の表示を変更する

「横画面時表示設定」

●

「名前+メールアド レス | 🏓 🗐

に表示したい

画像を登録して着信時 | 「共通操作」●● 「電話機能」●●● 「電話帳新 規登録↓▶●▶「フォト:↓▶●▶下記の操作

[フォト]

画像を選択する 「フォト選択」
●●●表示する画像選択
●●●

画像を撮影する

「撮影」→●→画面に画像を表示→●→●

しない [未登録番号追加]

雷話帳未登録相手との┃●●「雷話機能」●●●「雷話帳設定」●●● 通話後確認画面を表示 | 「未登録番号追加」 → ● → 「着信時」 / 「発信 時 | ◆ ● → 「Off | ◆ ●

#### ■雷話帳登録/変更

●電話帳を登録するときは、各操作のあと®を押します。(名前、電話 番号、E-mailアドレスのいずれかの登録が必須です。)

その他の項目を登録し「共通操作」●●「電話機能」●●●「電話帳新 たい

規登録」●●●下記の操作 [その他の項目] 住所を登録する

(P)

「住所: | ▶● → 項目選択 →● → 内容入力/選 択⇒●⇒∞

勤務先を登録する

「勤務先: | ▶● ▶項目選択 ▶● ▶内容入力 ▶

ホームページを登録する

「ホームページ: | ▶ ● > URL入力 > ● > マー ク選択⇒●

メモを登録する

「メモ:」⇒●⇒内容入力⇒●

誕生日を登録する

「誕生日:」 → ● → 年月日入力 → ●

位置情報を登録する

「位置情報:」▶●▶位置情報登録▶●



ライトの点灯方法や色 を変更したい [ライト色設定]	<u>共通操作</u> ● → 「電話機能」 → ● → 「電話帳新規登録」 → ● → 項目 (「ライト (音声着信):」など) 選択 → ● → 下記の操作
	ライトを点灯する 「On/Off設定」→ ● → 「On」/「音連動」 → ●
	ライト色を変更する 「ライト色設定」 ▶ ● ⇒ ライト色選択 ⇒ ●
バイブレータの動作を 設定したい [バイブバターン]	<ul> <li>● 「電話機能」</li> <li>● 「電話帳新規登録」</li> <li>● 項目 (「バイブ (メール着信):」など)選択</li> <li>● 「On / Off設定」</li> <li>● 内容選択</li> <li>● バイブパターン選択</li> </ul>

### ■電話帳編集/グループ関連

電話帳を修正したい [編集]	<ul><li>② 電話帳選択 ③ 「編集」 ● 項目選択</li><li>● 電話帳修正 ● ⑨</li><li>● 名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。</li></ul>
個別に設定したメール 着信音を鳴らす時間を 変更したい [鳴動時間]	<ul><li>② 電話帳選択 ◎ 「編集」 ● 「メール 着信音:」 ● 「鳴動時間」 ● 秒数入力</li><li>● ②</li><li>● ②</li><li>● □</li><li>● ○</li><li>● ○</li></ul>
電話帳のグループ名を 変更したい [グループ名編集]	<ul><li>● 「電話機能」 ● ● 「電話帳グループ編集」</li><li>● グループ選択 ● ● 「グループ名編集」</li><li>● グループ名入力 ●</li></ul>

<b>Б</b>	電話帳のグループの マークを変更したい 【アイコン変更】	<ul><li>● 「電話機能」 ● 「電話帳グループ編集」</li><li>● グループ選択 ● 「アイコン変更」</li><li>● マーク選択 ●</li></ul>
_	電話帳のグループを並 べ替えたい <b>[移動]</b>	<ul> <li>● 「電話機能」 ● 「電話帳グループ編集」</li> <li>● 移動するグループ選択 ● 移動先選択</li> <li>● 電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。</li> </ul>
_	■電話帳利用	
₹	電話帳からメールを作成したい [メール作成]	
マ レ b	電話帳から着デコで電話をかけたい [着デコ発信]	② 電話帳選択 ● 電話番号選択 ● 「着 デコ発信」 ● 「着デコファイル」 ● 「着デコフォルダ」 ● 着デコファイル選択 ● 「発信種別」 ● 「音声発信」/「TV コール発信」 ● ③ ● はじめて着デコで電話をかけるときは、画面の指示 に従って操作してください。
	電話帳からS!一斉トー クを発信したい [S!一斉トーク発信]	<ul><li>② 電話帳選択 ◎ 電話番号選択 ◎ 「S! 一斉トーク発信」 ◎ ◎</li><li>● あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。</li></ul>
_	電話帳から国際電話を かけたい [国際発信]	② 電話帳選択 ● 電話番号選択 ● 「国際発信」 ● 相手の国選択 ● □



電話帳に登録した位置 情報を利用したい [目的地へ設定]	<ul><li>② ・電話帳選択 ● ○ ○ 「設定」 ● 「貸」選択</li><li>○ ○ 「目的地へ設定」 ● ●</li><li>● 以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>	
■電話帳管理		
電話帳を削除したい [削除/全件削除]	1件削除する ② ◆電話帳選択 ◆ ◎ ⇒ 「削除」 → ● ⇒ 「はい」 → ●	
	すべて削除する  ● 「電話機能」 ● 「電話帳管理」 ● 「 「全件削除」 ● 削除する保存場所選択 ● 「 「はい」 ● 操作用暗証番号入力 ●	
電話帳の登録件数を確認したい [メモリ確認]	● 「電話機能」●● 「電話帳管理」●●	
電話帳をコピーしたい [コピー]		
	USIMカードから本体へ1件コピーする ② ◎ □ 「電話帳設定」 ● 「メモリ切替」 ● 「USIM」 ● 電話帳選択 ◎ 「電話帳管理」 ● 「本体にコピー」 ●	
	全件コピーする ② → ② → 「電話帳管理」 → ● → 「全件コピー」 → ● → コピー方法選択 ● ● 「はい」 → ● ● 容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。	

USIMカードのグルー | 共通操作 | ● ● 「電話機能 | ● ● ● 「電話帳グルー プを編集したい プ編集 | → ● ) → ◎ → 「USIMへ切替 | → ● ) → 下記 「USIMカードグループ編集] の操作 グループ名を編集する グループ選択 → ● → 「グループ名編集 | → ● → グループ名入力⇒● 移動(並べ替え)する グループ選択▶∞→移動先選択▶● マーク (アイコン) を変更する グループ選択 ▶ ● ▶ 「アイコン変更 | ▶ ● ▶ マーク選択⇒● 電話帳の登録先を変更 ● | 「電話機能 | ● ● | 「電話帳設定 | ● ● | したい 「登録先設定」 ▶ ● → 「USIM」/「毎回確認 I 「登録先設定]  $\Rightarrow \bigcirc$ 利用する電話帳を変更 ● | 「電話機能 | ● ● | 「電話帳設定 | ● ● | したい [メモリ切替] ■モード設定 ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。 すべての電話帳のモー ● → 「電話機能 | → ● → 「電話帳管理 | → ● → ドを一括で変更したい「全件モードー括変換」
●●●モード選択
●● [全件モードー括変換] ▶操作用暗証番号入力 ● 複数選択して電話帳の

② → 図 → 「電話帳管理」 → ● → 「複数選択」 → モードを変更したい ●)⇒電話帳選択⇒(●)(□/▽) ⇒ ◎ ⇒ 「モード [モード変換] |変換」 ● ● 変換するモード選択 ●

同じグループに登録し

○

グループ選択

○

「電話帳管理 |

●

● ている相手のモードを「「グループ内データモード変換」
●
●
・モード選

択▶◉▶操作用暗証番号入力▶◉ [グループ内データモード変換] | ● 雷話帳の検索方法を「グループ別」に設定している とき利用できます。

一括で変更したい



### きせかえアレンジ



### 設定したきせかえアレンジが反映さ れない

●きせかえアレンジによっては、壁紙、 画面ピクチャー、着信音などのデータ が準備されていないことがあります。 このときは、お買い上げ時の設定で動 作します。

### 電話帳



### 設定した画像が着信時に表示されない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていたり、 メモリカードに移動されていると表示 されません。このときは、設定し直し てください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは表示されません。
- イメージが設定された着デコで着信し たときは、表示されません。
- ●他の機能の利用中などは、画像が表示 されないことがあります。



### 設定した内容で着信時に鳴動しない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていると 設定した内容で鳴動しません。このと きは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは着信音/ムービーの設 定が無効になります。
- サウンドが設定された着デコで着信し、 たときは、鳴動しません。
- ●ファイルが保存されたメモリカードを 取り外していませんか。(メモリカー ドを取り付けると、再設定されます。)

# グループ名が16文字まで入力できな

● USIMカードのグループ名は、入力でき る文字数が異なることがあります。



# **MEMO**

電話	4-2
電話について	4-2
音声電話	4-3
音声電話を利用する	4-3
TVコール	4-5
TVコールを利用する	4-5
着デコ	4-6
<b>着デコを利用する</b>	4-6
スピードダイヤル	4-7
簡単な操作で電話をかける	4-7

<b>通話情報確認</b>	4-8
発着信履歴/通話時間を確認する	
発着信制限	4-9
発信先を限定する	4-9
着信を拒否する	4-10
オプションサービス	4-11
オプションサービスを利用する	4-11
更利な機能	4-13
こんなときは	

4

電話



# 電話について

# 音声雷話 いろいろな電話とお話しできます。

転送電話/留守番電話など、便利なオプション サービスも利用できます。





音声に映像または画像をプラス してお話しできます。





海外との通話

音声電話/TVコールをか けたり、受けることができ ます。

国際電話

世界対応 ケータイ

### 海外での利用

お使いのソフトバンク携帯 雷話の雷話番号をそのまま 海外でも利用できます。

サービスの詳細については、お問い合わせ先(② P.17-42)までご連絡ください。

### 緊急通報(110、119、118)発信について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通 報を行うと、お客様が発信した際の位置情 報を緊急涌報受理機関 (警察など) へ涌知 します。このシステムを「緊急通報位置通 知」といい、受信している基地局測位情報 をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっ ては、正確な位置が通知されないことがあ ります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へ お客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号 を非通知にして緊急通報を行ったときは、 位置情報は通知されません。ただし、人命 などに差し迫った危険があると判断したと きは、緊急通報受理機関がお客様の位置情 報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、位 置情報は通知されません。

# 発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

キー操作ロック	発信可
発信規制	光旧り
電波Offモード	
誤動作防止	発信不可
PIN On/Off設定	



# 音声電話を利用する

### 音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声雷話着信画面

- 音声電話着信画面で
  - かけてきた相手と通話できます。
- ஓ → 通話終了

着信音を一時的に消すとき 着信中に「③・・

受話音量を調節するとき 通話中に(◊)/▼▼▼

雷話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が 表示されます。「新規登録」/「追加登録」 を選び●を押すと、登録操作に進みます。

### 音声雷話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方 法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル
  - ◆入力を間違えたときは、◆うで間違えた 場所へ移動し、『一を押します。カー ソル位置から後ろの番号をすべて削除 するときは、『一を長く押します。
- رث



- 申相手が電話を受けると、通話できます。

デュアルモード設定時に回線を指定して発 信するとき

- ①のあと ト 「回線選択 (音声) | ▶ ●
- **▶**回線選択**▶** ●

### 国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話を かける方法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル  $\blacktriangleright \bigcirc$
- 「国際発信」 ▶ ●
- 相手の国選択→●→□ 発信されます。
- リストにない国にかけるとき ⑥で「国番号入力」
  ● 国番号入力
  - **▶**(**) ♦**(**)**

使いこなしチェック!

≫優利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい●イヤホンマイクで電話を受けたい●受話音量を事前に調節したい●電話番 号の非通知/通知を設定したい。こちらの声を相手に聞こえないようにしたい。通話中に相手の声を録音したい ほか(CTP.4-13~P.4-15) ●サイクロイドポジションでの着信をオープンポジションにした時点で受けたい●イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答したい ほか (PPP.4-19~P.4-20)



### 海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

●海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

電話番号を市外局番からダイヤル⇒ □ → 「国際発信」 → ●

- 「日本 (JPN)」 → ③ → ⑤
  - 発信されます。
  - ◆その他の国に発信するときは、「日本 (JPN)」の代わりに、相手のいる国を 選びます。
- 🕝 🕝 ▶通話終了

#### ソフトバンク携帯電話にかけるとき

●相手のいる国にかかわらず、②では「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき 電話番号を市外局番からダイヤル◆

⇒ 「滞在国の番号へ発信」
● ●

#### 海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

### 簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できます。

- ●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用するごとをおすすめします。
- ◆メッセージ録音中に電話を受けるときは、♪を押します。
  - ■録音内容は消去されます。

### 用件を再生する



🕟 再生する用件選択 🗪 💿

再生が終わると、自動的に止まります。

用件を全件削除するとき ●のあと◎◆「全件削除」◆◎◆操作

用暗証番号入力◆⑥◆「はい」◆⑥

### ■再生中にできること

音量調節	<b>()/I</b>
はじめから (前の 用件を) 再生	•
再生の停止	•
次の用件を再生	<b>⊙</b>
用件を削除	□ → 「はい」 → ●
スピーカーホン On/Off	Ð

### 簡易留守録を解除する



(長く)

●簡易留守録が解除されます。

簡易留守録を再度設定するとき 簡易留守録解除中に (長く)

### 使いこなしチェック!



●例 ●かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい●簡易留守録で応答するまでの時間を変更したい●応答文を確認したい●受話音量をサイレントにしたい(で育 P.4-13)

### TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●着信時や発信時、通話中の操作は基本的に 音声電話と同様です。ここでは、TVコール 固有の機能や操作について説明します。

### TVコール画面の見かた



#### TVコール利用についてのご注意

- ●ソフトバンクのTVコールと異なる形式の 携帯電話と接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は発信できません。

### TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- **TVコール着信画面で** 🗈
  - ●あらかじめ登録されている代替画像が 相手に送信されます。(相手にTVコー ル料金はかかります。)
- 🕟 🗈 ➡通話終了

カメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

#### ■TVコール通話中にできること

	◉ (押すたびに切替)
	● (押すたびに切替)
操作方法の確認	❷▶「ヘルプ」▶●

### TVコールをかける

- 📊 電話番号をダイヤル 🗣 🌘
- 「TVコール」→●



- ●相手がTVコールを受けると、相手の画 像が表示されます。
- 🕝 🕝 ▶通話終了

デュアルモード設定時に回線を指定して発 信するとき

- ①のあと「回線選択 (TVコール)」
- **▶**回線選択**▶**●

### 使いこなしチェック!

(今便利 ●TVコール着信に自動で応答したい ほか(配配 P.4-13)

●送信画像の明るさを調整したい●TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない

■TVコール開始時にこちらの音声を消したい ほか (CTP.4-15~P.4-20)



電話

# 着デコを利用する

相手の着信画面をデコレーションできます。

- お申し込みは不要です。
- ●着デコ対応のソフトバンク携帯電話で有効 となります。
- ●着デコは、送信に成功したとき、発信者側 に課金されます。

### 着デコで雷話を受ける

着デコを利用して電話がかかってくると、 次のような着信画面が表示されます。



### 着デコ着信画面

●画面下部のソフトキーが表示されないこと がありますが、通常の音声電話/TVコール を受けたときと同様の操作が行えます。

# 着デコ着信画面で

かけてきた相手と诵話できます。

### →通話終了

●相手から送られてきた着デコファイル は、着信履歴から確認または保存でき ます。

### 着デコ着信時のご注意

着信側の設定によっては、着信時に着デコ ファイルが再生されないことがあります。

### 着デコで雷話をかける

雷話番号を入力して、 着デコ発信する方法 を例に説明します。

- →「着デコ発信」→ ●
- 「着デコファイル | ▶(●)
- 「着デコフォルダ」▶● **⇒着デコファイル選択⇒**●
  - ●着デコファイルを確認するときは、② を押します。

# 

- 相手に発信されます。
- ●発信するまでに時間がかかることがあ ります。

# 

### はじめて着デコ発信すると

- ●確認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。
- ■以降確認面面を表示するときは、確認面 面で図 (□) を押します。
- TVコールで着デコ発信するとき ⑥のあと「発信種別」 ◆ ⑥ ◆ 「TVコー ル発信↓▶●▶@





≫便利 ● 着デコファイルを作成したい● 着デコファイルを編集したい● 送られてきた着デコファイルを保存したい● 着デコの発着信を無効にしたい● 着 デコの着信画面を表示しない●カメラなどを起動して着デコファイルを作成したい●着デコ発信失敗時に手動で発信方法を選択したい (PPP.4-15~P.4-16)

# 簡単な操作で電話をかける

### スピードダイヤルに登録する

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

- ● 「電話機能」 ●
- 「スピードダイヤル/メール」
  →
  ●
- 番号選択 → ●申電話帳選択 → ●
- 電話番号選択 ●



- スピードメールの設定画面が表示されます。このあと、E-mailアドレスを選び
   できを押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、⑤は必要ありません。
- [□]「設定しない」 ●

# 🕞 🗹 ▶登録完了

続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、るときは、るへ回をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

- ◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、■に登録してください。
- スピードダイヤルを解除するとき ② で番号選択◆ ③ ◆ 「解除」 / 「全件解 除」 ◆ ④ ◆ 「はい」 ◆ ●
- ■全件解除するときは、番号を選ぶ必要は ありません。

### スピードダイヤルを利用する

登録した相手の番号



TVコールをかけるとき

②で●◆「スピードTVコール」◆●

着デコ発信するとき

- ②で●◆「スピード着デコ」◆●◆「着デコファイル」◆●◆「着デコフォル ダ」(または「通話履歴参照」) ◆●◆ 着デコファイル選択(または履歴選択) ◆●◆
- ■着デコファイルを作成して発信すること もできます。
- イヤホンマイクを使って電話をかけるとき
- ◆待受中に、「ピビッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。



### 発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。



電話





すべての履歴が表示されます。このあと○を押すと、発信履歴(日時順、回数順)、着信履歴を順に表示できます。



●着デコの履歴では、このあと®を押す と着デコファイルを確認できます。

#### 同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信/着デコ発信を除く)

#### 回数順履歴を非表示にするとき

②で ○ 「発信」 / 「発信 (回数順)」 ● ◎

- →「回数順履歴非表示」
- ■再度表示するときは、次の操作を行い ます。
- ②で<br/>
  ・<br/>
  「発信」<br/>
  ・<br/>
  □<br/>
  <br/>
  ○<br/>
  ・<br/>
  「回数順履歴表<br/>
  ・<br/>
  ・<br/>
  ホ」<br/>
  ・<br/>
  ・<b

### 通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- ●●「設定」●●
- 「通話時間・データ通信」 ●



- 「通話時間明細」 → ●
- ④「発信通話時間」/「着信通話時間」 ◆ ●

発信通話時間/着信通話時間をリセットす るとき

- ②のあと◎◆操作用暗証番号入力◆●
- → 「はい」 → ●



#### **使いこなしチェック!**

◎便利 ◎履歴を利用して電話をかけたい◎音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい◎データ通信量の累積を確認したい◎データ通信量の目安を消去したい。ほか(ど登P.4-16~P.4-17)

# 発信先を限定する

電話帳に登録されている相手や、あらかじ め指定した電話番号だけに、電話がかけられるようにすることができます。

### 電話帳を利用して制限する

- - **▶** < 「通話」 「発着信制限」
  - **▶ (**
  - **「発信先限定」**▶●
  - →操作用暗証番号入力→●



発信先限定画面

- 電話帳に限定」→●
  - **⇒「する」**◆●

「電話帳に限定」を「する」にすると

●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証 番号の入力が必要となります。

### 電話番号を指定して制限する

- 電話番号を指定する
- 発信先限定画面で電話番号指定」●



電話番号指定画面

- 「発信許可リスト」
  ●
  ●
- 会員

  会員</p
- 電話番号入力
   ●
  - 複数の電話番号を指定するときは、⑥~②をくり返します。
- 電話番号指定での限定を有効にする
- 電話番号指定画面で 「On/Off設定」
- [On] →

### 使いこなしチェック!

# 着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号 非通知の着信を拒否することができます。

4 電話

### 指定した電話番号からの着信を拒否する

### 電話番号を指定する

- → 「設定」 →
  - **▶** 「通話」 **▶** 「発着信制限」
  - **▶**(**•**)
- 「着信拒否」 ●
  - ▶操作用暗証番号入力



着信拒否画面

€「電話番号指定」◆●



電話番号指定画面
「着信拒否リスト」
●

[○]「<未登録>」 ▶ ④

(全) 電話番号入力 ● (回)

●複数の電話番号を指定するときは、⑤~⑥をくり返します。

電話番号指定での限定を有効にする

電話番号指定画面で
「On/Off設定」
●●

「On」 →
 ●

### 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

着信拒否画面で「電話帳未登録番号」 ● ●

🕟 「拒否する」 🗪 💿

電話帳に「P(ポーズ)」が含まれているとき ●「P(ポーズ)」より前の電話番号が一致していても、着信は拒否されます。

### 電話番号非通知の着信を拒否する

◆公衆電話や通知不可電話からの着信も拒否 されます。

着信拒否画面で「非通知着信」 → ●

「拒否する」 ◆ ●



#### **使いこなしチェック!**

# オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

●転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話 サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
グループ通話 サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

<sup>※</sup> 別途お申し込みが必要です。

# 転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「呼出 あり」で転送する方法を例に説明します。

- 「設定」 ●
- ●◎「通話」
- 「留守番・転送電話」⇒●



留守番・転送電話画面

- €「転送電話」→●
- 通話の種類選択 ●
- 🕞 「呼出あり」 🗪 💿
- 電話帳」→●車話帳選択→●

電話番号選択▶●

●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。



🕒 呼出時間選択 🗪 🗨

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ⑤で「呼出なし」◆⑥→⑥~⑥ 転送先の電話番号を入力するとき ⑥で「電話番号入力」◆⑥→ 転送先電 話番号入力◆⑥→呼出時間選択◆⑥



「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

電話

留守番・転送電話画面で「留守番電話」 ● ●

- ▶「設定」▶●
- 「呼出あり」 ●● 呼出時間選択 ●

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき ②で「呼出なし」◆●

### 着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- ●●「設定」●●
- **「着信お知らせ機能」** ◆ ⑥◆ ⑥・以降は、アナウンスに従って操作してください。

### 伝言を再生する

- 留守番・転送電話画面で「留守番電話」 → ●
- 「留守番電話再生」
  - ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。

伝言ありのマークを消すとき
②で「留守番電話アイコン消去」◆●◆
「はい」◆●

# 転送電話/留守番電話を停止する

- 留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」
- [日本 ]



### 着信時

### ■着信中の操作

かかってきた電話を拒 音声電話を拒否する 否したい 着信中に∞ ⇒ 「着信拒否」 ⇒ ● [着信拒否] TVコールを拒否する 着信中に分 かかってきた電話を保 着信中に 🕤 留にしたい このあと電話に出るときは、「PJを押します。 [応答保留] イヤホンマイクで電話 着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) を受けたい 通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのス 「イヤホン着信] イッチを長く押します。

### ■簡易留守録

かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい [簡易留守録]	音声電話着信中に◎◆「簡易留守録」◆●
簡易留守録で応答する までの時間を変更した い [応答時間設定]	<ul><li>● 」「設定」 → ● → ◆ 「通話」 → 「簡易留守録設定」 → ● → 「応答時間設定」 → ● → 秒数入力 → ●</li></ul>
応答文を確認したい [応答文再生]	● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「簡易留守録 設定」 ● ● 「応答文再生」 ● ● 再生を終わるときは、 回を押します。
受話音量をサイレント にしたい [音量設定]	● → 「設定」 → ● → ◆ 「通話」 → 「簡易留守録設定」 → ● → 「音量設定」 → ● → 「サイレント」

### ■TVコール自動応答(リモートモニタモード)

で応答したい

TVコール着信に自動 | 「共通操作」 ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ ● 「通話」 ◆ 「TV コール設定 | ▶ ● ) ▶ 「リモートモニタモード | [リモートモニタモード] → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 下記の操作

#### 電話帳から相手を登録する

「自動応答番号リスト | → ● → 「<未登録> | → ☑ → 「変更」 → ● → 「電話帳参照」 → ● → 電話 帳選択▶●▶雷話番号選択▶●

●電話番号を入力するときは、「<未登録>」を選び を押します。

#### 通話履歴から相手を登録する

「自動応答番号リスト」→●→「<未登録>」→ ☑ ▶ 「変更」 ▶ ● ▶ 「通話履歴参照」 ▶ ● ▶ 履 歴選択⇒●

#### 自動応答を設定する

「On / Off設定 I → ● → 「On」 → ● → ●

- 「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。)
- ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。 クローズポジションでは、自動応答できません。

# 自動応答番号を編集/ 削除したい

「共通操作」● → 「設定」 → ● ● ● 「通話」 → 「TV コール設定 | ▶ ● ● 「リモートモニタモード | [自動応答番号リスト] → ● → 操作用暗証番号入力 ● ● 「自動応答番 号リスト↓●●●▼記の操作

#### 番号を編集する

番号/名前選択▶●▶番号修正▶●

番号を削除する

番号/名前選択→∞→「削除」→・・・・ にい」 → ●

# 応答時間を変更したい ● ◇ 「設定」 ◆ ● ◇ ◆ 「通話」 ◆ 「TVコール

[応答時間] 設定」 → ● → 「リモートモニタモード」 → ● → 操作用暗証番号入力⇒●⇒「応答時間」⇒●⇒ **秒数入力**●●



### 発信時

#### ■発信時の操作

したい [受話音量調節]

受話音量を事前に調節 ● ◇ 「設定」 ◇ ● ◇ 音・表示設定画面で「受話 音量調節 | ▶● ▶音量調節 ▶●

知を設定したい

電話番号の非通知/通 電話番号入力後に◎→「発信者番号非通知」/ 「発信者番号通知 | ▶●

[発信者番号非通知/ 発信者番号通知]

### ■国際発信

国際雷話をかけたい

国番号を直接入力して | ※編 ※編 (「+ 」表示) ⇒ 国番号入力 ⇒ 電話番号入 力(先頭の「0」を除く) ⇒ 🗊

- [国番号入力] イタリアなど電話番号の先頭に「O」がある国にかけ るときは、「0 | を省かずに入力してください。
  - 通話中は図図を押しても「+」は入力できません。

画面によるアシスト機 ⇒下記の操作 能を利用したい [海外発信アシスト機能]

海外での発信時に誘導

「共通操作」電話番号を市外局番からダイヤル

● 3

- 国番号が付加されているときは、誘導画面は表示さ れません。
- このあと @ を押し、「今後はこの機能を使用しない」 にチェックを入れておくと、以降は海外発信アシス ト機能が「Off」になります。

滞在国から日本の一般電話/携帯電話の番号にかける 「日本の番号へ発信」
●●●

□

滞在国から他国(日本以外)の一般電話/携帯 電話の番号にかける

「その他の国の番号へ発信」
●●

・相手の国選択 **♦**(**•**)**♦** 

を無効にしたい

- 海外発信アシスト機能 | 「設定 | ● 「通話 | 「国際発信設定 |
  - (●) ⇒ 「海外発信アシスト機能 | ⇒ (●) ⇒ 「Off | ⇒ (●)
- [海外発信アシスト機能Off] ●「Off」にすると、以降海外での発信時には、ダイ ヤルした番号がそのまま発信されますのでご注意く ださい。

よく利用する国際コー ドを設定したい [国際コード設定]

|● → 「設定 | → ● → ● 「通話 | → 「国際発信設 定」→●→「国際コード設定」→●→操作用暗 証番号入力⇒●⇒国際コード入力⇒●

国番号を追加/変更/ 削除したい

**共通操作** ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ ● 「通話」 ▶ 「国 際発信設定 | ▶● ▶ 「国番号リスト | ▶● ▶下 「国番号リスト] 記の操作

国番号を追加する

「<未登録>」 ▶ ● ▶ 国名入力 ▶ ● ▶ 国番号入 力●

国番号を変更する

国名選択⇒●⇒「変更」⇒●⇒国名入力⇒●⇒ 国番号入力⇒●

国番号を削除する

国名選択⇒●⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●

### 通話中

# ■音声雷話/TVコール共通

こちらの声を相手に聞 音声電話で聞こえないようにする こえないようにしたい 通話中に (押すたびに切替)

[ミュート] TVコールで聞こえないようにする

**通話中に∅⇒「ミュート」⇒●** 解除するときは、同様の操作で「ミュートオフ」を 選びます。

スピーカーホンのOn/ 音声電話でOnにする Offを切り替えたい [スピーカーホン]

| 通話中に● ⇒ 切替メッセージ表示中に●

解除するときは、スピーカーホン通話中に●を押し ます。

TVコールでOffにする

通話中に② (押すたびに切替)

音声の出力先を変更し たい

|通話中に◎⇒「音声切替| ⇒●⇒「本体| / [Bluetooth | ▶●

[音声切替] ●「Bluetooth」を選んだときは、このあと接続する 機器を選び●を押します。



通話中に電話帳を確認	通話中に◎⇒「電話帳」⇒●⇒電話帳選択⇒●
したい	● 通話中画面に戻るときは、 ■●を2回押します。
[電話帳確認]	
通話中に電話帳に登録	通話中に◎⇒「電話帳」⇒●⇒◎⇒「新規登
したい	録」→●→必要項目入力→♡
[電話帳登録]	●通話中画面に戻るときは、響響を押します。
通話を保留したい	通話中に◎ ▶ 「保留」 ▶ ●
[保留]	● 音声電話の保留には、「 <b>割込通話サービス</b> 」または
	「グループ通話サービス」のお申し込みが必要です。
	<ul><li>●音声電話の保留を解除するときは、保留中に◎を押</li></ul>
	したあと、「通話再開」を選び◉を押します。
	●TVコールの保留を解除するときは、保留中に®を押
	します。
■音声電話専用	
通話中に相手の声を録	音声電話通話中に◎♪「音声メモ録音」♪●♪
音したい	録音開始●●●録音終了
[音声メモ録音]	●録音した音声メモは、簡易留守録の用件と同様の操
	作で再生できます。
通話中にメールを確認	音声電話通話中に◎⇒「メール」⇒●⇒メール
したい	ボックス選択⇒●⇒フォルダ選択⇒●⇒メール
[メール確認]	選択⇒●
	● 通話中画面に戻るときは、 ■●を3回押します。
通話中にメールを作成	音声電話通話中に図⇒「メール」⇒●⇒「新規作
したい	成」/「SMS新規作成」→●→メール作成→♡
[メール作成]	
リストを選択してトー	音声電話通話中に◎◆「プッシュトーンリスト」
ン信号を送りたい	
[プッシュトーンリスト]	3
通話中に電話帳を参照	音声電話通話中に◎ → 「電話帳」 → ● → 電話帳
してトーン信号を送り	選択→◎→「プッシュトーン送信」→⑥→電話
してトーン信号を送り	選択⇒@⇒ フッシュトーン送信」⇒●⇒電話

番号選択⇒●

たい

[プッシュトーン送信]

### ■TVコール専用

整したい

送信画像の明るさを調 TVコール通話中に 🖾 🕨 「明るさ調整 🗎 🍑 🍑 明るさ選択⇒● [明るさ調整] ● カメラからの映像送信時だけ有効です。

「トーン送出Off1

トーン信号を送らない TVコール通話中に◎ → 「トーン送出Off」 ◆ ●

# 着デコ

着デコファイルを作成 [共通操作] ● ▶ 「データフォルダ」 ▶ ● ▶ 「着 したい

デコ | ▶ 🖾 ▶ 「新規作成 | ▶ ● ) ▶ 「テキスト | ▶ [新規作成] ● → テキスト入力 → ● → 「イメージ」 → ● → 下 記の操作

静止画を利用する

「画像」 ⇒ ◉ ⇒ 「ピクチャーフォルダ」 ⇒ ◉ ⇒ 画像選択▶●▶「サウンド」▶●▶フォルダ選 |択→●→サウンド選択→●→「はい」/「いい 

動画を利用する

「ムービー」⇒◉⇒「ムービーフォルダ」⇒◉⇒ 動画選択⇒●⇒「はい」/「いいえ」⇒●⇒∞→ 「ここに保存」 ⇒ ●

Flash®アニメーションを利用する 「Flash®」 → ● → ファイル選択 → ● → 「はい」/ 「いいえ」⇒●⇒♡⇒「ここに保存」⇒●

# 発着信履歴

履歴を利用して電話を かけたい [リダイヤル/着信履歴]	<ul><li>TVコールをかけるときは、②の代わりに◎を押したあと、「TVコール」を選び、◎を押します。</li></ul>
履歴を利用してメール を作成したい [メール作成]	<ul><li>▶ 履歴選択 ③ 「メール作成」 ● 「S</li><li>メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ⑨</li></ul>
履歴を利用して電話帳 に登録したい [電話帳に登録]	<ul><li>○ 履歴選択 ② 「電話帳に登録」 ● 「新規登録」 ● 必要項目入力 ②</li><li>● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます</li></ul>
履歴を利用して電話帳 を表示したい [電話帳表示]	□ <b>履歴選択 ◎ 「電話帳表示」 ●</b> • 電話帳に登録されている番号のときだけ利用できます。
履歴を利用して着デコ 発信したい <b>[着デコ発信]</b>	<ul> <li>■ 履歴選択 ※ ○ 「着デコ発信」 ※ ● 「精デコファイル」 ※ ● 着デコファイル選択/ 付成 ※ ○</li> <li>● 着デコ発信した履歴を利用するときは、「着デコネー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
	<b>発信</b> 」を選び、 <b>●</b> を押します。



履歴を利用してS!一斉 トークを発信したい [S!一斉トーク発信]	<ul><li>□ 履歴選択 ◎ 「S!一斉トーク発信」 ●</li><li>● あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。</li></ul>
履歴を削除したい [削除/全件削除]	1件削除する
	すべて削除する  ② → 「全件削除」(「発信履歴(回数順)」のときは「リセット」) ・ ● 操作用暗証番号入力 ・ ● → 「はい」 ・ ●
回数順の発信履歴を表 示しない [通話履歴設定]	● 「電話機能」 ● 「通話履歴設定」 ● 「回数順表示なし」 ● 「回数順表示あり」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

### 通話時間/データ通信

#### ■通話時間

音声電話通話中に通話 時間お知らせ音を鳴ら したい [通話中時間お知らせ音]	<ul><li>● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「通話時間・データ通信」 ● ● 「通話中時間お知らせ音」 ● ● 「On」 ● ● ● 「On」 ● ● ● 「On」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
通話中に通話時間を表示しない [通話中時間表示]	<ul><li>● 「設定」</li><li>● ○ 「通話」</li><li>「通話時間・</li><li>データ通信」</li><li>● ○ 「通話中時間表示」</li><li>● ○ 「Off」</li><li>● ○ ○ 「通話中時間表示」</li></ul>
通話時間の目安を消去したい [リセット]	<ul><li>● 「設定」</li><li>● ○ 「通話」</li><li>「通話時間・</li><li>データ通信」</li><li>● ○ 「通話時間明細」</li><li>● ○ 操作用暗証番号入力</li><li>● ○ 「はい」</li><li>● ○ 操作用暗証番号入力</li></ul>

#### ■データ通信

確認したい

データ通信量の累積を ● | 「設定 | ● ● ● 「通話 | ● 「通話時間・ データ通信 | ▶ ● ▶ 「データ通信明細 | ▶ ● ▶ [累積データ通信] | 「累積データ通信」 ▶ ●

消去したい

データ通信量の目安を ● ◇ 「設定」 ◇ ● ◇ 「通話」 ◇ 「通話時間・ データ通信 | ▶ ● ● | データ通信明細 | ▶ ● ● [リセット] 「リセット」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥

## 発信先限定

たい

発信先許可電話番号を「共通操作」●●「設定」●●●●「通話」●「発 電話帳などから登録し | 善信制限 | ▶ ● → 「発信先限定」 → ● → 操作用 暗証番号入力→⑥→「電話番号指定」→⑥→「発 [発信許可リスト登録] 信許可リスト」 ▶ ● ▶ 「<未登録>」 ▶ ◎ ▶ 下 記の操作

電話帳から登録する

「電話帳参照」→●→電話帳選択→●→電話番 号選択⇒●

通話履歴から登録する

「通話履歴参照」→●→履歴選択→●

ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」
●●
●相手選択
●●

集/削除したい [発信許可リスト編集]

発信許可リストを編 | [共通操作] ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ ● 「通話」 ▶ 「発 着信制限」▶●▶「発信先限定」▶●▶操作用 |暗証番号入力⇒●⇒「電話番号指定」⇒●⇒「発 信許可リスト↓
●●●下記の操作

電話番号を編集する

電話番号/名前選択▶●▶電話番号編集▶●

雷話番号を削除する

電話番号/名前選択→◎→「削除」→●→「は LII D



### 着信拒否 話帳などから登録した | 着信制限 | ▶ ● ▶ 「着信拒否」 ▶ ● ▶ 操作用暗 証番号入力▶◉▶「電話番号指定」▶◉▶「着 [着信拒否リスト登録] |信拒否リスト」 → ● → 「<未登録>」 → ◎ → 下 記の操作 雷話帳から登録する 「電話帳参照」 ▶ ● ▶ 電話帳選択 ▶ ● ▶ 電話番 号選択⇒● 通話履歴から登録する 「通話履歴参照」 ● ● ▶ 履歴選択 ● ● ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」 ●● ●相手選択 **(•)** 着信拒否リストを編┃再通操作┃●●「設定」●●●●「通話」●「発 集/削除したい 着信制限 | ▶● ▶ 「着信拒否 | ▶● ▶操作用暗 [着信拒否リスト編集] 証番号入力⇒●⇒「電話番号指定」⇒●⇒「着 信拒否リスト」 ●●● 下記の操作 雷話番号を編集する 電話番号/名前選択→●→電話番号編集→● 雷話番号を削除する 電話番号/名前選択→◎→「削除」→●→「はい」 **(●)** 着信拒否している相手 ● ◇ 「設定」 ◇ ● ◇ ● 「通話」 ◇ 「発着信制限」 からの着信を履歴に記 ●● 「着信拒否」●● 操作用暗証番号入力 録しない ◆● 「通話履歴への記録」 ◆● 「記録しな 「通話履歴への記録] い」 ● ●

### オプションサービス

### ■オプションサービス全般

オプションサービスの

● ○ 「設定」 ● ● ○ 「通話」 ● サービス選択 設定状況を確認したい ●●●「設定確認」●● [設定確認] ●「留守番・転送電話」、「発番号通知・表示」、「発着信 制限 |、「割込通話 | で確認できます。 ●「**発着信制限**」を選んだときは、制限の種類/規制 内容を選び●を押します。

#### ■割込通話サービス (別途お申し込み必要)

定したい [割込通話] 通話中にかかってきた 音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら 雷話を受けたい **⇒**[⊋] [割込通話着信] ●以降 ③ を押すたびに、通話相手を切り替えられま ● 同を押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相 手と诵話が始まります。

### ■グループ通話サービス(別途お申し込み必要)

通話中の電話を保留に 音声電話通話中に電話番号入力→ ⑤ して別の相手に電話を● 発着信履歴(ふ長く)も利用できます。 かけたい [通話中発信] 相手を切り替えながら 音声電話通話中に 通話したい ●以降 ③ を押すたびに、通話相手を切り替えられま [切替通話] 複数の相手と同時に通り切替通話中に◎⇒「グループ通話」⇒●⇒「す 話したい べてと通話」⇒● 「すべてと通話] 通話相手(1人)以外 グループ通話中に相手の雷話番号/名前選択→ を保留にしたい ● | 特定の相手と通話 | ◆ ● ) [特定の相手と通話]



### ■発着信規制サービス

を変更したい [規制用暗証番号変更]

発着信規制用暗証番号 ● → 「設定」 → ● → ● 「通話」 → 「発着信制限」 ◆● 「規制用暗証番号変更 | ◆● → 現在の発 着信規制用暗証番号入力
●●
新しい発着信規 制用暗証番号入力→●→もう一度新しい発着信 規制用暗証番号入力●●

L

発信を規制/解除した 耳通操作 ● → 「設定」 → ● → ● 「通話」 → 「発 着信制限 | → ● ) → 「発信規制 | → ● ) → 下記の操作

[発信規制]

発信規制を設定する |規制項目選択 ▶ ● → 「On | ▶ ● → 発着信規制 用暗証番号入力⇒●

- SMSの発信も規制されます。
- SI一斉トークの発信は、規制されません。
- 発信規制の項目は、次のとおりです。
- 全発信規制: 緊急通報を除くすべての発信を規制
- ■国際発信全規制・滞在国以外への国際電話の発信 を規制
- ■国際発信規制:滞在国と日本以外への国際電話の 発信を規制

発信規制を全解除する

「全発信規制停止」 ▶ ● ▶ 発着信規制用暗証番号 入力⇒●

L

「着信規制」

着信を規制/解除した | [共通操作] ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ ◆ 「通話」 ▶ 「発 着信制限 | ▶ ● ) ▶ 「着信規制 | ▶ ● ) ▶ 下記の操作

着信規制を設定する

規制項目選択→●→「On」→●→発着信規制 用暗証番号入力▶●

- SMSの着信も規制されます。
- SI―吝ト―クの着信は、規制されません。
- ・ 着信規制の項目は、次のとおりです。
  - 全着信規制: すべての着信を規制
  - 国際着信規制・日本以外での着信を規制

着信規制を全解除する

「全着信規制停止」 ▶ ● ▶ 発着信規制用暗証番号 入力⇒⑥

### ■発信者番号通知サービス

[発番号通知・表示]

電話番号の通知/非通 ● → 「設定」 → ● → ● 「通話」 → 「発番号通知・ 知を事前に設定したい 表示」 → ● → 「On」 / 「Off」 → ●

### 設定

#### ■画面回転動作

ポジションにした時点 で受けたい

[縦回転設定]

ンでの着信をオープン「画面回転動作設定」→●→「縦回転設定」→● 「縦回転で着信応答」 ▶●

# ■音声電話

イヤホンマイク利用時 の着信に自動で応答し たい [自動応答 (イヤホン)]	<u>共通操作</u> ● → 「設定」 → ● → ◇ 「通話」 → 「自動応答(イヤホン)」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 下記の操作
L日刻心古(1 ドルン)」	自動応答を設定する 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ● ●「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。) ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。
	応答までの時間を変更する 「応答時間」
よく使うトーン信号を 登録したい [ブッシュトーンリスト]	<ul> <li>● 「電話機能」</li> <li>● 「ブッシュトーンリスト」</li> <li>● 番号選択</li> <li>● リスト名入力</li> <li>● プッシュトーン入力</li> <li>● 登録したリストは、音声通話中画面からメニュー操作で利用できます。</li> </ul>
ホワイトオフィス用の	● ◆「電話機能」 ◆ ● ◆ 「ブッシュトーンリス
トーン信号を登録したい	ト」 → ● → 🐵 → 「ホワイトオフィス用トーンに  変更   → ●
[ホワイトオフィス用トーンに変更]	<ul> <li>「」、「「」」に、ホワイトオフィス用のトーン信号が登録されます。</li> <li>「」」、「「」」にトーン信号が登録されていたときは、このあと「はい」を選び●を押します。</li> </ul>
プッシュトーンリスト を削除したい	
[削除/リセット]	1件削除する リスト選択◆◎→「削除」→ ●→「はい」→ ●
	すべて削除する ⑤ → 「リセット」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥ → 「はい」 → ⑥

# ■TVコール

TVコール開始時にカ メラからの映像を送信 したい [カメラ選択]	<ul><li>●⇒「設定」⇒⑥→◇「通話」⇒「TVコール設定」⇒⑥⇒「送信画像切替」⇒⑥⇒「カメラ選択」⇒⑥⇒「アウトカメラ」⇒⑥</li></ul>
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない [スピーカーホン]	<ul><li>●⇒「設定」⇒ ⑥⇒ ②「通話」⇒「TV コール設定」⇒ ⑥⇒「スピーカーホン」⇒ ⑥⇒「Off」⇒</li><li>⑥</li></ul>
TVコール開始時にこ ちらの音声を消したい [マイクミュート]	<ul><li>● ⇒ 「設定」 → ⑥ → ② 「通話」 → 「TV コール 設定」 → ⑥ → 「マイクミュート」 → ⑥ → 「On」 → ⑥</li></ul>
相手に表示される代替 画像を変更したい 【代替画像選択】	<ul><li>● 「設定」 ● ● ○ 「通話」 「TV コール 設定」 ● ● 「送信画像切替」 ● ● 「代替画像選択」 ● 画像選択</li><li>● ●</li></ul>
受信画像/送信画像の 画質を変更したい [受信画質設定/送信画質設定]	<ul><li>● ト 「設定」 ◆ ● → ◆ 「通話」 → 「TV コール設定」 → ● → 「受信画質設定」 / 「送信画質設定」 / 「送信画質設定」 ◆ ● → 画質選択 → ●</li></ul>
保留中相手の画面に表示される画像を設定したい [保留中ガイダンス表示]	<ul><li>● 「設定」</li><li>● ● ○ 「通話」</li><li>● 「TVコール設定」</li><li>● ● 「保留中ガイダンス表示」</li><li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
バックライトの点灯方 法を設定したい <b>[バックライト]</b>	<ul> <li>● → 「設定」 → ● → ● 「通話」 → 「TV コール設定」 → ● → 「バックライト」 → ● → 点灯方法選択 → ●</li> <li>● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。</li> </ul>

## 着信時



# 簡易留守録/音声メモが利用できない

- 録音可能時間が12秒以下のときや、す でに20件録音されているときは利用で きません。不要なメッセージを削除し てください。
- TVコールでは、簡易留守録/音声メモ は利用できません。

### 発信時



### スピードダイヤルで発信できない

機能別ロックで雷話帳を使用禁止にし、 ていませんか。このときはスピードダ イヤルで発信できません。

# 電話がかけられない

- ●誤動作防止が設定されていませんか。 このときは、誤動作防止を解除してく ださい。
- ◆ キー操作ロックが設定されていません。 か。このときは、キー操作ロックを解 除してください。
- ●雷波Offモードが設定されていません。 か。このときは、電波Offモードを解 除してください。

### 雷話がつながらない

- 相手の雷話番号を市外局番からダイヤ ルしていますか。市外局番など、「0」 で始まる相手の雷話番号からダイヤル してください。
- ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。

### 通話中



# TVコール通話時、送信映像が乱れる

● 背景に動きがあると、映像がコマ送りに なったり乱れたりすることがあります。

# TVコール通話時、代替画像に切り替 わる

TVコールで長時間通話していませんで したか。TVコール通話時、カメラ周辺 の温度が高くなると、自動的に代替画 像に切り替わります。このときは、し ばらくたってからご利用ください。

# 通話しづらい

- 騒音がひどい場所では、正しく通話が できないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確 認してください。受話音量を上げると 通話しづらくなることがあります。

# **通話が途切れたり、切れる**

- ●雷波の届きにくい場所ではありません。 か。電波状態表示を確認しながら、電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。
- 電池切れになっていませんか。このと きは雷池パックを充雷するか、充雷さ れている予備の雷池パックと交換して ください。

# 通話中に「プチッ」と音が入る

移動しながら通話していませんか。電 波が弱くなって別のエリアに切り替わ るときに発生することがあります。故 障ではありません。

# 相手の声が聞こえない

- 受話音量が小さくなっていませんか。 このときは受話音量を大きくしてくだ さい。(**図** P.4-3)
- ●ハンズフリー機器を利用する設定に なっていませんか。音声の出力先を 「本体」に変更してください。 (**摩**P.4-14)



# その他

- 9
- 「発信通話時間」/「着信通話時間」が 実際の時間と異なる
  - ●着信中や呼び出し中を通話時間に入れていませんか。着信中や呼び出し中は 計算されません。(保留中は通話時間 として計算されます。)
- 🔐 転送先の電話番号が登録できない
  - ●「1」、「00」、「0120」、「0990」から 始まる電話番号を登録していません か。110や119、00から始まる国際電 話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2 などは、転送先として登録できません。

メール	5-2
メールについて	5-2
メールアドレスを変更/登録する	5-3
メール送信	5-4
S!メールを送信する	
デコレメールを送信する	
SMSを送信する	5-9
送信する相手を限定する	5-10
メール受信/確認	5-11
受信メールを確認/返信する	
メールの受信方法を変更する	
メール管理/利用	5-14
送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	5-16

チャットフォルダ	5-17
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	5-17
メールグループ	5-18
メール同報送信用の	
グループを登録する	5-18
PCメール	5-19
PCメールを利用する	5-19
便利な機能	5-22
こんなときは	5-38


メール



# メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(CTP.17-23) を参照してください。

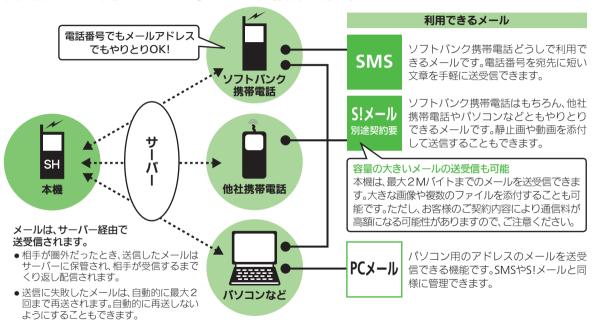



●受信したメールのサイズ目安が1Mバイト以内のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。一部を受信したメール本文に、サイズの目安が表示されます。)

# メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホーム ページ」(© P.17-23)を参照してください。

# メールアドレスを変更する


- 「メール・アドレス設定」
  - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### メールアドレスを登録する


メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メールアドレス変更完了通知 が本機に届きます。



次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができま す。(登録しなくても使用できます。)

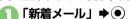



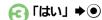







# S!メールを送信する

電話帳に登録している相手にS!メールを 送る方法を例に説明します。

**⋒** ❷ **▶** 「新規作成」 **▶ ●** 

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「**S!メール**」を選び**③** を押します。



S!メール作成画面

- 宛先入力欄選択 ●
- €【電話帳】●●
- ② 電話帳選択 ▶ ●
- **□** 宛先選択 
  - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
  - 宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。

- 件名入力欄選択◆●件名入力◆●
- 本文入力欄選択 ▶ ●



本文入力画面

本文入力●●



S!メール送信画面

② →送信開始

●送信中に®を押すと、中止できます。

### メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

### パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先 によって、本文入力時の文字の変換候補 内容が切り替わります。

作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと◎◆「プレビュー表示」◆●

### 絵文字を入力するとき

- ◆絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。
   ②を押すたびに、「共通絵」⇔「全絵文字」が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。
- デュアルモード設定時に回線を指定するとき 【S! メール作成画面】 ◎ ◆ 「回線切替」 ◆ ● ◆ 回線選択 ◆ ●
- デコレメールに変換するとき ⑤のあと「楽デコ」◆ ● ◆ デコレーショ ンレベル選択◆ ● ◆ ● ◆ ⑤
- ■元に戻すときは、⑤の前に次の操作を行います。

### 使いこなしチェック!



- <u>◎便利</u> ◎「電話帳」以外から宛先を指定したい◎宛先を追加したい◎署名を自動的に挿入したい◎メールの種類を変換したい ほか (**⑥全)P.5-22**)
  - ●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●返信先を本機以外に設定したい ほか(CTP.5-23~P.5-24)
  - ●常に配信確認をしたい。送信失敗時に自動再送しない。送信中アニメを最後まで表示しない ほか (でで)P.5-33)

### 画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ◆相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のS!メール送信画面で
  ファイル添付欄選択

   マール 本文入力後のS!メール送信画面で
- ②「画像」 → → フォルダ選択→ ●
- (←) 画像選択 → ●



ファイル添付画面

② ❤️ →送信開始

#### 画像以外のファイルを添付するとき

②で「画像」以外を選び○を押したあと、 添付するファイルを選びます。

# 複数のファイルを添付するとき

③のあと「添付あり(1)」→ 「ファイル添付」→ ② → ② 以降

- ■「**添付あり(1)**」の「(1)」はすでに添付されているファイル数を示します。
- 画像の自動縮小について

画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。お買い上げ時には、約400~500Kバイトとなるように設定されています。

●送信時のファイルサイズの設定は、「送信画像サイズ」(で全P.5-35)で変更することができます。

# 相手が2Mバイトまでのメールを受信できないとき

●メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。

### フィーリングメールを送信する


- 本文入力後のS!メール送信画面で⇒ 「フィーリング設定」→ ●
- (「好き」など) 選択 ( )



② →送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】件名入力欄選択◆ ●◆⇔「!」などのマーク選択◆ ●●

### 使いこなしチェック!

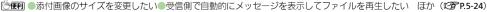





# デコレメールを送信する

### デコレメールを作成する

次のデコレーションを例に説明します。

- ●画像を挿入

X

- 1 □ □ → 「新規作成」 → ●
- 反 宛先/件名入力(℃) P.5-4)
- ★文入力欄選択 ◆ ●



本文入力画面

(長く)



デコレメール画面

- **⑤**「サイズ」**→ ⑥**
- → サイズ選択 → → 本文入力



- - →フォルダ選択→ ●
  - **▶画像選択**▶●
- 表示位置にカーソル移動
  ●

\$100 m



⑤ ❤️▶「効果」▶⑥

- ( ) 「スクロール」 ◆ ●
- スクロール方向選択 → 文字入力
- ② → ② → 送信開始
- 1 つ前の状態に戻すとき 【デコレメール画面】「戻す」**◆**⑥ デコレーションをすべてやり直すとき
- 【デコレメール画面】「装飾解除」◆●◆

デコレメールテンプレート(ひな形)に保存するとき

- ①のあと ◆ ⑤ ◆ 「テンプレートへ保存」 ◆ ⑥ ◆ デコレメールテンプレート名入力 ◆ ⑥ ◆ 「ここに保存」 ◆ ⑥
- ■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!

 $\boxtimes$ 

● ● ● 入力済みの文字を装飾したい● 文字の位置を変更したい| は全で P.5-24~P.5-25● 文字の位置を変更したい| ほかく(ときで) P.5-24~P.5-25

# マイ絵文字を利用する

マイ絵文字は、カテゴリ別に管理されます。新しいカテゴリを作成したり、カテゴリを変更することもできます。

- ●マイ絵文字はデータフォルダの「ピクチャー」内「マイ絵文字」に保存されています。
- デコレメール画面でマイ絵文字」 → ●



- ●マイ絵文字の入力画面(履歴があるときは入力履歴画面)が表示されます。
- ●このあと = 2 / 三 で次/前のカテゴ リを表示できます。





# (←) カテゴリ選択 → ●



### マイ絵文字画面

- ●このあと②/②で次/前ページを表示できます。
- **②** マイ絵文字選択 ▶ ▶
  - ◆本文入力画面に戻ります。続けて、本 文入力やその他の装飾を行ってくだ さい。
- 長 装飾完了▶ ▶ ♥ → 送信開始

マイ絵文字を移動/コピーするとき 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆〒 (長 く)◆「移動」(または「コピー」)◆● ◆ 世』/※『でカテゴリ選択◆移動(また はコピー) 場所選択◆●

- ■同じカテゴリ内でも移動、コピーを行う ことができます。
- マイ絵文字を削除するとき 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆<sup>②</sup>(長
  - 〈) → 「削除」→ → 「はい」 → ●
- ■データフォルダ内のマイ絵文字ファイル が削除されますので、ご注意ください。
- マイ絵文字を確認するとき 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆ (長 く) ◆ 「プレビュー | ◆ ()
- ■■を押すと、元の画面に戻ります。
- データフォルダを確認するとき 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆ ② (長 く) ◆ 「データフォルダへアクセス」◆ ④
- 履歴を削除するとき
- ●入力履歴画面を表示して次の操作を行い ます。

絵文字選択◆②(長く)◆「履歴1件 削除|◆⑥◆「はい|◆⑥

使いこなしチェック!

### S!メールを変換する

作成したS!メールを、簡単にデコレメール に変換します。

本文入力画面で本文入力★億)(長く)

デコレーションレベル選択★ ※ (次へ) / ② (前へ)



**E** 

✓ ● ▼ ▼ → 送信開始

通常のメールに戻すとき ⑤のあと◎◆「デコレメール解除」◆●

「はい」 → ( ) → ( )

### テンプレートから作成する

デコレメールテンプレートを利用して作成 します。

- デコレメールテンプレート選択→ ⑥
- 〒 宛先/件名/本文入力⇒ 〒➡送信開始

デコレメールテンプレートのサイズについて

●デコレメールテンプレートフォルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。

本文入力画面からデコレメールテンプレートを呼び出すとき

【本文入力画面】◎ →「テンプレート呼び出し」→ ● → デコレメールテンプレート選択 → ● → メール作成 → ∞

■すでに本文が入力されているときは、画面の指示に従って、本文を挿入してください。



メー

١Ĺ

# SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。





SMS作成画面

- 宛先入力欄選択⇒●
- 【□【電話帳】●●
- ② 電話帳選択 ●
- **□** 宛先選択 
  - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。



本文入力画面

🕝 本文入力 🗪 💿



SMS送信画面

② →送信開始

### メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

### パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先 によって、本文入力時の文字の変換候補 内容が切り替わります。

### 本文入力中に送信可能文字数を超えると

- S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。「はい」 ◆●
- デュアルモード設定時に回線を指定するとき 【SMS作成画面】 ◎ → 「回線切替」 → ● ● 回線選択 → ●
- 自動で絵文字を挿入するとき ②のあと「楽デコ」◆●◆●◆③

使いこなしチェック!

◎便利 ●「電話帳」以外から宛先を指定したい●宛先を追加したい●宛先を簡単に指定したい●メールの種類を変換したい ほか (②音P.5-22)

●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (変 P.5-23~P.5-24)

SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい●SMSセンター番号を変更したい●SMS作成時の文字コードを変更したい (変 P.5-37)



# 送信する相手を限定する

電話帳に登録されている相手や、あらかじめ指定したメールアドレスだけに、メールを送信できるようにすることができます。

### 電話帳を利用して制限する

- □ 
   □ 
   → 「メール / PCメール設定」
- ○「一般設定」 ●
  - ➡「送信・作成全般」➡●
- 「送信先限定設定」 ●操作用暗証番号入力 ●



送信先限定設定画面

- ④「電話帳限定」◆● ◆「On」◆●
- 「電話帳限定」を「On」にすると
- ●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証 番号の入力が必要となります。

## メールアドレスで制限する

- メールアドレスを指定する



個別アドレス指定画面

- 「許可リスト」 ⇒ ●
- **企** 登録場所選択 ◆ ●
- ② 宛先選択方法選択⇒ ③⇒ 宛先選択 / 入力 ⇒ ⑥
  - 複数のメールアドレスを指定するときは、⑥~⑥をくり返します。
- メールアドレスでの制限を有効にする
- 個別アドレス指定画面で 「On/Off設定」
- 「On」 →
   ●



X

使いこなしチェック!

# 受信メールを確認/返信する

### 新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、イ ンフォメーションが表示されます。

◆PCメールの受信方法は、P.5-21を参照してく ださい。

### インフォメーション 新着火ル:1涌

#### メール受信についてのご注意

- ●サイズの目安が1Mバイト以内のメール受 信時(国内/海外共)は、添付ファイル を含む全文が自動的に受信されます。お 客様のご契約内容に応じて所定の料金が 発生いたしますので、ご注意ください。
- ●海外ではパケット定額サービスの対象外 となり、通信料が高額になる可能性があ りますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメールだ けを全文受信するときは、自動受信設定 を「Off」に設定してください。

#### 配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「配信確認」が表 示されます。次の操作で確認できます。

「配信確認」▶●●未読配信レポート選 択▶◉▶♡

# 「新着メール」 ▶●



### リスト画面

# 



◆メッセージ画面が表示されます。

### フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているライト. バイ ブレータ、着信音が動作します。

### 画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

# クイズが表示されたとき

クイズの答え入力/答え選択 ● ●

■クイズに正解するとメールを確認でき ます。

### メールの件名の先頭または本文に特定の絵 文字があるとき

メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

### 続きのあるメールについて

- ●自動受信設定が「Off」などの場合、次の ときはメールの先頭部分だけが届きます。
- ■宛先が複数ある/添付ファイルがある など
- ●サイズの目安が1Mバイトより大きなメー ルは、自動受信設定にかかわらず、先頭 部分だけが届きます。(メール本文に、サ イズの目安が表示されます。)


### 使いこなしチェック!

今便利 《待受申面以外で受信」た新着メールをすぐに確認したい。新着S!メールがあるかどうかな確認したい。メールの続きを受信したい、ほか(ぼ客 P.5-26) ●シークレットフォルダへの着信を知らせない●フィーリングメール受信時の着信音を設定したい●受信するメールサイズを制限したい ほか (PPP.5-34~P.5-35)



### メール画面の見かた

### リスト画面の見かた

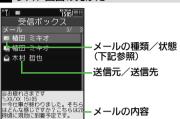

### ■メールの種類/状態

	未読	X.	メッセージ続きあり
	既読	Ň	未読配信レポート
S	送信済	0	添付あり
∑ĭ	送信失敗	1	保護
	返信済	0	優先度(高)
	転送済	0	優先度(低)
<b>2</b>	送信予約		USIMカード内SMS

※ SMSやPCメールのときは、メールの種類を表すマークも表示されます。

### メッセージ画面の見かた



●■を押すと次のメール、■■を押すと前のメールが確認できます。

### 文字サイズを変更するとき

【メッセージ画面】 35 (長く): 拡大/ 10 (長く): 縮小

メッセージ画面でサイクロイドポジション にすると

- ●返信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ■「はい」を選び●を押すと、返信メール の作成画面が表示されます。(元のメー ルは画面左に表示されます。)
- 「いいえ」を選びを押すと、メッセージ画面が横表示になります。
- ●確認画面で◎を押すと、以降の確認画面の表示を設定できます。

### メールを返信する

- 🚹 メッセージ画面で🐨
  - メール作成画面が表示されます。
  - ●元のメールが引用されています。 (SMS、デコレメールは除く)
- ② 返信メール作成◆ ② ◆ 送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと「差出人へ返信」/「全員へ返 信」◆●◆◆

メール返信アシスト辞書について

◆本文入力時は、元の受信メールに使われているカタカナや英数字の単語が優先的に変換候補として表示されます。

### 自動返信設定について

●あらかじめ指定したモード (マナーモードなど) 中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

返信メール作成時にサイクロイドポジションにすると

●元のメールが右画面に表示されます。

#### 使いこなしチェック!



●便利 ●添付ファイルをデータフォルダに保存したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●メール本文の情報を利用したい●本文の文字列を辞書で調べたい●メッセージ画面の先頭/最後を表示したい●迷惑メールとして申告したい●メールの種類や引用方法を選んで返信したい●受信メールを見ながら返信したい●定型文ですばやく返信したい●メールを自動的に返信したい ほか (延賀 P.5-26~ P.5-28)
■返信時の引用方法を変更したい (延賀 P.5-33)

# メールの受信方法を変更する

メールを手動で受信する(メールの先頭部 分だけを受信して、添付ファイルなどは受 信しない) ようにしたり、メールの種類や メールアドレスなどを指定して自動受信す るメールを制限することができます。


# メールを手動で受信する

- 図⇒「メール/PCメール設定」
- **「S!メール設定」 ▶** ●)
- 「メール受信設定」 ▶ ●



メール受信設定画面

「自動受信設定」 ▶ ●

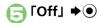

サイズの目安が300Kバイト以内のメール だけ自動受信するとき

⑤で「On (最大300KBまで)」 ◆ ⑥


### 自動受信するメールを制限する

- メールの種類で制限する
- メール受信設定画面で 「自動受信の条件」
  ●
- 「指定したメール」 ▶



自動受信メール指定画面

メールの種類選択

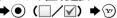



# メールアドレスで制限する

メールアドレスまたはドメイン(メールア ドレスの@よりあとの部分)を指定して制 限することができます。

- 自動受信メール指定画面で 「個別アドレス」→図
- 登録場所選択▶●
- 宛先選択方法選択▶● **▶宛先選択/入力▶** ●
  - 複数のメールアドレスを指定するとき は、2~0をくり返します。
- (Y/)
- **(**√) → (27) **(•)**

ドメインを指定して制限するとき

(例:直接入力するとき)

①で「ドメイン指定受信」 → 図 → 登録 場所選択→●→「直接入力」→●→ド

メイン入力◆⑥◆∞◆⑤

### 使いこなしチェック!

(今便利 ●メールの続きを受信したい(で配でです。)





# 送受信メールを管理/利用する

### 送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。



受信したメール

保存したメール 送信したメール

- 送信に失敗したメール/ - 送信予約したメール

#### メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受 信ボックスおよび送信済みボックスの空 き容量が不足すると、古いものから順に 自動的に削除されます。削除したくない メールは、保護しておくことができます。

### メールの操作方法を確認するとき

- ●メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

#### 送信に失敗したメールがあるとき

◆メール起動時に確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 以前送受信したメールを確認する

● 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ● ●



### フォルダ画面

- ◆PCメールアカウントを設定していると きは、「表示名設定」で設定した名前 のフォルダ (PCメールフォルダ) も 表示されます。
- ●メールフォルダ/PCメールフォルダを 選び'②を押すと、フォルダを隠した り展開したりできます。

フォルダを隠している状態で
●を押すと、メールを一覧表示できます。

② フォルダ選択 ● ●



リスト画面

(←) メール選択 → ●



メッセージ画面

### メールを保護する

リスト画面でメール選択⇒◎
⇒「メール管理」⇒◎

❷「保護」▶●

保護を解除するとき ②で「保護解除」●●

### 使いこなしチェック!



- ◎便利 ●複数のメールを選んで処理したい●メールを削除したい●メールリストからサーバーメールを削除したい ほか(で育.5-29~P.5-30)
  - ●メールを転送したい●下書きしたメールを送信したい●サーバーメールの容量を確認したい ほか (**愛** P.5-32)
  - ●メッセージ画面のスクロール単位を変更したい。古い受信メールの削除方法を設定したい。古い送信メールを自動的に削除しない。ほか(12年25-33)

### メールを迷惑メールフォルダに移動する

- 1 リスト画面でメール選択 ▶ 🖾
  - ●PCメールのときは、このあと<mark>⑥</mark>へ進みます。
- 「迷惑メール操作」
  ●
  ●
- - ●このあと確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選び ●を押します。「はい」を選ぶと、迷惑メール振り分け設定を行うことができます。画面の指示に従って、操作してください。

### メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- 🕟 🖾 ▶ 「検索」 ▶ 🂿
- (戻)「送受信メール検索」・●
- 検索方法選択◆●検索相手指定/文字列入力●●
- フォルダ内のメールを検索するとき ②でフォルダ選択◆◎◆「検索」◆◎◆ 「フォルダ内を検索」◆◎◆②

### メール本文内の文字を検索するとき

◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

【メッセージ画面】◎ → 「本文検索」 → 
⑥ → 文字列入力 → ⑥

■検索結果が複数あるときは、②/◎を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

## 特定のフォルダをシークレットにする

受信ボックスまたは送信済みボックスに シークレットを設定すると、操作用暗証番 号を入力しないとメールが確認できないよ うになります。

- チャットフォルダには反映されません。
- ● 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ●
- フォルダ選択⇒ 🖾
- 「シークレット設定」
  ●
  - →操作用暗証番号入力
  - **▶ (**

シークレットを一時的に解除するとき

- ●のあと◎◆「シークレット一時解除」
- **▶**●▶操作用暗証番号入力**▶**●

### 使いこなしチェック!

○優利 ■メールを個別のフォルダへ移動したい●フォルダ名を変更したい●フォルダを削除したい●迷惑メールフォルダ内のメールを削除したい●新しいフォルダを作りたい●フォルダの位置を移動したい●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい●フォルダ内のメールを自動削除しない●フォルダのシークレット設定を解除したい(で予P.5-30)



# メールを振り分ける

### フォルダに振り分ける

相手のメールアドレスや、件名/SMS本文内の文字によって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

- ● 「受信ボックス」/「送信済みボックス」● ●
- 🕗 フォルダ選択 ▶ 🖾
- 「メール振り分け設定」⇒●
  →番号選択◆●

- (送信済みボックスのときは「宛先」) ◆ ●
- 宛先選択方法選択 → ⑥宛先選択 / 入力 → ⑥
- 🕞 🐨 ➡登録完了

ドメインで振り分けるとき

(例:直接入力するとき)

②で「差出人(ドメイン指定)」(送信済みボックスのときは「宛先(ドメイン指定)」) ◆ ● ◆ 「直接入力」 ◆ ● ◆ ドメイン入力◆ ● ◆ ほ

件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき ②で「件名」◆●◆振り分け対象の文字入力◆●◆⑤

### 迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

- ●個別に条件を指定して振り分けることもできます。
- □ ⇒ 「メール / PCメール設定」→ → 「一般設定」 → ●
- 「迷惑メール振り分け設定」 → ○
- 操作用暗証番号入力●

(運話帳未登録(携帯)」

例外的に受信するメールを指定するとき


- ②のあと「受信許可リスト (共通)」 → 
  ③ ◆番号選択 ◆ ③ ◆受信条件選択 ◆ ④
- PCメールアカウントを設定しているとき
- ●電話帳に登録していない相手からのPC メールを振り分けることもできます。



チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1 つのフォルダで管 理できます。

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

# チャットメンバーを登録する

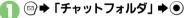



チャットフォルダ画面

- グループ選択⇒
- 「メンバー登録」→●
- 番号選択 →
  - ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- **⑤** 宛先選択方法選択 **● ⑥** 
  - **⇒宛先選択∕入力⇒** ●
  - 続けて他の宛先を入力するときは、②~⑤をくり返します。

③ 🌚 ➡登録完了

チャットメンバーを変更するとき
②でメンバー選択◆◎→「メンバー変
更」◆⑥→⑤以降
チャットメンバーを削除するとき
②でメンバー選択◆◎→「削除」◆⑥
→「はい」◆⑥→⑥

### チャットフォルダを確認する

- チャットフォルダ画面でグループ選択◆●
- ✓ メール選択 → ●

使いこなしチェック!



# メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

●あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録 しておいてください。 電話番号 / E-mail アドレス選択◆



- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか 1 件だけ登録されていると き、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。
- → 登録完了

5 •



メールグループ登録画面

- 「<新規グループ登録>」◆●


  ⇒グループ名入力◆●
- グループ選択●
- 「<メンバー登録>」→●
  ●電話帳選択→●





# PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

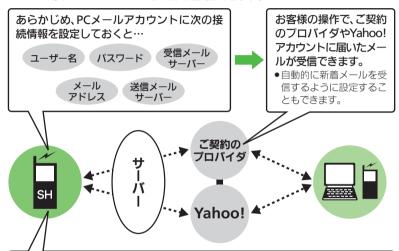

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



 メール振り分けなどの便利な機能も S!メール/SMSと同様に利用できます。(一部利用できない機能は、メニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

### PCメール利用時のご注意

- ◆PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くなることがあります。このため、パケット 通信料が高額になる可能性があります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になる可能性 があります。特に海外での利用時には、ご 注音ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- ●PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応 していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対して絵文字入りのメールを送信し、そのメールをPCメール機能で受信・表示・引用付き返信・転送などしても、絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



# PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ●ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

### ■受信のための必須項目


	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

### ■送信のための必須項目

メールアドレス	PC メールで利用するメー ルアドレス
送信メール	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

### その他の項目を設定するとき

◆各設定画面で◎を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

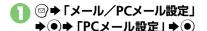

- (<未登録>」 ●
- (4) 「表示名設定」 ⑥●表示名 (アカウント名) 入力● ⑥
- 「受信設定」→ → 項目選択 → ● → 各項目選択/入力 → ● → ②
  - ◆ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- 「送信設定」 → → 項目選択→ → 各項目選択/入力 →
  - ●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。 Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ③で「Yahoo!メール簡単設定」◆◆「はい」/「いいえ」◆
- ■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ■「いいえ」を選ぶと、アカウントを取得して設定できます。

アカウントを編集するとき

⑥で表示名選択◆⑥◆②以降

アカウントを削除するとき

⑥で表示名選択◆◎◆「はい」◆⑥

送信時のユーザー名/パスワードについて
●SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。
ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。

③で「送信設定」◆●◆「送信認証方式」◆●◆「SMTP認証」◆◎◆「ユーザー名」◆●◆ユーザー名入力◆●◆「パスワード」◆●◆パスワード入力◆●◆②◆◎◆◎◆◎◆●



### 新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

- ◆大量のメールを受信するときは、一度です べてを受信できないことがあります。

- PCメールフォルダ選択▶● →メール選択●

〈続きあり〉 1KB

### メッヤージ画面

- メッセージの続きがあるときは、この あと②を押すと続きを受信できます。
- ◆メッセージ画面の見かたは、S!メール と同様です。

### メールを削除するとき

【リスト画面】メール選択 ▶ 🖾 ▶ 「削除 |

アカウントごとにメールを受信するとき ①のあとアカウント名選択●

### 以前に受信したPCメールを確認する

- 図⇒「受信ボックス」
   →フォルダ選択
  - リスト画面が表示されます。リスト画 面の見かたは、S!メールと同様です。
- メール選択▶●
  - メッヤージ画面が表示されます。

### PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- メッセージ画面で空
  - PCメール作成画面が表示されます。 (htmlメールを除く)
- メール作成▶▽→送信開始

受信メールを引用せずに返信するとき 【メッセージ画面】 □ → 「返信 | → ● → 「PCメールで返信 | **▶** ● 返信メール 作成▶♡

送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】宛先入力欄選択 ◆⑥◆「From: | ◆⑥◆アカウント選 択▶◉

### PCメールを送信する

PC メールを新しく作成し、送信する方法 を説明します。

- ☑ ▶ 「新規作成」 ▶ ●
- アカウント名選択▶●
- メール作成→∞→送信開始

S!メールに変換するとき ②のあと□ → 「S!メールに変換 | → ● ↑ [はい]♠

- メール作成時のご注意
- ●半角カタカナや絵文字は、入力できません。

# 使いこなしチェック!

ি®便利 ●PCメールを全文受信したい●自動で新着メールを受信したい●フォルダを選んでPCメールを受信したい●PCメール作成時本文を自動的に改行し ない●アドレスなどの条件を指定して全文受信したい●指定メール全文受信の個別アドレス/ドメインを削除したい●受信するメールサイズを制限 したい (PTP.5-36~P.5-37)



### メール作成/送信

### ■宛先

先を指定したい [宛先選択]	択方法選択◆●→宛先選択/入力◆●
宛先を追加したい <b>「宛先追加</b> ]	メール作成画面で宛先入力欄選択 ● 「宛先追加」 ● 宛先選択方法選択 ● 宛先選択/入力 ● ※
宛先タイプ(To/Cc/ Bcc) を変更したい <b>[宛先タイプ]</b>	メール作成画面で宛先入力欄選択・・の宛先選択・ のの宛先タイプ選択・ のいののでは、メールのコピーが送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、他の送信先には表示されません。
宛先を簡単に指定したい い [スピードダイヤル/メール]	<ul> <li>完先を登録する</li> <li>② 「メール/PCメール設定」 ● 「スピードダイヤル/メール」 ● 番号選択 ● 電話帳選択 ● 電話番号/E-mailアドレス選択 ● 下設定しない」 ● ※    </li> <li>メールを作成する</li> <li>特受画面で ○ ~ ② ② (宛先を登録した番号) ※ ②</li> </ul>

「電話帳」以外から宛 メール作成画面で宛先入力欄選択 ▶ ● シ 宛先選

宛先を修正/削除した	共通操作メール作成画面で宛先入力欄選択⇒●
U	➡下記の操作

[宛先修正/削除] 宛先を修正する

宛先を修正する 宛先選択⇒●⇒宛先修正⇒●⇒▽

宛先を削除する

を押します.

宛先選択⇒◎→「削除」→●→♡

宛先を全件削除する

宛先選択→◎→「全件削除」→◎→「はい」→◎

宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、 このあと「S!メール」または「SMS」を選び、● スピードダイヤル/ メールの宛先を変更/ 解除したい [スピードダイヤル/メール]

| 共通操作| ◎ → 「メール/PCメール設定」 → ● → 「スピードダイヤル/メール」 → ● → 下記の操作

宛先を変更する

番号選択→◎→「変更」→◎→宛先選択→◎→新しい宛先選択→◎→▽

宛先を解除する

番号選択→◎→「解除」→●→「はい」→●

宛先を全件解除する □ ⇒ 「全件解除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●

### ■メール本文/内容

署名を自動的に挿入したい [署名設定]	<ul> <li>「メール/PCメール設定」</li> <li>「S!メール設定」</li> <li>「署名設定」</li> <li>「編集」</li> <li>「On」</li> <li>・引用付き返信、転送時には、メール本文の上に署名が挿入されます。</li> <li>SMSでは自動挿入できません。</li> </ul>
署名を手動で入力した	本文入力画面で◎⇒「挿入/文字サイズ」⇒●⇒
L1	「署名」▶●
[署名手動入力]	
アスキーアートを挿入	本文入力画面で◎⇒「アスキーアート読み出し」
したい	◆ ● → アスキーアート選択 → ●
[アスキーアート読み出し]	-
メールの種類を変換し	メール作成画面で◎→「SMSに変換」/「S!メー
たい	ルに変換」⇒●⇒「はい」⇒●
[SMSに変換/S!メールに変換]	-



### ■保存/送信予約/取消

送信せずに保存したい [下書きへ保存]	メール作成後◎♪「下書きへ保存」♪●
予約して自動で送信し たい	<ul><li>共通操作</li><li>メール作成後</li><li>下記の操作</li></ul>
[送信予約]	圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	指定した日時(30日以内)に送信する 「日時指定」→ ● → 日時入力 → ● → 「はい」 → ●
送信したS!メールを取 り消したい <b>[送信済メール取消]</b>	<ul> <li>○ 「送信済みボックス」 ● フォルダ選択</li> <li>● メール選択 ○ 「送信済メール取消」</li> <li>● 「はい」 ●</li> <li>◆ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</li> </ul>
	▼ ノノトハンン捞帘电站′ VD)达信時/ごり有効です。

### ■送信オプション

消去させたい

[自動消去設定]

- SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。
- ●PCメールでは、「仮信先アドレス設定」、「優先度」だけ利用できます。

相手に届いたかどうか を確認したい [配信確認]	メール作成画面で② 「送信オブション」 ● 「配信確認」 ● 「On」 ● ●相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 ●送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 ■ 3 : 配信完了/ 5 : 不明/ 5 : 配信失敗 ●ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
優先度を設定したい [優先度]	メール作成画面で◎ → 「送信オプション」 → ● → 「優先度」 → ● → 優先度選択 → ●
	メール作成画面で◎⇒「送信オプション」⇒● ⇒「自動消去設定」⇒●⇒「On」⇒●

リフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

返信を要求するメッ メール作成画面で◎ → 「送信オプション | → ● セージを表示したい

⇒ 「返信リクエスト」

◆ ● → 「On」

◆ ● [返信リクエスト] ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 転送や削除を禁止する。メール作成画面で◎→「送信オプション」→● メッセージを表示した | ⇒ 「転送NG」 / 「削除NG」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 [転送NG/削除NG]

クイズに正解するまで「共通操作」メール作成画面で◎⇒「送信オプショ メールを表示しない ン | → ( ) → 「クイズ | → ( ) → 「On/Off設定 | ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

> 選択形式クイズを設定する 問題選択⇒●⇒「選択肢」⇒●⇒番号選択⇒● ⇒選択肢入力⇒●⇒登録する番号すべてに選択 肢を入力⇒正解の番号選択⇒∞→∞→∞

問題によっては、利用できないことがあります。

回答形式クイズを設定する 問題選択▶◉▶「文字一致」▶◉▶正解入力 **▶**(**□**) **□** 

問題によっては、利用できないことがあります。

問題を新規作成する (選択形式) 「<新規入力>」 ▶● ▶ 問題入力 ▶● ▶ 「選択 肢 | ▶ ● ▶ 番号選択 ▶ ● ▶ 選択肢入力 ▶ ● ▶ 登 録する番号すべてに選択肢を入力 → 正解の番号 選択⇒♡⇒♡⇒♡

問題を新規作成する(回答形式) 「<新規入力>」 ●● 問題入力 ●● 「文字 一致」→●→正解入力→●→◎

クイズを編集したい

メール作成画面で◎⇒「送信オプション」⇒● [問題編集] →「クイズ」→●→「問題編集」→●→問題/ 正解編集→◎(選択形式のときはこのあと◎) ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。



送信するS!メールのサ イズを制限したい 【メール作成サイズ】	メール作成画面で◎ 「送信オフション」 ● 「 「メール作成サイズ」 • ● 「300KB」 • ●
返信先を本機以外に設 定したい [返信先アドレス設定]	<ul><li>(共通操作)メール作成画面で◎⇒「送信オブション」⇒●⇒「返信先アドレス設定」⇒●⇒下記の操作</li></ul>
	宛先を設定する 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ● ◆ 宛先選 択方法選択 ◆ ● ◆ 宛先選択/入力 ◆ ●
	宛先を修正する 「アドレス編集」 ◆ ● ◆ 宛先修正 ◆ ●
SMSサービスセンター に保存する期間を変更 したい <b>「有効期限設定</b> ]	メール作成画面で◎ → 「送信オブション」 → ● → 「有効期限設定」 → ● 期限選択 → ● • SMSのときだけ設定できます。
■ファイル添付	
活付両角のサイブを亦	ファイル活け後ファイル選択人の人「両角口サ

添付画像のサイズを変|ファイル添付後ファイル選択→◎→「画像リサー 更したい イズ | **→** ● **→** サイズ選択 **→** ● [画像リサイズ] ●画像によっては、利用できないことがあります。

画像や音声を撮影/録 共通操作 メール作成画面でファイル添付欄選択 音して添付したい [撮影/録音添付]

静止画を撮影して添付する

◆●● 下記の操作

「画像 | → ● → 「カメラ起動 | → ● ) → ● ) (撮影) **▶**(**●**)

動画を撮影して添付する

「ムービー | ▶ ● ▶ 「ビデオカメラ起動 | ▶ ● ) ▶ ● (撮影開始)● (撮影終了)● 「添付」● ● →保存先選択 → ●

音声を録音して添付する

「サウンド」 ⇒ ● ⇒ 「ボイスレコーダー起動」 ⇒ ● ◆ ● (録音開始) ◆ ● (録音終了) ◆ 「添付」 ▶ ● ▶ 保存先選択 ▶ ●

受信側で自動的にメットファイル添付後ファイル選択→◎→「添付再生 セージを表示してファ 優先」 → ● → 「On/Off設定」 → ● → 「On」 → イルを再生したい (●) ▼「メッセージ入力」 ◆(●) ◆ メッセージ入力 ◆ 「添付再生優先」 (●) → (▼) PCメールでは利用できません。

### ■デコレメール (全般)

入力済みの文字を装飾 本文入力画面で (長く) → □ → 開始文字選択 したい ◆ ● ◆終了文字選択 ◆ ● ◆ 「色」 / 「サイズ」 / [文字色/文字サイズ/効果設定] 「効果」 ◆ ● ◆ 各項目の操作 ◆ ●

文字色を変えたい

本文入力画面でふ (長く) ⇒ 「色」 ⇒ ● ⇒ 色選 [文字色] 択 → ○ → 文字入力

背景色を変えたい

本文入力画面でふ (長く) ⇒ 「背景」 ⇒ ● ⇒ 背 [背景] 景色選択 ● ●

BGMを利用したい

[BGM] | → ● → 下記の操作

RGMを挿入する

「BGM挿入 I → ● → フォルダ選択 → ● → BGM 選択⇒●

BGMを削除する

「BGM削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●

Flash®を挿入したい 本文入力画面で ② (長く) ⇒ 「挿入」 ⇒ ● → [Flash®挿入] 「Flash®挿入」 ◆ ● → Flash®選択 ◆ ●

したい

Flash®の表示を確認 Flash®挿入後の本文入力画面で◎♪「プレビュー 

[プレビュー表示] ● デコレメールのメニューが表示されているときは、 ②を押してから操作してください。



Flash®を削除したい [削除]  「同除]  「同除]  「同以り線を挿入したい [区切り線挿入]  「区切り線挿入]  「大温線作本文入力画面で ③ (長く) → 「記滅設定」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
●デコレメールのメニューが表示されているときは、 ②を押してから操作してください。 本文入力画面で ②(長く) ● 「挿入」 ● ● 「区切り線挿入」 「区切り線挿入」 ● ● 「点滅設定」 ● ● 「京滅させる 「効果」 ● ● 「点滅とせる 「効果」 ● ● 「点滅となっているときは、 文字を点滅させる 「効果」 ● ● 「点滅設定」 ● ● 「京滅とを解除する ② ● 解除する文字の後にカーソル移動 ● ● 解除する文字の後にカーソル移動 ● ● 「効果」 ● ● ● 「点滅 ● ● ● 「点滅 ● ● 「京滅 ● ● ● 「京滅 ● ● ● 「京滅 ● ● ● 「京滅 ● ● ● ● ● ● ● ● 「オリジナル」 ● ● 下記の操作 ▼ イ絵文字を使用しない 「絵文字種類」 ● ● 下記の操作 ▼ イ絵文字を使用しない 「絵文字種類」 ● ● ● ● ○ 「次へ) / ②(前へ) ● ● ● ● ● ● ○ 「次へ) / ②(前へ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
図切り線を挿入したい   下区切り線挿入   下区の操作   下文字を点滅させる   「効果   ・ ・ ・ ・ ・   「効果   ・ ・ ・ ・ ・   「が成まで解除する   下のが   下が   下	[削除]	
区切り線を挿入したい [区切り線挿入] 本文入力画面で②(長く)→「挿入」・●) 「区切り線挿入」・●) 「区切り線挿入」・●) 「区切り線挿入」・●) 「区切り線挿入」・●) 「点滅設定」・●) 「点滅設定」・●) 文字を点滅させる 「効果」・●) 「点滅と解除する ② 解除する文字の後にカーソル移動・●) 「効果」・●) 「点滅 → ●) 「点滅解除」・●) 「点滅 → ●) 「点滅解除」・●) 「点滅 → ●) 「点滅解除」・●) 「点滅 → ●) 「点滅解除」・●) 「方流選択・●) 文字入力 「行揃え」・●) 方法選択・●) 文字入力 「大切ジナル」 ●) 下記の操作 マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類」・●) 下記の操作 マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類」・●) 「常文字種類」・●) 「常文字種類」・●) 「文末广け絵文字を捧入する 「絵文字を挿入する 「絵文字を挿入量を変更する		
区切り線挿入   ●		
文字を点滅させたい [点滅]    接通操作  本文入力画面で②(長く)→下記の操作 文字を点滅させる 「効果」・●→「点滅し・●→「点滅設定」・●→ 文字入力 点滅を解除する ② 解除する文字の前にカーソル移動・● 解除する文字の後にカーソル移動・● 「効果」 ● 「点滅」・● 「点滅解除」・● 「行揃え」   行揃え」 ● 「点滅解除」・● 「行揃え」 ● 方法選択・● 文字入力   「行揃え」 ● 方法選択・● 文字入力   大型・サール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
[点滅]  「点滅]  「点滅]  「文字を点滅させる 「効果」・● → 「点滅設定」・● → 文字入力  「点滅を解除する 「② 解除する文字の前にカーソル移動・● 解除する文字の後にカーソル移動・● 「効果」・● 「点滅解除」・● 「点滅解除」・● 「行揃え」・● 「方法選択・● 文字入力  「行揃え」・● 方法選択・● 文字入力  「行揃え」・● 方法選択・● 文字入力  「行揃え」・「カリジナル」・「カリジナル」・「オリジナル」・● 下記の操作  マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類」・● 「絵文字のみ」・● ・ マ・ 大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、		「区切り線挿入」→●
「効果」・●→「点滅」・●→「点滅設定」・●→ 文字入力	>	共通操作 本文入力画面で ② (長く) ⇒下記の操作
文字入力	L点滅」	
点滅を解除する   一		
② 解除する文字の前にカーソル移動 ● 解除する文字の後にカーソル移動 ● 「効果」 ● 「点滅」 ● 「点滅解除」 ● 「点滅解除」 ● 下点滅解除」 ● 本文入力画面で ② (長く) 「効果」 ● 下行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力    日分で設定したデコレーションレベルを利用したい   大選集作 本文入力画面で本文入力 ◆ ③ (長く) ● 「オリジナル」 ● ○ 下記の操作 マイ絵文字を使用しない   (絵文字種類」 ● ● 「絵文字のみ」 ● ● ○ 下記の提供 ● ○ 「絵文字を使用しない   (絵文字種類」 ● ● 「絵文字のみ」 ● ● ○ 下記の表情 ● ○ 「絵文字種類」 ● ○ 「絵文字本で ● ○ 「絵文字本で ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		文字入力
除する文字の後にカーソル移動 ● 「効果」 ● 「点滅」 ● 「点滅解除」 ● 「点滅解除」 ● 「点滅解除」 ● 「点滅解除」 ● 「点滅解除」 ● 「点滅解除」 ● 「行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力  「行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力  「行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力  「行揃え」 ● 「大流選択 ● 文字入力  「大道操作 本文入力画面で本文入力 ● (長く) ● 「オリジナル」 ● ● 下記の操作 マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類」 ● 「絵文字のみ」 ● ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・ ● ・		点滅を解除する
文字の位置を変更した い 「行揃え」 自分で設定したデコレーションレベルを利用したい 「オリジナル」 「オリジナル」 「おりでは文字を使用しない 「絵文字種類」・ 「絵文字を挿入する 「絵文字挿入位置」・ 「次へ)/②(前へ)・ 「次へ)/②(前へ)・ 「絵文字挿入量を変更する		0
文字の位置を変更した い 「行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力 「行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力 「行揃え」 ● 方法選択 ● 文字入力  自分で設定したデコレーションレベルを利用したい 「オリジナル」 「オリジナル」 「おりジナル」 「絵文字種類」 ● 「絵文字のみ」 ● ・ ② ・ (次へ) (② (前へ) ● ● ・ ② ・ (次へ) /② (前へ) ● ● ・ ② ・ ※文字挿入量を変更する		
い [行揃え] ● 方法選択 ● 文字入力  自分で設定したデコレーションレベルを利用したい [オリジナル] 「オリジナル」 ● ● 下記の操作  マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類 ● ● 「絵文字のみ」 ● ● ・ ② ・ (次へ) (② (前へ) ● ● ・ ② ・ (次へ) /② (前へ) ● ● ・ ② ・ ※文字挿入量を変更する		
[行揃え] 自分で設定したデコレーションレベルを利用したい [オリジナル] 「オリジナル   「後文字種類」・● 「絵文字のみ」・● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
自分で設定したデコレーションレベルを利用したい [オリジナル]  「オリジナル]  「大型ジナル]  「大型ジナル]  「大型ジナル]  「大型ジナル]  「大型ジナル]  「大型ジャル (前へ) ● (前へ) ● (下文末」 ● (下文本) (下公文字挿入する (下公文字挿入する (下公文字挿入する (下公文字挿入位置) ● (下文末) ● (下文末) (下公文字挿入位置) ● (下文末) ● (下文末) (下公文字挿入位置) ● (下文末) ● (下文末) ● (下文末) ● (下文字挿入位置) ● (下文字挿入位置) ● (下文字挿入位置) ● (下文字挿入位置) ● (下文字手入位置) ● (下文字手入位置) ● (下文字手入位置) ● (下文字手入位置) ● (下文字手入位置) ● (下文字手入位置) ● (下文字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字	· ·	行揃え」 ⇒ ● ⇒ 方法選択 ⇒ ● ⇒ 文字入力
レーションレベルを利 用したい [オリジナル] 「絵文字種類」 ● 「絵文字のみ」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
用したい  「オリジナル」  「絵文字を使用しない 「絵文字種類」・ ● 「絵文字のみ」・ ● ・ ♥ ・ ♥ ・ ♥ ・ (		
[オリジナル] 「絵文字を使用しない 「絵文字種類」・● → 「絵文字のみ」・● → ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・ ※ ・	自分で設定したデコ	
無文字種類  ●   無文字のみ  ● ● ● ●	自分で設定したデコレーションレベルを利	
文末だけ絵文字を挿入する 「絵文字挿入位置」 ● ● ◆ 「文末」 ◆ ● ◆ ♥ ◆ ⑤ (次へ) / ⑤ (前へ) ◆ ● 絵文字挿入量を変更する	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	→「オリジナル」→◎→下記の操作 マイ絵文字を使用しない
「絵文字挿入位置」 ● ● → 「文末」 ● ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ●	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	→ 「オリジナル」    →
<ul><li>⑦ (次へ) /② (前へ) → ⑥</li><li>総文字挿入量を変更する</li></ul>	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>▼「オリジナル」 ● ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ● ● 「絵文字のみ」 ● ● ② ◆</li> <li>⑨ (次へ) / ③ (前へ) ● ●</li> </ul>
絵文字挿入量を変更する	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>▼「オリジナル」 ◆ ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ◆ ⑥ ◆ 「絵文字のみ」 ◆ ⑥ ◆ ⑥ ◆ ⑥</li> <li>(次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ⑥</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> </ul>
	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	
	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>▼「オリジナル」 ◆ ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ◆ ● ◆ 「絵文字のみ」 ◆ ● ◆ ② ◆</li> <li>② (放へ) / ⑤ (前へ) ◆ ●</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> <li>「絵文字挿入位置」 ◆ ● ◆ 「文末」 ◆ ● ◆ ② ◆</li> <li>⑨ (次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> </ul>
	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>▼「オリジナル」 ◆ ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ◆ ● ◆ 「絵文字のみ」 ◆ ● ◆ ♥ ◆</li> <li>ツ (次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> <li>「絵文字挿入位置」 ◆ ● ◆ 「文末」 ◆ ● ◆ ♥ ◆</li> <li>ツ (次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> <li>絵文字挿入量を変更する</li> </ul>
3 27 2 3 32 4 3	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	
	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>▼「オリジナル」 ● ⑥ ⇒ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ● 「絵文字のみ」 ● ※</li> <li>⑨ (次へ) / ⑥ (前へ) ●</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> <li>「絵文字挿入位置」 ● ※ 「文末」 ● ※ ※</li> <li>※ (次へ) / ⑥ (前へ) ●</li> <li>絵文字挿入量を変更する</li> <li>「絵文字挿入量」 ● ※ 挿入量選択 ● ※</li> <li>※ (次へ) / ⑥ (前へ) ● ●</li> </ul>
	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>▼「オリジナル」 ● ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ● ● 「絵文字のみ」 ● ● ●</li> <li>⑨ (次へ) / ⑥ (前へ) ●</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> <li>「絵文字挿入位置」 ● ● ● 「文末」 ● ● ●</li> <li>⑨ (次へ) / ⑥ (前へ) ●</li> <li>絵文字挿入量を変更する</li> <li>「絵文字挿入量を変更する</li> <li>「絵文字挿入量</li> <li>● ● 挿入量選択 ● ●</li> <li>⑨ (次へ) / ⑥ (前へ) ●</li> <li>文字色/サイズ/背景色の有効/無効を設定する</li> </ul>
	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>↑「オリジナル」 ◆ ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ◆ ● ・「絵文字のみ」 ◆ ● ・ ② ・ ②</li> <li>(放へ) / ⑤ (前へ) ◆ ●</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> <li>「絵文字挿入位置」 ◆ ● ・「文末」 ◆ ● ・ ② ・ ②</li> <li>(次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> <li>絵文字挿入量を変更する</li> <li>(絵文字挿入量」 ◆ ● 挿入量選択 ◆ ● ◆ ② ・ ②</li> <li>(次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> <li>文字色/サイズ/背景色の有効/無効を設定する</li> <li>「文字中名変更」 / 「す字サイズ変更」 / 「背景色</li> </ul>
(次へ) / (前へ) → ( )	自分で設定したデコ レーションレベルを利 用したい	<ul> <li>↑「オリジナル」 ◆ ⑥ ◆ 下記の操作</li> <li>マイ絵文字を使用しない</li> <li>「絵文字種類」 ◆ ● 「絵文字のみ」 ◆ ● ・ ● ・ ○</li> <li>ツ (次へ) / ⑤ (前へ) ◆ ●</li> <li>文末だけ絵文字を挿入する</li> <li>「絵文字挿入位置」 ● ● 「文末」 ◆ ● ・ ● ● ○</li> <li>ヴ (次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> <li>絵文字挿入量を変更する</li> <li>「絵文字挿入量</li> <li>● ● 挿入量選択 ● ● ● ● ○</li> <li>(次へ) / ⑥ (前へ) ◆ ●</li> <li>文字色変更」 / 「文字サイズ変更」 / 「背景色変更」 ● ● 「する」 / 「しない」 ● ● ●</li> </ul>

# ■デコレメール(マイ絵文字)

カテゴリを新規作成し たい <b>[新規追加]</b>	本文入力画面で♪ (長く) ・「マイ絵文字」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
カテゴリ名を変更した い [カテゴリ名変更]	本文入力画面で ② (長く) 「マイ絵文字」 ● ② カテゴリ選択 ◎ 「カテゴリ名変 更」 ● カテゴリ名入力 ●
カテゴリー覧を並べ替 えたい [カテゴリ位置移動]	本文入力画面で ② (長く) 「マイ絵文字」  ● ② カテゴリ選択 ◎ 「カテゴリ位置移 動」 ● 移動場所 ●
カテゴリ一覧から削除 したい [カテゴリ削除]	本文入力画面で ② (長く) 「マイ絵文字」  ● ③ カテゴリ選択 ◎ 「カテゴリ削除」  ● 「はい」 ●



# メール受信/確認

#### ■受信方法

待受画面以外で受信し ( (長く ) た新着メールをすぐに 確認したい

[新着メール確認]

新着5!メールがあるか ◎ ▶ ◎

- **どうかを確認したい** PCメールアカウントを設定しているときは、このあ [新着メール受信] と [S!メール | を選び●を押します。
  - 圏外時に届いているメールを確認するときなどに便 利です。

サーバー内のメールー 覧を入手したい [メールリスト]

| □ → 「サーバーメール操作 | → ● → 「メールリ スト! ⇒● ⇒ 「はい! ⇒●

メールの続きを受信し、リスト画面から受信する たい

リスト画面で続きのあるメール選択⇒◎⇒♡

[続き受信] ● このあと、受信サイズの選択画面が表示されたとき はサイズを選び、●を押します。

メールリストから受信する

- ◎ → 「サーバーメール操作 | → ) → 「メールリ スト | ▶ ● ▶ メール選択 ▶ ●
- メールリストを表示するとき、確認画面が表示され、 ることがあります。このときは「**はい**」を選び を押します。

めて受信したい [メール全受信/全メール受信]

サーバーメールをまと | 「共通操作」 ◎ ● 「サーバーメール操作」 ● ● ● 下記の操作

> サーバーメール操作から受信する 「メール全受信 | ▶ ●

メールリストから受信する

「メールリスト」⇒●⇒◎⇒「全メール受信」⇒● メールリストを表示するとき、確認画面が表示され ることがあります。このときは「はい」を選び● を押します。

#### ■メッセージ画面

添付ファイルをデータ メッセージ画面でファイル選択 ▶ 🖾 ▶ 「添付を フォルダに保存したい「データフォルダへ保存」
●●
●ファイル名入力 [添付をデータフォルダへ保存] (●) ● 「ここに保存」 ● ●

> テンプレートのときは、「添付をテンプレートへ保 **存**」と表示されます。(ファイル名の入力は必要あ りません。)

IJ

添付されたウィジェッ メッセージ画面でファイル選択 ▶ ◎ ▶ 「添付を トをインストールした インストール」 → ● → ファイル名入力 → ●

[添付をインストール]

添付ファイルを利用し 共通操作メッセージ画面でファイル選択⇒ たい 下記の操作

[添付ファイル利用]

壁紙に登録する

「壁紙登録 | ▶ ● ▶ ファイル名入力 ▶ ● ▶ 「ここ |に保存| ⇒ ● ⇒ 「縦画面用| / 「横画面用| ⇒ ● ) **(•)** 

●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必 要があります。画面の指示に従って操作してくだ さい。

着信音/着信ムービーに設定する

「着信音設定」/「着信ムービー設定」→●→ ファイル名入力 → ● → 「ここに保存」 → ● → 着 信の種類選択⇒●

「メール着信」/「PCメール着信」を選んだときは、 上記操作のあと鳴動時間を入力し、●を押します。

したい [スライド再生]

- スライドメールを再生 メッセージ画面で◎ ▶ 「スライド再生」 ▶ スライドメールとは、メール本文と添付ファイルを
  - 1つにまとめたものです。



	<u> </u>	1	
メールアドレスなどを		メールアドレスや件	其通操作  メッセージ画面で◎ ➡ 「コピー」 ➡ ●
電話帳に登録したい	メッセージ画面で◎ ▶「電話帳に登録」 ▶ ● ▶	名/本文をコピーした	⇒下記の操作
[電話帳に登録]	電話番号∕E-mailアドレス選択 ● ● 「新規登	U	メールアドレスをコピーする
	録」→ ● → 必要項目入力 → 🕏	[コピー]	「アドレス」⇒●⇒アドレス選択⇒●
	<ul><li>●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li></ul>		
	本文中のアドレスなどを登録する		件名や本文をコピーする  「件名」/「本文」 ⇒ ● ⇒ 開始文字選択 ⇒ ● ⇒
	メッセージ画面で電話番号/E-mailアドレス選		
	択⇒●⇒「電話帳に登録」⇒●⇒「新規登録」		終了文字選択》
	→ ● → 必要項目入力 → ②	本文の文字列を辞書で	
	<ul><li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li></ul>	調べたい	▶ ● ▶ 開始文字選択 ▶ ● ▶ 終了文字選択 ▶ ●
メール本文の情報を利		[コピーして辞書検索]	辞書選択▶●▶「検索」▶●▶項目選択▶●
用したい	メッセージ画面で電話番号選択 ● ● 「発信」/	メッセージ画面の先	メッセージ画面で◎⇒「表示設定」⇒●⇒「画
「電話番号/アドレス/URL利用」			面移動」→●→「先頭へ」/「最後へ」→●
L电阻用つ/ / I D X/ OKLが加」		[画面移動]	
	メールを送信する	添付ファイルを削除し	メッセージ画面でファイル選択⇒◎⇒「添付ファ
	メッセージ画面で電話番号/E-mailアドレス選	たい	イル削除」●●●「はい」●●
	択◆●→「メール作成」→●→「S!メール」/	[添付ファイル削除]	172133443 7 3 7 1100013 7 3
	「SMS」		メッセージ画面で◎♪「迷惑メール申告」♪●
	● E-mailアドレスを選んだとき、「S!メール」/「SMS」	込むとい	大ツセーシ画面で
	を選び●を押す必要はありません。		<ul><li>■署名は自動挿入されません。</li></ul>
	インターネットに接続する	「心心ノールテロ」	● PCメールでは利用できません。
	メッセージ画面でURL選択⇒●⇒「はい」⇒●		-
	<ul><li>●「ブラウザを選択」を選ぶと、接続するブラウザを</li></ul>	デコレメール内のファ	デコレメールのメッセージ画面で 🖾 → 「ファイ
	選べます。	イルを保存したい	ル保存」  ●  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	位置情報を登録する	【ノアイル保存】	ファイル名入力⇒●⇒「ここに保存」⇒●
	メッセージ画面で位置情報を含むURL選択 ●		
	⇒「位置メモ登録」⇒●⇒「名称」⇒●⇒名称		

入力⇒●⇒❷

位置情報を目的地に設定する

メッセージ画面で位置情報を含むURL選択●● ⇒「目的地へ設定」⇒●⇒「はい」⇒●



デコレメール内のマイ 絵文字を保存したい [マイ絵文字保存]	「ファイル保存」 ◆ ● ◆ 「マイ絵文字保存」 ◆ ● ◆ 下記の操作
	一括で保存する 「一括保存」 ● ● 保存場所選択 ● ● 「ここ に保存」 ●
	<ul><li>1件だけ保存する</li><li>ファイル名選択・●・ファイル名入力・●・保存場所選択・●・「ここに保存」・●</li></ul>
	複数保存する  ② 保存するファイル選択 ● (□/√) → ファイル選択完了 ◎ 保存場所選択 ●   「ここに保存」 ●
デコレメールをテンプ レートとして保存した い [テンプレートへ保存]	デコレメールのメッセージ画面で◎ → 「テンプレートへ保存」 → ● → テンプレート名入力 → ● 「ここに保存」 → ●
■メール返信	
メールの種類や引用方法を選んで返信したい [返信]	
受信メールを見ながら 返信したい <b>[参照返信]</b>	メッセージ画面で◎ 「参照返信」 ● 返信 方法選択 ● 返信メール作成 ♡
定型文ですばやく返信 したい [クイック返信設定]	返信用定型文を作成する  ⑤ 「メール/PCメール設定」  ⑥ 「メール/PCメール設定」  ⑥ 「一般設定」  ⑥ 「送信・作成全般」  ⑦ 「クイック返信設定」  ⑥ 番号選択  ⑥ 定型文入力
	定型文で返信する メッセージ画面で <sup>②</sup> (長く) ⇒ 定型文選択 ◆ ●

したい

メールを自動的に返信 [共通操作] ◎ ▶ 「メール/PCメール設定」 ▶ ● ▶ 「一般設定 | ▶ ● ● 「送信・作成全般 | ▶ ● ● 「自 [自動返信設定] 動返信設定 | ▶● ▼下記の操作

相手を登録する

「アドレス設定」 ▶ ● ▶ 番号選択 ▶ ● ▶ 宛先選 択方法選択→●→宛先選択/入力→●→モード 選択→● ( // // ) → (▽) → (▽)

● 登録済みの番号を選び●を押すと、内容を編集でき ます。

返信時のメッセージを設定する

「自動返信メッセージ設定」 ▶● ▶ モード選択 ⇒●⇒メッセージ入力⇒●

モードごとにメッセージを変えられます。

#### 自動返信を設定する

「On ∕ Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ●

- ●受信したメールの種類にかかわらず、5!メールで返信 されます。
- ●「On」にしたあと、一度返信した相手に一度は返 信されません。
- PCメール受信時/海外での自動返信はできません。

いっぱいに表示したい下記の操作

ンにしたとき横画面 「一般設定」 ▶● 「画面回転動作設定」 ▶● ▶

[画面回転動作設定]

メッセージ画面での操作を設定する

「参照返信連動」⇒●⇒「Off」⇒●

返信メール作成の確認画面が表示されなくなります。

返信メール作成画面での操作を設定する 「返信元メール起動 | ▶● ▶ 「Off | ▶● 元メールは表示されなくなります。



### メール管理

#### ■リスト画面

[表示切替]

複数のメールを選んで メールを選ぶ 処理したい リスト画面で♡⇒メール選択⇒● (▶) [複数選択/全チェック解除] 解除するときは、再度(●)を押します。 50件まとめて選ぶ リスト画面で◎⇒「メール管理」⇒●⇒「一括 50件チェック | ▶● 選択をすべて解除する リスト画面で◎⇒「全チェック解除」⇒● メールにラベル(色) リスト画面で◎ → 「メール管理」 → ● → 「カ を付けて分類したい | ラーラベル | ⇒ ● ) ◆ 色選択 ⇒ ● ) [カラーラベル] メールを並べ替えたい
リスト画面で
□ > 「表示設定」
● ● ) 「並べ替 [並べ替え] え」 ● ● 並べ替え方法選択 ● ● 送受信したメールのアーリスト画面でメール選択●◎●「メールアドレ ドレスを知りたい ス表示 | ▶● ▶メールアドレス選択 ▶● 「メールアドレス表示] メールボックスのメモ ◎ → 「メモリ容量確認」 → ● → 項目選択 → ● リ使用状況を確認した ● このあと ② を押すと、メール (SMS / S! メール) とPCメールそれぞれの使用状況を確認できます。 [メモリ容量確認] ● USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ メールの詳細情報が知 リスト画面でメール選択⇒◎⇒「メールのプロ りたい パティ」⇒● [メールのプロパティ] デコレメールテンプ レートフォルダの表示「表示切替」
● ● 表示方法選択 ● ● 方法を切り替えたい

SMSをUSIMカードに	リスト画面でSMS選択⇒◎⇒「メール管理」
保存したい	→ ● → 「USIMに移動」 → ●
[USIMに移動]	● SMS によっては、USIM カードに保存できないこと
	があります。
未開封 (未読) /開封	リスト画面でメール選択⇒◎⇒「メール管理」
済み (既読) を変更し	⇒●⇒「未開封にする」/「開封済みにする」⇒●
たい	
[未開封にする/開封済みにする]	
- A II Malan	
■メール削除	
メールを削除したい	1件削除する
メールを削除したい [削除/全件削除]	リスト画面でメール選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒
	リスト画面でメール選択→◎→「削除」→●→「はい」→●
	リスト画面でメール選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒
	リスト画面でメール選択→◎→「削除」→●→「はい」→●
	リスト画面でメール選択 ◎ ◎ 「削除」 ● ◎ ● 「 「はい」 ● ◎ ● メッセージ画面でも操作できます。
	リスト画面でメール選択 ◎ → 「削除」 ● ● ↑ 「はい」 ● ● ◆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	リスト画面でメール選択 ◎ 「削除」 ● 「「 「はい」 ● ● メッセージ画面でも操作できます。 すべて削除する リスト画面で ◎ 「全件削除」 ● ● 「全件削
	リスト画面でメール選択 ② 「削除」 ● 「 「はい」 ● ● メッセージ画面でも操作できます。  すべて削除する リスト画面で③ 「全件削除」 ● ● 「全件削 ト」 「保護メール以外削除」 ● ● 操作用暗証番号入力 ● ● 迷惑メールフォルダのときは、このあとサーバー
	リスト画面でメール選択 ② 「削除」 ● 「 「はい」 ● ● ・

証番号入力⇒●

[削除]

L١

リスト画面からサー┃リスト画面で続きのあるメール選択→◎→「削 バーメールを削除した┃除 □ ◆ ● ◆ メールの種類選択 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●

下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除する

リスト画面で◎⇒「全件削除」⇒●⇒操作用暗

下書き/未送信ボックスを選んでください。



メールリストからサー バーメールを削除した い [削除/全メール削除]	
	1件削除する メール選択⇒ ② ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●
	すべて削除する ② → 「全メール削除」 → ● → 操作用暗証番号入 力 → ● → 「はい」 → ●
サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい	<u>田通操作</u>   ◎ ⇒ 「サーバーメール操作」 ⇒ ● ⇒ 「メール全削除」 ⇒ ● ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ ● 下記の操作
[メール全削除]	新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 → ●
	すべて削除する 「全削除」 <b>● ⑥</b>

# ■フォルダ管理

メールを個別のフォル ダへ移動したい	リスト画面でメール選択→◎→「メール管理」 → ● → 「フォルダへ移動」 → ● → フォルダ選択	
[フォルダへ移動]	<b>▶</b> ( <b>•</b> )	
	・メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「は い」を選び®を押すと、電話番号/E-mailアドレ スでフォルダを振り分けるよう設定できます。	
フォルダ名を変更した	フォルダ画面でフォルダ選択⇒◎⇒「フォルダ	
LI	名変更」→●→フォルダ名入力→●	
[フォルダ名変更]	●チャットフォルダも同様です。	

フォルダを削除したい [削除]	
迷惑メールフォルダ内 のメールを削除したい [迷惑メール削除]	フォルダ画面で「迷惑メールフォルダ」 ◆ ⑤ ◆ 「削除」 ◆ ⑥ ◆ 「迷惑メール削除」 ◆ ⑥ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ⑥ ● 該当するサーバーメールも削除されます。
新しいフォルダを作り たい 【フォルダ新規作成】	フォルダ画面で◎ - 「フォルダ新規作成」 • ● - フォルダ名入力 • ● • チャットフォルダも同様です。
フォルダの位置を移動 したい [フォルダ位置移動]	フォルダ画面でフォルダ選択 🔘 🧼 「フォルダ 位置移動」 🔸 🔘 移動場所選択 🖢
フォルダ内のメールを すべて開封済み(既読) にしたい [全件開封済みにする]	フォルダ画面でフォルダ選択 > ② > 「全件開封 済みにする」 > ③ > 「はい」 > ④
フォルダ内のメールを 自動削除しない [自動削除対象外指定]	フォルダ画面でフォルダ選択 ● ● 「自動削除対象外指定」 ● ● 解除するときは、同様の操作で「自動削除対象外指定解除」を選び、●を押します。
フォルダのシークレット設定を解除したい [シークレット解除]	シークレット一時解除中にフォルダ選択 ◆ ◎ ◆ 「シークレット解除」 ◆ ● ◆ 操作用暗証番号入力 • ●



### ■メール振り分け

振り分けフォルダ設定	フォルダ画面でフォルダ選択⇒◎⇒「再振り分
後に手動でメールを振	け」⇒●
り分けたい	<ul><li>チャットフォルダも同様です。</li></ul>
[再振り分け]	
条件を設定して迷惑	<ul><li></li></ul>
メールを振り分けたい	定」 ● ●  「迷惑メール振り分け設定」 ● ●
[迷惑メール振り分け設定]	操作用暗証番号入力▶●▶「個別迷惑設定(共
	通)」→●(√) →◎→番号選択→●→振り分
	け条件選択・・の免選択/宛先・件名入力・・
振り分け条件を修正/	「共通操作」フォルダ画面でフォルダ選択 ▶ ◎ ▶
削除したい	「メール振り分け設定」●●●番号選択●下記の
削除したい [振り分け条件修正/削除]	
	「メール振り分け設定」→●→番号選択→下記の操作
	「メール振り分け設定」 ◆ ● ◆ 番号選択 → 下記の 操作 振り分け条件 (差出人/宛先) を修正する
	「メール振り分け設定」→●→番号選択→下記の操作
	「メール振り分け設定」◆●◆番号選択◆下記の 操作 振り分け条件(差出人/宛先)を修正する ②◆「差出人変更」(または「宛先変更」)◆●◆宛
	「メール振り分け設定」◆ ● ◆ 番号選択 → 下記の操作 振り分け条件 (差出人/宛先)を修正する ⑤ ◆ 「差出人変更」(または「宛先変更」) ・ ● ◆ 宛 先選択方法選択 ● ◆ 宛先選択/入力 • ●
	「メール振り分け設定」◆ ● ◆ 番号選択 ◆ 下記の操作 操作 振り分け条件 (差出人/宛先)を修正する ② ◆ 「差出人変更」(または「宛先変更」) ◆ ● ◆ 宛 先選択方法選択 ◆ ● 宛先選択/入力 ● ◆ ② 振り分け条件 (件名)を修正する
	「メール振り分け設定」 ◆ ● ◆ 番号選択 ◆ 下記の操作 振り分け条件 (差出人/宛先)を修正する ② ◆ 「差出人変更」 (または「宛先変更」) ◆ ● ◆ 宛 先選択方法選択 ◆ ● 宛先選択/入力 ◆ ● ② 振り分け条件 (件名)を修正する ● 件名修正 ◆ ● ◆ ②
	「メール振り分け設定」◆ ● ◆ 番号選択 ◆ 下記の操作 振り分け条件 (差出人/宛先)を修正する ② ◆ 「差出人変更」(または「宛先変更」) ◆ ● ◆ 宛 先選択方法選択 ◆ ● 宛先選択/入力 ● ② 振り分け条件 (件名)を修正する ● 件名修正 ◆ ● ◆ ② 振り分け条件を削除する

# ■チャットフォルダ

フォルタを削除したい 【フォ <b>ルダ削除</b> 】	● ● 「フォルダ   ● ● フォルダ選択   ● ● 「フォルダ関係」 ● ● 操作用暗証番号
	入力⇒◉
	●フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたとき
	は、「 <b>はい</b> 」を選び <b>●</b> を押します。
	は、「 <b>はい</b> 」を選び <b>®</b> を押します。 ● ダブルナンバー利用時は、設定されていないモード
	のメールも削除されますのでご注意ください。

フェルガナ判除したい。〇本「チェットフェルガ」本金本フェルが認力

フォルタ内のメールを すべて削除したい [チャットフォルダ内全削除]	
チャットフォルダをお 買い上げ時の状態に戻 したい [チャットフォルダリセット]	<ul><li>⑤ → 「チャットフォルダ」 ● ○ ⑥ → 「リセット」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 ● ● 「はい」 → ⑥</li></ul>
■メールグループ	
メールグループの名前 を変更したい <b>[グループ名編集]</b>	<ul><li>◎ 「メール/PCメール設定」</li><li>● 「メールグループ」</li><li>● メールグループ選択</li><li>⑤ グループ名入力</li><li>● 「グループ名入力</li><li>● 「はい」</li></ul>
メールグループ/メン バーを削除したい <b>[削除]</b>	<u>田通操作</u>   ◎⇒「メール/PCメール設定」⇒ ●⇒ 「メールグループ」 ⇒ ●⇒ メールグループ選択⇒ 下記の操作
	メールグループを削除する <ul><li>(๑) → 「削除」 → ● → 「はい」 → ● → 操作用暗証 番号入力 → ●</li></ul>
	メンバーを削除する <ul><li>◆メンバー選択</li><li>○→メンバー選択</li><li>○→</li><li>○</li></ul>
<del> </del>	●メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。
メールクループのメン	図 ⇒ 「メール / PCメール設定」 ⇒ ● ⇒ 「メール

グループ」 → ● → メールグループ選択 → ● → メ

【変更】ンバー選択◇◎◇「変更」◇◎◇電話帳選択◇ ● 章電話番号/E-mailアドレス選択 ● ● 「は

[1] **(1)** 

バーを変更したい



ソール利用

メール利用	
メールを転送したい 【転送】	メッセージ画面で② → 「転送」 → ● → 宛先入力 欄選択 → ● → 宛先選択方法選択 → ● → 宛先選 択/入力 → ● → ② • 添付ファイルも送信されます。 • SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」 を選び、●を押します。
下書きしたメールを送 信したい [下書き]	<ul><li>◎ 「下書き」</li><li>● メール選択</li><li>● メール作成</li><li>※</li></ul>
未送信のメールを送信 したい [未送信ボックス]	                 
	一部変更して送信する 「編集」 → ● → メール修正 → ▽
送信済みのメールを再 利用したい [編集と送信]	<ul><li>○ 「送信済みボックス」</li></ul>
メールを利用して予定 を登録したい 【カレンダーに登録】	リスト画面でメール選択 ◎ 「メール管理」 ● 「カレンダーに登録」 ● 予定の件名入 カ ● カテゴリ選択 ● 開始/終了日時入

●登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダー の予定表示時に確認することができます。

続きのあるメールを転送したい [通知メール転送/ サーバーメール転送]	リスト画面から転送する リスト画面で続きのあるメール選択 ◎ 「転送」 ● 「通知メール転送」 / 「サーバーメール転送」 / 「サーバーメール転送」 ● 宛先及力欄選択 ● 宛先選択方法選択 ● 宛先選択
	メールリストから転送する ② ・「サーバーメール操作」。 ● ・「メールリスト」。 ● ・メール選択・② ・「サーバーメール ル転送」 ● ・宛先入力欄選択・●・宛先選択 方法選択・● ・宛先選択/入力・● ・ ②  *メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び●
サーバーメールの詳細 情報が知りたい [メールのプロパティ]	を押します。  ② 「サーバーメール操作」 ● 「メールリスト」 ● メール選択 ◎ 「メールのプロパティ」 ● ● メール選択 ◎ 「メールのプロパティ」 ● ○ 「メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び ● を押します。
サーバーメールの容量 を確認したい [サーバーメール容量]	<ul><li>◎⇒「サーバーメール操作」</li><li>●●⇒「サーバーメール容量」</li><li>●●</li></ul>



#### 全般の設定

変更したい

ロール単位を変更した 定 | ▶ ● ▶ 「スクロール単位 | ▶ ● ▶ スクロー ル単位選択⇒● 「スクロール単位] リスト画面の表示方法 🖾 ▶ 「メール / PC メール設定 | ▶ 🌖 ▶ 「一般設 を変更したい | 定 | ▶ ● | ▶ 「メールリスト表示切替 | ▶ ● | ◆表 [メールリスト表示切替] 示方法選択 🍑 アドレスをすべて表示 | ∅ → 「メール / PCメール設定 | → ⑥ → 「一般設 したい 定」

●

「アドレス表示切替」

●

「すべ [アドレス表示切替] | て表示」 ▶ ● 受信ボックスの表示方 法を変更したい 定 | ▶ ● ▶ 「受信ボックス表示設定 | ▶ ● ▶ 表 [受信ボックス表示設定] 示方法選択▶● ● 「**アカウント別フォルダ表示**」は、PCメールアカウン トを設定しないと選択できません。 送信済みボックスの表 | ∅ → 「メール / PCメール設定 | → ⑥ → 「一般設 示方法を変更したい | 定 | ▶ ● ▶ 「送信ボックス表示設定 | ▶ ● ▶ 表 [送信ボックス表示設定] 示方法選択 ● ● 「**アカウント別フォルダ表示**」は、PCメールアカウン トを設定しないと選択できません。 古い受信メールの削除 | ∞ → 「メール / PCメール設定 | → ● → 「一般設 方法を設定したい 定 | ▶● ▶ 「メール自動削除設定 | ▶● ▶ 「受 [メール自動削除設定] 「信ボックス」 ● ● 削除方法選択 ● ● | 図 ⇒ 「メール / PC メール設定 | ⇒ ● ) ⇒ 「一般設 古い送信メールを自動 的に削除しない 定 | ▶● ▶ 「メール自動削除設定 | ▶● ▶ 「送 [メール自動削除設定] 信済みボックス」 ● ● 「自動削除しない」 ● ● 迷惑メールの申告先を 

[迷惑メール申告先設定] ドレス修正→●→「はい」→●

定」
●
●

「迷惑メール申告先設定」
●
●

●
ア

メッヤージ画面のスク | ◎ → 「メール / PCメール設定 | → ● ) → 「一般設

### メール送信/作成に関する設定

常に配信確認をしたい

図 → 「メール/PCメール設定」

● ● 「一般設 [配信確認] 定 | ▶ ● ▶ 「送信・作成全般 | ▶ ● ▶ 「配信確 認し⇒●⇒「On」⇒● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 送信失敗時に自動再送 🖾 🔊 「メール/PCメール設定 | 🍑 🍑 「一般設 しない 定│→●→「送信・作成全般│→●→「自動再 **[自動再送]** | 送」 → ● → 「Off」 → ● 返信先を本機以外にし「共通操作」◎⇒「メール/PCメール設定」◆●→ たい 「一般設定」→●→「送信・作成全般」→●→ [返信先アドレス設定] 「返信先アドレス設定」 ▶ ● ▶ 下記の操作 宛先を設定する 「On / Off設定」 → ● → 「On」 → ● → 宛先選 択方法選択▶●▶宛先選択/入力▶● 宛先を修正する 「アドレス編集」⇒●⇒宛先修正⇒● 返信時の引用方法を変 ◎ ♪ 「メール / PCメール設定 | ▶ ● ) ● 「一般設 更したい | 定 | ▶ ● ▶ 「送信・作成全般 | ▶ ● ▶ 「引用付 [引用付き返信] き返信」 → ● → 引用方法選択 → ● 送信中アニメを最後ま 🖾 🔊 「メール/PCメール設定」 🏓 🌖 🕨 「一般設 で表示しない 定│▶●▶「送信・作成全般│▶●▶「送信中 [送信中ステータス表示] ステータス表示」 
● ● 「Off (バックグラウ ンド)」 🏓 🔘 送信先限定設定の個別
「共通操作」

◎ ▶ 「メール / PCメール設定」

● ● アドレス指定許可リス | 「一般設定」 ▶ ● ● 「送信・作成全般」 ● ● トを削除したい 「送信先限定設定」→●→操作用暗証番号入力→ [削除/設定リセット] (●) → 「個別アドレス指定」 → ●) → 「許可リスト」 ●●●宛先選択●◎●下記の操作 宛先を削除する

> 「削除」⇒●⇒「はい」⇒● 宛先を全件削除する

「設定リヤット」 ▶ ● ▶ 「はい」 ▶ ●



#### メール受信に関する設定

#### ■受信動作

シークレットフォルダ 🖾 ⇒ 「メール/PCメール設定」 ⇒ 🍑 ⇒ 「一般設 への着信を知らせない。定Ⅰ→⑥→「受信動作全般Ⅰ→⑥→「メールお [シークレットフォルダ着信] 知らせ設定 | ▶ ● ● 「シークレットフォルダ着 信!▶●▶「お知らせしない」▶●

を変更したい 「メールお知らせ設定]

待受画面以外でメール | 共通操作 | ◎ ▶ 「メール / PCメール設定 | ▶ ● ) ▶ を受信したときの動作 「一般設定」 ▶ ● ● 「受信動作全般」 ● ● 「メー ルお知らせ設定↓▶●▶下記の操作

メール着信画面を表示する

「操作中メール着信画面設定」
●●●「On」
●●

受信時の表示内容を変更する

「表示内容設定」→●→表示内容選択→● 受信時の通知音を鳴らさない

「通知音設定」 **●**● **●** 「Off」 **●**●

ない

アニメビューを表示し ◎ → 「メール/PCメール設定 | → ⑥ → 「一般設 定」→ ● → 「受信動作全般」 → ● → 「アニメビュー [アニメビュー表示設定] 表示設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●

#### ■フィーリングメール

[インフォメーション表示]

フィーリングメール受 図 → 「メール/PCメール設定」 → ● → 「一般設 信時にインフォメー | 定 | → ● → 「受信動作全般 | → ● → 「フィーリ ション上部のグラ ングメール連動」 ▶ ● 「インフォメーション フィックを表示しない┃表示┃⇒●⇒「Off」⇒●

変更したい

フィーリングメール受 | 田通操作 | 図 ⇒ 「メール / PCメール設定 | ⇒ ● 信時のライトの動作を → 「一般設定」 → ● → 「受信動作全般」 → ● → 「フィーリングメール連動」
●●

「ライト設 [ライト設定] 定」 ▶ ● ▶ 下記の操作

ライトを責灯しない

「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●

点灯色を変更する

「ライト色設定」 ▶ ● ▶ 設定項目選択 ▶ ● ▶ 点 灯色選択⇒●

ボタンイルミネーションを設定する

「キーイルミパターン」
●●●設定項目選択
●●● ⇒パターン選択⇒

●「音連動」設定時は利用できません。

動作を設定したい [バイブパターン]

フィーリングメール受 | ∅ → 「メール / PCメール設定 | → ⑥ → 「一般設 信時のバイブレータの 定」 → ● → 「受信動作全般」 → ● → 「フィーリ ングメール連動」 → ● → 「バイブパターン」 → ●

動作選択⇒●

たい

フィーリングメール受 | 「共通操作」 ◎ ▶ 「メール / PCメール設定」 ▶ ● ▶ 信時の着信音を設定し「一般設定」→●→「受信動作全般」→●→ 「フィーリングメール連動 | ▶ ● ▶ 「着信音 | ▶ [着信音] ● ▼下記の操作

着信音を鳴らさない

「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●

着信音を変更する

「着信音選択」→●→設定項目選択→●→保存 場所選択▶●▶着信音選択▶●

鳴動時間を変更する

「鳴動時間」⇒●⇒秒数入力⇒●



#### S!メールに関する設定

#### ■自動受信

信したい

迷惑メールを含めたす 🖾 → 「メール / PC メール設定 | → 🍑 → 「S!メール べてのメールを自動受┃設定」→●→「メール受信設定」→●→「自動 受信の条件 | ▶● ▶ 「すべてのメール | ▶●

[自動受信の条件] ● 米惑メール振り分け設定が有効のときだけ設定でき ます。

除/リヤットしたい 「削除/設定リセット] →◎→下記の操作

指定自動受信の個別ア | 「共通操作」 ◎ ◆ 「メール/PCメール設定」 ◆ ● ◆ ドレス/ドメインを削「「「」メール設定」 ▶● 「メール受信設定」 ▶● → 「自動受信の条件 | → ● → 「指定したメール |

個別アドレスを削除する

「個別アドレス」→◎→アドレス選択→◎→「削 除! \*・・ 「はい! \*・・ ※

個別アドレスを全件削除する

「個別アドレス」 → 🖾 → アドレス選択 → 🖾 → 「設 定リセット | →●→ 「はい | →●→ ∞

ドメインを削除する

「ドメイン指定受信」→◎→ドメイン選択→◎→ 「削除」→●→「はい」→●→∞

ドメインをお買い上げ時の状態にする 「ドメイン指定受信」→◎→ドメイン選択→◎→ 「設定リセット」

●

「はい」

●

●

●

### ■添付ファイル

ない

添付画像を拡大表示し | ∅ → 「メール / PCメール設定 | → ● → 「S!メール 設定 | ▶● ▶ 「画像表示設定 | ▶● ▶ 「通常サ [画像表示設定] イズ表示 ● ●

● PCメールにも設定内容が反映されます。

添付ファイルの自動表 図♪ 「メール/PCメール設定」 ◆ ●) ◆ 「S!メール 示/再生を設定したい 設定 ▶● 「添付ファイル自動表示」 ●● [添付ファイル自動表示] 「画像」/「サウンド」 ● ● 「On」/「Off」 ● PCメールにも設定内容が反映されます。

[添付ファイル送信時設定] 「保存しないで送信」 → ●

撮影/録音した添付 🖾 → 「メール/PCメール設定 I → 🍑 → 「S!メール ファイルを保存しない 設定」 ▶ ● ▶ 「添付ファイル送信時設定」 ▶ ● ▶

> ● PC メールにも設定内容が反映されます。 カメラからメール添付するとき、カメラの自動保存 設定/バックグラウンド保存設定によっては、上記 の設定にかかわらず、ファイルは保存されます。

#### ■サイズ設定

の上限を設定したい

送信するメールサイズ | ◎ → 「メール / PCメール設定 | → ● ) → 「S!メー ||ル設定| ⇒● | メール作成サイズ| ⇒● |

[メール作成サイズ] | 「300KB」 / 「300KB超添付時確認」 → ● ● 設定した容量を超えるメールは、自動的に添付画像 のサイズを変更して送信します。

を制限したい

受信するメールサイズ | ◎ → 「メール / PCメール設定 | → ● ) → 「S!メー ル設定 | ▶● ▶ 「メール受信設定 | ▶● ▶ 「受信 **[受信サイズ制限]** サイズ制限 → ● → 「制限あり (300KB) 」 ● ●

● 300Kバイトを超えるメールは、超過部分がサーバー で300Kバイト以内に縮小されます。(画像以外の 添付ファイルのときは、削除されます。)

設定したい

添付画像が自動で縮小 🖾 → 「メール/PCメール設定」 → ● → 「S!メー されるときのサイズを ル設定」 ◆ ● ◆ 「送信画像サイズ」 ◆ ● ◆ 項目 選択⇒●

[送信画像サイズ] ●「毎回確認」に設定すると、画像添付時にサイズ選 択画面が表示されます。



### PCメールに関する設定

したい

PCメールを全文受信 ◎ → 「メール / PCメール設定」 → ● → 「PCメー ル設定 | ▶● ▶ 「PC メール受信設定 | ▶● ▶ 

信したい

自動で新着メールを受 「共通操作」◎ ▶ 「メール / PCメール設定」 ▶ ● ▶ 「PCメール設定 | ▶ ● ● 「新着チェック設定 | ▶ [新着チェック設定] ●●下記の操作

自動新着チェックを設定する

「自動新着チェック | **◆** ● **→** 「On | **◆** ● **→** アカ 

- ●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通 信料が高額になることがありますので、ご注意くだ さい。また新着チェックの結果、新着メールがなく てもパケット通信料が発生する可能性があります。 特に海外でのご利用にはご注意ください。
- 22:00~6:00の問は、自動新着チェックは行われま せん。(時間帯を変更したり、常に自動新着チェッ クを行うように設定することもできます。)

海外利用時に自動新着チェックを行う 「海外使用時」▶●▶「有効」▶●▶●

毎外利用時に自動新着チェックを行うと、通信料が 高額となりますのでご注意ください。

白動新着チェック問隔を設定する 「新着チェック問隔」 ●●● 設定問隔選択 ●●

自動新着チェックを行わない時間帯を変更する

「新着チェック無効時間」▶●▶「開始時間:| → ● → 開始時間入力 → ● → 「終了時間: | → ●

→終了時間入力
→
●

自動新着チェックを常に有効にする 「新着チェック無効時間」 ▶● ▶ 「On / Off設 定 | → ● → 「Off | → ●

「新着PCメール受信]

フォルダを選んでPC フォルダ画面でPCメールフォルダ選択→図→「新 メールを受信したい 着PCメール受信 | ▶ (●)

「PCメール自動改行設定]「Off」 🍑 💿

PC メール作成時本文 🖾 → 「メール / PC メール設定 | → (●) → 「PC メー を自動的に改行しない」ル設定」◆●●「PCメール自動改行設定」◆●●

IJ [指定メール全文受信]

アドレスなどの条件を | 田通操作 | 図 ⇒ 「メール / PCメール設定」 → ● → 指定して全文受信した「PCメール設定」

●

●

「PCメール受信設定」

● ● 「PCメール受信」 ● ● 「指定メール全文 受信 | ▶◎ ▶下記の操作

> 条件を選択する(複数選択可) 条件選択→● (□/▽) → ▽

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」 ▶ 図 ▶ 番号選択 ▶ ● ▶ 宛先選 択方法選択▶◉▶宛先選択/入力▶◉▶♡

ドメインを登録する(例:直接入力) 「ドメイン指定受信」 > 図 > 番号選択 > ● > 「直 接入力」⇒●⇒ドメイン入力⇒●⇒∞



指定メール全文受信の 個別アドレス/ドメインを削除したい [削除/設定リセット]	<ul> <li>(共通操作) ③ → 「メール/PCメール設定」 → ⑥ → 「PCメール設定」 → ⑥ → 「PCメール受信設定」 → ⑥ → 「PCメール受信」 → ⑥ → 「指定メール全文 受信」 → ⑤ → 下記の操作</li> </ul>
	個別アドレスを削除する 「個別アドレス」→ ③→ アドレス選択→ ③→ 「削 除」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥ → ※
	個別アドレスを全件削除する 「個別アドレス」 → ② → アドレス選択 → ③ → 「設 定リセット」 → ● → 「はい」 → ● → ※
	ドメインを削除する 「ドメイン指定受信」 ◎ ドメイン選択 ◎ ● 「削除」 • ● • 「はい」 • ● • ※
	ドメインを全件削除する 「ドメイン指定受信」 ② ドメイン選択 ② 「 「設定リセット」 • ● 「はい」 • ● • ※
受信するメールサイズ を制限したい [全文受信サイズ制限]	<ul> <li>⑤ 「メール/PCメール設定」。</li> <li>⑥ 「PCメール受信設定」。</li> <li>⑥ 「PCメール受信設定」。</li> <li>⑥ アカウント選択</li> <li>⑥ メールサイズ選択</li> <li>⑥ メールサイズ選択</li> <li>⑥ 上記の設定は、「全文受信」、「指定メール全文受信」</li> <li>設定時に有効です。</li> </ul>

# SMSに関する設定

SMSサービスセンター 🖾 → 「メール / PC メール設定」 → 🌖 → 「SMS に保存する期間を変更 | 設定 | → ● → 「有効期限設定 | → ● → 有効期限 したい 選択⇒● 「有効期限設定]

変更したい

SMSセンター番号を [共通操作] ◎ ▶ 「メール / PCメール設定」 ▶ ● ▶ 「SMSセンター番号] 下記の操作

> SMSセンター番号を変更する 「設定1(既定値)」~「設定3」→●→番号修正 **(●)**

> リフトバンクから変更のお知らせがないときは、変 更しないでください。

> SMSセンター番号を消去する 「設定2 | / 「設定3 | → 🖾 → 「消去 | → ● ) → 「は U1 ⇒ ●

SMSセンター番号を設定する


「設定2」/「設定3」→ 🖾 → 「既定値に設定」 → 🕥 「設定2 | / 「設定3 | をSMSセンター番号に設定す ると、自動的に「設定1(既定値)」として登録され ます。(それまでの番号は1つずつ下にずれます。)

SMS作成時の文字コー ドを変更したい [文字コード設定] コード選択 ●

|設定」⇒●⇒「文字コード設定」⇒●⇒ 文字



### メール送信

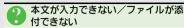

添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。

# インフォメーションに「送信失敗」が 表示された

●再送するときは、次の操作を行います。

# ② 自動再送されない

● 3回続けて送信に失敗したメールは以降自動再送されません。

# ② 添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定していませんか。2つ以上のファイルには設定できません。
- デコレメールではありませんか。デコレメールでは設定できません。
- ●ファイルによっては設定できないことがあります。

# 🔪 送信オプションが反映されない

- ●送信オプションで設定した内容は、作成中のメールだけに有効です。また、 受信側の機種やメールアプリによっては、動作しないことがあります。
- E-mail アドレスのとき「配信確認」/ 「優先度」は動作しないことがあります。
- ●「優先度」を変更しても、送信速度は 変わりません。

# ② 送信オプションが設定できない


 すでに別の項目を設定していませんか。 「自動消去設定」/「返信リクエスト」/ 「転送NG」/「削除NG」/「クイズ」/ 「添付再生優先」は同時に設定できません。

# 2 署名が自動的に挿入されない

SMSではありませんか。SMSでは自動 的に挿入されません。

# 💜 送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないことがあります。
- SMSのときは操作できません。

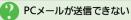

- 次の操作で、SMTP認証のユーザー名/パスワードをご確認ください。
   ⑤ 「メール/PCメール設定」・⑥
   「PCメール設定」・⑥
   「PCメール設定」・⑥
   アカウント設定」・⑥
   下がりたる
   下がりたる
   「SMTP認証」・⑥
   「エザー名」/「パスワード」・⑥
- 通常は受信設定のユーザー名/パス ワードが自動的に反映されますが、プロバイダによっては、別途設定する必要があります。



### メール受信/確認

- 受信時に着信音やバイブレータが動 作しないメールがある
  - 相手側で「優先度」が「低」に設定さ れているメールは着信音、バイブレー 夕が動作しません。
  - 迷惑メールは着信音やバイブレータ、 インフォメーションが動作しません。
- 返信要求のメッセージが表示された
  - ・返信するときは、「はい」を選び・ 押します。返信すると、メッヤージは 表示されなくなります。
- フィーリングメールが動作しない
  - 雷話帳で着信時の動作を設定している ときは、そちらが優先されます。
  - 次のときは、フィーリングメールが動 作しません。
    - ■雷話帳でシークレット設定されてい
    - 迷惑メールに設定されている
    - ■シークレット設定されているメール フォルダに振り分け設定されている
- メールの文字が正しく表示されない
  - 次の操作を行ってみてください。 【メッセージ画面】◎→「表示設定」 ◆(●)⇒「文字コード変換」⇒(●)⇒ 文字コード選択⇒●

#### メール管理/利用

- メールをフォルダに移動できない
  - シークレット設定したフォルダには移 動できません。一時解除または解除し てください。
- メールが受信できない
  - 「■」が表示されていませんか。この ときは、メールのメモリ容量が不足し ています。不要なメールを削除してく ださい。(**P**2 P.5-29)
  - ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してください。
- 写メールが送信できない
  - SIメール/スーパーメール/ロングメー ルなどの契約をしていない相手には、 送信できません。また、S!メール以外 に対応している携帯電話では、受信で きるデータ容量が異なることがありま す。相手の受信環境などを確認してく ださい。
- 撮影した静止画を正しく送信できない
  - 相手はJPEG形式の静止画を受信できま すか。相手がPNG形式に対応している ときは、PNG形式に変換すると送信で きます。

# 動画を送信できない

相手はSIメール/VGSメール/MPFG-4に対応していますか。S!メール/VGS メール/MPEG-4非対応のソフトバン ク携帯電話に、動画は送信できません。



# **MEMO**

インターネット	6-2
インターネットのしくみ	
Yahoo!ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	6-3
パソコンサイト接続	6-5
パソコン用のサイトに接続する	
画面操作	6-6
インターネット画面の操作のしかた	

ブックマーク/画面メモ	6-8
よく利用するサイトを登録する	
RSSフィード	6-9
ブログやニュースなどの更新情報を	
確認する	6-9
更利な機能	.6-10
こんなときは	




インターネット



# インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」や「ダイレクトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ◆インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(『金ア.17-23)を参照してください。
- ●海外では、Wi-FiでYahoo!ケータイやPCサイトブラウザを利用できません。

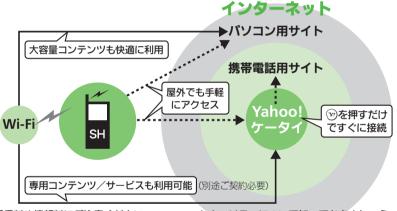

### 通信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

# セキュリティについて知っておきましょう。

●本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

### セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び⑥を押すと、情報画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパンは、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

# **使いこなしチェック!**



<u>◎優</u>頼 ◎一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい◎以前入力したユーザーID/パスワードを消去したい ほか(**②7.6-10**)

●ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい ほか (**©** P.6-17)

# Yahoo!ケータイに接続する

本機は、通常の接続(3G接続)はもちろ ん。Wi-FiでもYahoo!ケータイのサイト に接続できます。

- ●Yahoo!ケータイをWi-Fiで利用するときは、 別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要 です。
- ●Wi-Fiを利用するときは、あらかじめWi-Fi 初期設定を行ってください。
- ●登録したアクセスポイント圏内では、自動 的にWi-Fiを優先して接続します。(接続中 に手動で3G/Wi-Fiを切り替えることもで きます。)
- ●Wi-Fiの電波状態がよくないときや、手動で 3G回線に切り替えているときは、自動では Wi-Fiに切り替わりません。
- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情 報画面を表示できないことがあります。

# メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情 報画面を表示します。



# ∞→通信開始

カーソル



#### 情報面面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが 表示されます。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。

# 項目選択▶●

- ●選んだ項目の情報画面が表示されま す。
- ●このあと②をくり返し、閲覧してくだ さい。

#### →閲覧終了

#### 前の画面を表示するとき

【情報画面】 ∞ → 前の画面表示

- ■元の画面に戻るときは、次の操作を行い ます。
  - 【情報画面】 □ → 「進む」 → ●
- Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 ◎ ▶ 「Yahoo! ケータイ」 **▶**(**●**)
- 接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆⑥◆♡
- 直接メニューリストに接続するとき
  - 「Yahoo!」 ◆ トメニューリスト」 **▶**(**●**)
- 手動で3G/Wi-Fiを切り替えるとき 【情報画面】◎→「便利機能」→●→ 「Wi-Fi/3G切替 | ▶ ● ● 回線選択 **●** ●





### 音楽/動画をダウンロードしながら再生する

ダウンロードしながら再生できるデータには、「プログレッシブダウンロード」と「ストリーミング」の2種類があります。

- ●10Mバイト以下のプログレッシブダウンロードのデータは、再生後に保存できます。(ただし、著作権で保護されているデータは、保存できません。)
- ◆次のデータは再生後、保存できません。
  - ■10Mバイトより大きいプログレッシブダウ ンロードのデータ
  - ■ストリーミングのデータ
- ●10M/イトより大きいプログレッシブダウン ロードのデータのときは、早送り/巻戻し ができません。
- ●一時停止中もパケット通信料が発生します。 (Wi-Fi利用時を除く)
- 情報画面で音楽/動画選択
  - **▶**(**•**)
  - 再生が始まります。

#### **五牛を一時停止するとき**

再生中に(・) (一時停止)

- ■一時停止中に●を押すと、再生が再開します。
- ■プログレッシブダウンロードで一時停止をしても、ダウンロードは継続されます。 ただし、10Mパイトより大きなデータの ときは、一時停止のままにしておくと、 ダウンロードが中止されます。

### 再生を中止するとき

再生中に⇒「戻る」⇒⊙

### プログレッシブダウンロードを中止するとき

●10Mバイト以下のプログレッシブダウンロードのデータは、一時停止や再生を中止してもダウンロードが継続されます。ダウンロードを中止するときは、再生中に電を押して情報画面に戻り、再度■■を押します。

#### 音声について

「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。

#### 閲覧履歴から接続する

- - →「閲覧履歴」 → ●
- 反 履歷選択 ◆ ● 通信開始
  - ●情報画面が表示されます。
- ③ → 「はい」 → ④ → 閲覧終了

# URLを入力して接続する

- - **⇒「URL入力」**
- ✓ URL入力◆●◆通信開始
  - 情報画面が表示されます。
- ② → 「はい」 → ●→ 閲覧終了



#### 使いこなしチェック!

# パソコン用のサイトに接続する

本機でパソコン用のサイトを閲覧するには、「PCサイトブラウザ」または、Wi-Fi専用の「ダイレクトブラウザ」を利用します。

- ●Wi-Fiを利用するときは、あらかじめWi-Fi 初期設定を行ってください。
- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- ●PCサイトブラウザ利用時、登録したアクセスポイント圏内では、自動的にWi-Fiを優先して接続します。(接続中に手動で3G/Wi-Fiを切り替えることもできます。)
- ●Wi-Fiの電波状態がよくないときや、手動で 3G回線に切り替えているときは、自動では Wi-Fiに切り替わりません。
- ●PCサイトブラウザのときは、お客様のご契約 内容により、通信料が高額になる可能性が ありますので、ご注意ください。
- ◆PCサイトブラウザをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。
- ブックマークや画面メモ、閲覧履歴などは、 PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共 通です。

- **1** ◆ 「Yahoo!」 ◆ ●
- 「PCサイトブラウザ」/ 「ダイレクトブラウザ」◆●
- 「ホームページ」 ▶●
  ●通信開始



#### 情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。

# 項目選択 ● ●

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返し、閲覧してくだ さい。
- ③ → 「はい」 → ●
   → 閲覧終了

### ダイレクトブラウザとは

Wi-Fi専用のブラウザです。ダイレクトブラウザを使えば、ソフトバンク3Gサービスのネットワークを介さず、直接インターネットを楽しむことができます。

#### 前の画面を表示するとき

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】◎→「進む」→●

ホームページに戻るとき

【情報画面】◎→「ホームページ」◆◎

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力◆⑥◆⑦

閲覧履歴を利用するとき

⑥で「閲覧履歴」◆●◆履歴選択◆●

URLを直接入力するとき

⑥で「URL入力」◆⑥◆URL入力◆⑥
PCサイトブラウザ利用時に手動で3G/Wi-Fiを切り替えるとき

【情報画面】 ◎ → 「便利機能」 → ● → 「Wi-Fi/3G切替」 → ● ) → 回線選択 → ●

ולשי

# 使いこなしチェック!

◎便利 ●ブラウザを切り替えたい●以前入力したURLを利用したい●関覧履歴を削除したい●閲覧履歴の詳細情報を確認したい(27.6-10)●連続スクロール時にガイドを表示したい●情報画面のスクロール単位を変更したい●起動時などに警告画面を表示しない●プロキシを設定したい●検索ページを設定したい ほか(27.6-13)



# インターネット画面の操作のしかた

# 画面を切り替える

# 隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、
◆を押すと、隠れている部分が表示されます。

●を長く押すと、連続でスクロールされます。





# 分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき ⑤を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。



- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、●を押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ●ポインタを利用していないときは、・使できるフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき 【情報画面】フレーム選択◆◎◆「便利 機能」◆◎◆「フレームイン」◆◎

■元の表示に戻すときは、■を押します。

### 複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

- ■新しいタブを開く
- 情報画面で項目選択◆図トタブメニュー | ◆ ⑥
- 「新しいタブで開く」⇒●



### ■タブを切り替える

- ┃ タブ表示中に (長く)
  - **▶**፟ዏタブ選択▶●
  - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、⑥を押すと、タブが切り替わります。

# タブを閉じるとき

タブ表示中に図(長く)→∞タブ選択

◆ ● ◆ ⑤ ◆ 「タブメニュー」 ◆ ● ◆ 「選択中のタブを閉じる」 / 「他のタブをすべて閉じる」 + ●



#### 使いこなしチェック!

6

#### 情報内の文字列を選択する

ポインタをドラッグモードにすると、情報 内の文字列を簡単に選択できます。

文字列のコピーや辞書検索を行うときなど に便利です。ここでは、辞書検索を例に説 明します。

- サイトや情報画面によっては、文字列が選 択できないことや、リンク先へ移動するこ とがあります。
- 情報画面で開始文字にポインタ 移動 ▶ ● (長く)
  - ドラッグモードになります。
- 》終了文字にポインタ移動



- ◆ 文字列が反転表示されます。
- - 選択が確定します。
- 辞書☑▶辞書選択▶●
  - ●選択した文字列が入力されています。
- 「検索」▶●
  - **▶目的の単語など選択▶** ●

#### 文字列の選択をやり直すとき

- ❸のあと開始文字にポインタ移動●
- ●❷以降

### その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項 目の選択/実行を行うことができます。



- 文字を入力する
- 情報画面で文字入力欄選択 **▶**(**•**)
- 文字入力→●
  - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(イン プットメモリ)

【情報画面】文字入力欄選択 ◆ ◎ ◆ ◎ ◆ 「挿入/文字サイズ | ▶ ● ● 「インプッ トメモリ」▶●●文字列選択▶●

- メニューを選択する
- 情報画面でメニュー欄選択  $\rightarrow$ ( $\bullet$ )
- 項目選択▶●

### 複数項目を選択できるメニューのとき

- ●選択する項目をすべて選んだあと、■ を 押します。
- ボタンを利用する
- ■選択ボタンを利用する
- ラジオボタン()) やチェックボックス
  - で項目を選びます。
- 情報画面でボタン選択▶●



- 「 ( ( ) ) 」が 「 ( ( √ ) ) 」に変わります。
- ■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリヤットなど、動作が設 定されたボタンを利用します。

- 情報画面でボタン選択
  - ●設定された動作が実行されます。



# よく利用するサイトを登録する

### ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

- ブックマークに登録する
- 情報画面で図
  - **⇒「ブックマーク」**
  - ➡「<新規登録>」➡●
  - ●「**<新規登録>**」がグレーで表示されているときは、操作できません。
- ✓ URL確認(修正) → ●
- タイトル確認 (修正) 
   ・●
   ・●
- ❷「登録」●●

- ブックマークで情報画面を表示する
- → 「Yahoo!」 → ●→ 「ブックマーク」 → ●
- ブックマーク選択⇒
  - 情報画面が表示されます。
- ブックマークの種類を切り替えるとき ●のあと◎◆「リスト切替」◆ ● ◆ ブッ クマークの種類選択◆ ●
- 情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】 ◎ → 「ブックマーク」 → ● → ブックマーク選択 → ●

### 画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

- 画面メモに登録する
- 情報画面で◎⇒「画面メモ」⇒◎⇒「登録」⇒◎
  - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 夕イトル確認(修正) →
  ●
- 登録した情報画面を表示する
- → 「Yahoo!」 → ●→ 「画面メモ」 → ●
- 画面メモ選択 ●
  - 情報画面が表示されます。

画面メモの種類を切り替えるとき

①のあと◎ → 「リスト切替」 → ● → 画

面メモの種類選択 → ●

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】◎⇒「画面メモ」◆◎⇒ 「一覧表示」◆◎⇒画面メモ選択◆◎



# 使いこなしチェック!

# ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

◆RSSフィードの利用には、パケット通信料が発生します。(Wi-Fi利用時を除く)

### RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、次のマークが表示されます。



- パソコンサイト用のブラウザで操作します。
- RSS対応サイトの情報画面で
  - □ → 「RSSフィードへ登録」→ ●
- ② タイトル選択 → ③ (□/▽) →選択完了 → ∞
- €】「登録」▶●
  - このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を選び●を押します。

### RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコン が準備されているときは、アイコンを選び 登録することができます。

- ●パソコンサイト用のブラウザで操作します。
- 情報画面で RSS用アイコン選択⇒
- 「はい」 → → 「登録」 → ●

### 更新情報を確認する

すべてのRSSの更新情報を確認する方法を 例に説明します。

- 「PCサイトブラウザ」/ 「ダイレクトブラウザ」 ◆ ●
  →「RSSフィード」 ◆ ●



RSSフィードリスト画面

- 「全件更新」→●
  - ●このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- / タイトル選択 ●



内容一覧画面

- **□** 更新情報選択 **●**
  - ●内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき 【RSSフィードリスト画面】タイトル選 択◆◎◆「更新」◆●

- このあと、確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面に接続するとき

【内容一覧画面】タイトル行選択●●

■ このあと、確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。

# 使いこなしチェック!



### インターネット接続/情報入手

#### ■全般

ブラウザを切り替えた「情報画面で◎⇒「ブラウザ切替」⇒◎⇒「この LI ページ」/「リンク先」→●→ブラウザ選択→● [ブラウザ切替] ● PCサイトブラウザに切り替えるときは、確認画面が 表示されることがあります。 以前入力したURLを利 | 供通操作 | ● → 「Yahoo! | → ● → 下記の操作 用したい Yahoo!ケータイで利用する [URL入力履歴] 「URL入力」⇒●⇒◎⇒「URL入力履歴」⇒● **→URL選択→** ● **→** ● パソコンサイト用のブラウザで利用する 「PCサイトブラウザ」/「ダイレクトブラウザ」

→

#### ■閲覧履歴

・閲覧履歴の種類を切り替えるときは、閲覧履歴リストの画面で、次 の操作を行います。

◆ ● > URL選択 > ● > ●

● | 「URL入力 | → ● | ◆ □ → 「URL入力履歴 |

□ → 「リスト切替」 → ● 動管履歴の種類選択 → ●

阅覚腹歴を削除したい [削除/全件削除]	共通操作 ●→   Yahoo!」→●→   閲覧履歴」  →●→下記の操作
	1件削除する 履歴選択→◎→「削除」→●→「はい」→●
	すべて削除する ⑤ → 「全件削除」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥ → 「はい」 → ⑥

閲覧履歴の詳細情報を 確認したい [プロパティ表示]	<ul><li>● 「Yahoo!」 ● ● 「閲覧履歴」 ● ● 履</li><li>歴選択 ● ● 「プロパティ表示」 ●</li></ul>
閲覧履歴を並べ替えた い <b>[並べ替え]</b>	<ul><li>● 「Yahoo!」 ● ● 「閲覧履歴」 ● ● ◎</li><li>「並べ替え」 ● ● 「ドメイン順」 / 「日付順」 ●</li></ul>
閲覧履歴をメールで送 信したい [URL送信]	歴選択⇒◎⇒「URL送信」⇒●⇒「S!メール」/

#### ■メモリ操作

◆PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆(●)』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆⑥◆「PC サイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) ▶●

一時保存用メモリの情 (●) > 「Yahoo! | > ●) > 「設定 | > ●) > 「メモ 報(キャッシュ)を消し操作」→●→「キャッシュ消去」→●→「は 去したい L1| **⇒**(**●**)

[キャッシュ消去]

消去したい [Cookie消去]

サーバー側のお客様識 (●) > 「Yahoo! | ◆(●) > 「設定 | ◆(●) > 「メモ 別情報(Cookie)をリ操作」→●→「Cookie消去」→●→「はい」 **(•)** 

したい

[認証情報消去]

以前入力したユーザー (●) > 「Yahoo! | ◆(●) > 「設定 | ◆(●) > 「メモ ID/パスワードを消去 リ操作」 → ● → 「認証情報消去」 → ● → 「はい」



# 情報画面での操作

#### ■ブラウザ共通

情報内の文字列を利用 電話をかける したい 情報画面で雷話番号選択 → (●) → 「発信 | / 「TV 「雷話番号/アドレス利用] コール | 🍑 💿 メールを送信する 情報画面で電話番号/E-mailアドレス選択 → ● → 「メール作成」 **◆ ● →** 「S!メール」 / 「SMS」 **◆ ●** ⇒メール作成⇒
<sup>(x)</sup> 文字列をコピーしたい┃情報画面で◎ ▶ 「テキストコピー」 ▶ ● ▶ 開始 [テキストコピー] 文字選択 ◆ ● ◆終了文字選択 ◆ ● コピーした文字列で辞 情報画面で◎ ▶ 「便利機能」 ▶ ● ▶ 「コピーし 書検索したい て辞書検索」→●→開始文字選択→●→終了文 [コピーして辞書検索] 字選択 ● 辞書選択 ● 「検索」 ● 目 的の単語など選択⇒● Web検索を利用したい 情報画面で◎→「便利機能」→●→「Web検 [Web検索] 索」→●→検索文字列入力→● 情報画面内の文字列を 情報画面で◎ → 「便利機能」 → ● → 「検索」 → 検索したい ● ▶ 検索文字列入力 ▶ ● [検索] ●検索結果が複数のときは、●を押すと次の結果が表 示されます。 文頭/文末に移動した 情報画面で◎ ▶ 「便利機能」 ▶ ● ▶ 「ページ内 ジャンプ | ▶ ● ▶ 「文頭 | / 「文末 | ▶ ● L [文頭/文末] 情報画面の詳細情報を情報画面で◎→「便利機能」→◎→「プロパ 確認したい ティ表示Ⅰ ▶ ● ▶ 表示内容選択 ▶ ● [プロパティ表示] 情報画面のURLをメート情報画面で◎→「便利機能」→◎→「URL送信」 ルで送信したい ◆ ● ◆ 「S!メール」 / 「SMS」 ◆ ● ◆ メール作 [URL送信] 成→♡ ●文字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表 示されます。

Flash®を操作したい 「共通操作」情報画面で ◎ ⇒ 「便利機能」 ⇒ ● ⇒ 「Flash®メニュー」 「Flash®メニュー」 ◆ ● ◆ 下記の操作 一時停止/重生する 「一時停止」/「続きから再生」/「始めから再生」 画質を設定する 「画質設定」▶●▶画質選択▶● 画像などのデータを保し「共通操作」情報画面で◎⇒「ファイル保存」⇒● 存したい ⇒下記の操作 [ファイル保存] 情報内のデータを保存する ファイル選択
●
●
「保存」
●
●
ファイル名 入力⇒●⇒「ここに保存」⇒● 前に、「ファイル保存」を選び<oba />
を選び<br />
●を押す必要があり ます。 ファイルによっては、自動的に保存されることがあ。 ります。 テレビの録画などメモリを消費する機能が、動作し ていない状態で操作してください。 ●電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認して から操作してください。 背景画像を保存する 「背景画像保存」→●→「保存」→●→ファイ ル名入力 → ● → 「ここに保存」 → ● 情報画面を更新したい┃情報画面で◎⇒「更新」⇒● [更新] ● 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更 新されます。 情報画面の文字化けを情報画面で◎→「設定」→●→「文字コード変 解消したい |換」⇒●⇒文字コード選択⇒● [文字コード変換] ボタン操作(ショート 情報画面で図⇒「ヘルプ」⇒● カット) を確認したい [ヘルプ]



#### ■Yahoo!ケータイ

情報画面の文字サイズ 情報画面で32 (長く):拡大/13 (長く):縮小を変更したい 「文字サイズ]

### ■PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共通

画面表示を切り替えた	情報画面で◎♪「PCスクリーン」/「スモール
U	スクリーン」⇒◉
[PCスクリーン/	<ul><li>■ スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプ</li></ul>
スモールスクリーン]	レイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小	情報画面で33 (長く):拡大/18 (長く):縮小
表示したい	
[拡大縮小表示設定]	
範囲を選んですばやく	情報画面で≤≤(長く)⇒表示範囲選択画面表示
表示したい	→表示範囲選択→ ④
[クイック移動]	
情報画面の一部を拡大	情報画面で拡大する箇所にポインタ移動⇒
表示したい	(長く)
[ポインタ周辺拡大]	<ul><li>拡大表示中は</li><li>でポインタを移動し、</li><li>で項目を</li></ul>
	選択できます。
	<ul><li>◆公以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。</li></ul>
情報画面を広く表示し	情報画面で◎⇒「便利機能」⇒●⇒「ソフトキー」
たい	⇒ ● → 「Off」 ⇒ ●
[ソフトキー]	<ul><li>●ソフトキーが消えます。</li></ul>
	<ul><li>サソフトキーを一時的に表示するときは、■を押し</li></ul>
	ます。

# 情報画面の設定

#### ■ブラウザ共通

◆PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」★●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆ ● ◆ 「PC サイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) ◆ ●

情報内の画像/サウンドを表示/再生しない	<ul><li>其通操作</li><li>「Yahoo!」</li><li>「設定」</li><li>下記の操作</li></ul>
[画像・音設定]	画像を表示しない 「画像表示」 ⇒ ⑥ ⇒ 「表示しない」 ⇒ ⑥
	音楽を再生しない 「音再生」→ ● → 「再生しない」 → ●
情報画面の文字サイズ を変更したい <b>[文字サイズ]</b>	<ul><li>● 「Yahoo!」</li><li>● 「設定」</li><li>● 文字サイズ選択</li><li>● 文字サイズ選択</li></ul>
ポインタを使用したい <b>[ポインタ設定]</b>	<ul><li>共通操作</li><li>→「Yahoo!」→●→「設定」→●</li><li>→「ポインタ設定」→●→下記の操作</li></ul>
	ポインタを使用する 「ポインタモード設定」 → ● → 「通常モード」 → ●
	ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」 ◆ ● ◆ 速度選択 ◆ ●
ダウンロードしたファ イルの保存先として本 体メモリを優先したい <b>[ファイル保存先]</b>	<ul><li>● 「Yahoo!」 ● 「設定」 ● 「ファイル保存先」 ● 「本体メモリ優先」 ●</li><li>● ファイルによっては、ここでの設定がはたらかないことがあります。</li></ul>



## ■Yahoo!ケータイ

	● ⇒ 「Yahoo!」 ⇒ ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「スク
単位を変更したい	ロール単位」⇒●⇒スクロール単位選択⇒●
[スクロール単位]	

## ■PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共通

ダイレクトブラウザで操作するときは、『「PCサイトブラウザ」→ ● → 「PCサイトブラウザ設定」 → ● 』の代わりに、次の操作を行います。
 「ダイレクトブラウザ」 → ● → 「ダイレクトブラウザ設定」 → ●

[ガイド表示]	<ul><li>●   Yanoo! ] ●   PCサイトノラワサ ]</li><li>●   FPCサイトブラウザ設定 ] ●   「スクロール設定 ] ●   「ガイド表示 ] ●   「On ]</li></ul>
情報画面のスクロール 単位を変更したい [スクロール単位]	<ul><li>● 「Yahoo!」 ● 「PCサイトブラウザ」</li><li>● 「PCサイトブラウザ設定」 ● 「スクロール設定」 ● 「スクロール単位」 ●</li></ul>
	スクロール単位選択▶●

## ■PCサイトブラウザ

起動時などに警告画面	●⇒「Yahoo!」⇒●⇒「PCサイトブラウザ」
	<ul><li>● → 「PCサイトブラウザ設定」 → ● → 「警告</li></ul>
	画面表示設定│▶●▶「Off│▶●)

# ■ダイレクトブラウザ

	● 「Yahoo!」 ● ● 「ダイレクトブラウザ」
使用を禁止したい	● ● 「ダイレクトブラウザ設定」 ● 「ダ
[ダイレクトブラウザロック]	イレクトブラウザロック」⇒●⇒「On」⇒●⇒
	管理者用暗証番号入力⇒●

ブロキシを設定したい [プロキシ設定]	フラウザ」 ◆ ● ◆ 「ダイレクトフラウザ設定」 ◆ ● ◆ 「プロキシ設定」 ◆ ● ◆ 管理者用暗証番号 入力 ◆ ● ◆ 「利用する」 ◆ ● ◆ 下記の操作 アドレスを入力する 「プロキシのアドレス」 ◆ ● ◆ アドレス入力 ◆ ● ◆ 密
	プロキシを適用しないアドレスを設定する 「非適用アドレス」 * ② * ② * アドレス入力 * ② * ②
プロキシ設定を編集したい [編集]	<ul> <li>● 「Yahoo!」 ● 「ダイレクトブラウザ」</li> <li>● 「ダイレクトブラウザ設定」 ● 「プロキシ設定」 ● 管理者用暗証番号入力 ● 「利用する」 ◎ 編集する項目 ● 編集完了 ※</li> </ul>
ホームページを設定し たい [ホームページ設定]	<ul><li>● 「Yahoo!」 ● ● 「ダイレクトブラウザ」</li><li>● ● 「ダイレクトブラウザ設定」 ● ● 「ホームページ設定」 ● ● URL入力 ●</li></ul>
検索ページを設定したい [検索ページ設定]	



# ストリーミング/プログレッシブダウンロード

#### ■共通

作を設定したい

操作

[設定] 動画の表示サイズを変更する 「表示サイズ」 ▶ ● ▶ サイズ選択 ▶ ●

> データによっては、表示サイズが変更できないこと があります。

バックライトを設定する

「バックライト」 ▶ ● ▶ 点灯方法選択 ▶ ●

「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。

サウンド効果を設定する

「サウンド効果」
●●●効果選択
●●●

#### ■ストリーミング

用したい

メディアプレイヤーか | [共通操作] ● | 「ニュース/エンタメ」 | ● ● | らストリーミングを利 「メディアプレイヤー」 **▶** ● ▶ 「ストリーミン グ」⇒●⇒下記の操作

「メディアプレイヤー利用]

続きから再生する 「続き再牛」 ▶ ●

ブックマークを利用して再生する 「ブックマーク | **▶** ● **→** ブックマーク選択 **→** ●

履歴を利用して再生する 「履歴」⇒●⇒履歴選択⇒●

続方法を切り替えたい 法選択 ● ● [Wi-Fi/3G切替]

音楽/動画再生中に接 再生中に図 → 「Wi-Fi/3G切替」 → ● → 接続方

#### ブックマーク

ブックマークを削除し たい

(共通操作)(●) → 「Yahoo!」 → (●) → 「ブックマー ク↓●●●下記の操作

[削除/全件削除]

1件削除する ブックマーク選択 → 🖾 → 「削除 | → ● → 「はい | **▶** ●

すべて削除する

☑ ▶ 「全件削除」 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ (a) ⇒ (b)(b) ⇒ (c)(c) ⇒ (c)(d) ⇒ (c)(d) ⇒ (c)(e) ⇒ (c)(e)

ルを変更したい [タイトル変更]

ブックマークのタイト O Yahoo!」 O 「ブックマーク」 O ブックマーク選択 → 🖾 → 「編集 | → 🍑 → 「タイ トル:| ⇒● ⇒タイトル入力 ⇒ ● ⇒ 🖘

編集したい

ブックマークのURLを $(\bullet)$  [Yahoo!]  $(\bullet)$  [ブックマーク]  $(\bullet)$ ブックマーク選択 → 🖾 → 「編集」 → 🍑 → 「URL:」 [URL編集] → ● → URL編集 → ● → 🕏

メールで送信したい

ブックマークのURLを (●) > 「Yahoo!」 > ●) > 「ブックマーク」 > ● > ブックマーク選択⇒∞⇒「送信」⇒●⇒「メー [URL送信] | ル本文に挿入」 → ● → 「S!メール」 / 「SMS」 → ●) メール作成 ⇒ ∞

◆文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表 示されます。

えたい

ブックマークを並べ替 (・) > [Yahoo! | → (・) > 「ブックマーク | → (・) > ・ ブックマーク選択⇒◎⇒「並べ替え」⇒●⇒移

[並べ替え] 動先選択 ● ●

報が知りたい [プロパティ表示]

ブックマークの詳細情 (●) > 「Yahoo!」 > (●) > 「ブックマーク」 > (●) > ブックマーク選択⇒◎⇒「プロパティ表示」⇒●



6 - 14

ブックマークをフォル | 共通操作 | ● ▶ 「Yahoo! | ▶ ● ● 「ブックマー ダで管理したい ク↓●●●下記の操作 「フォルダ管理] フォルダを作成する □ → 「フォルダ作成 | → ● → フォルダ名入力 → ● ) フォルダに移動する ブックマーク選択⇒◎⇒「移動」⇒●⇒移動先 選択⇒●⇒「移動」⇒● フォルダからブックマークを出す フォルダ選択 ⇒ ● ⇒ ブックマーク選択 ⇒ ◎ ⇒ 「移動」⇒●⇒「移動」⇒● フォルダ名を変更する フォルダ選択⇒◎⇒「フォルダ名変更」⇒●⇒ フォルダ名入力⇒●

> フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ選択 ⇒ ● ⇒ ブックマーク選択 ⇒ ◎ ⇒ 「フォルダ内全件削除」●●●操作用暗証番号入 カ⇒●⇒「はい」⇒●

フォルダを削除する フォルダ選択→◎→「削除」→◎→操作用暗証 番号入力→●→「はい」→●

### 画面メモ

画面メモを削除したい | 共通操作 | ● → 「Yahoo!」 → ● → 「画面メモ」 [削除/全件削除] → ● → 下記の操作 1件削除する 画面メモ選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒● すべて削除する ☑ ▶ 「全件削除」 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力 ▶

(a)(b)(c)(d)(d)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)<

変更したい

画面メモのタイトルを (●) > [Yahoo! | ◆(●) > 「画面メモ | ◆(●) > 画 面メモ選択⇒◎⇒「タイトル変更」⇒●⇒タイ 「タイトル変更」トル入力⇒●

えたい

画面メモ一覧を並べ替 ● > 「Yahoo!」 > ● > 「画面メモ」 > ● > 画 面メモ選択→◎→「並べ替え」→●→移動先選 [並べ替え] 択 ▶ ●

知りたい [プロパティ表示]

画面メモの詳細情報が ● → 「Yahoo!」 → ● → 「画面メモ」 → ● → 画 面メモ選択⇒∞⇒「プロパティ表示」⇒●

切り替えたい [リスト表示/ブレビュー表示] 表示」 ● ●

画面メモー覧の表示を | ● → 「Yahoo! | → ● → 「画面メモ | → ● → 画 面メモ選択→◎→「リスト表示」/「プレビュー



# RSSフィード

●ダイレクトブラウザで操作するときは、「**PCサイトブラウザ**」の代わりに、「**ダイレクトブラウザ**」を選びます。

りに、「ダイレクトブラウザ」を選びます。		
RSSの更新を禁止した い [ <b>更新禁止</b> ]	<ul><li>● 「Yahoo!」 ● 「PCサイトブラウザ」</li><li>● 「RSSフィード」 ● タイトル選択 ②</li><li>「RSSフィード管理」 ● 「更新禁止」 ●</li></ul>	
RSSをフォルダで管理 したい 【フォルダ管理】	ブラウザ」	
	フォルダを作成する ⑤ → 「RSSフィード管理」 → ● → 「フォルダ作成」 → ● → フォルダ名入力 → ●	
	フォルダに移動する タイトル選択 ◎ 「RSSフィード管理」 ● 「 「移動」 ● 移動先選択 ● 「移動」 ●	
	フォルダ名を変更する フォルダ選択 ③ 「RSSフィード管理」 • ● 「フォルダ名変更」 • ● フォルダ名入力 • ●	
	フォルダを削除する フォルダ選択 > ② → 「削除」 → ● → 操作用暗証 番号入力 > ● → 「はい」 → ●	
RSSを削除したい 【削除/全件削除】	<u>田通操作</u> ● → 「Yahoo!」 → ● → 「PCサイト ブラウザ」 → ● → 「RSSフィード」 → ● → 下記 の操作	
	1件削除する タイトル選択→◎→「削除」→ ● → 「はい」 → ●	
	すべて削除する ⑤ 「RSSフィード管理」・⑥ 「全件削除」 ⑥ 操作用暗証番号入力・⑥ 「はい」・⑥ ●「PCサイトブラウザ設定」 / 「ダイレクトブラウザ設定」 の「メモリ操作」内、「RSSフィードリスト消去」でもすべて削除できます。	

[並べ替え]	<ul><li>● 「RSSフィード」</li><li>● ● ○ 「RSSフィード管理」</li><li>● ○ 「並べ替え」</li><li>● ○ 並び順選択</li><li>● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>
RSSの詳細情報を確認 したい 【プロパティ】	<ul><li>「Yahoo!」・・・ 「PCサイトブラウザ」・</li><li>「RSSフィード」・・ タイトル選択・②・</li><li>「RSSフィード管理」・・ 「プロパティ」・・</li></ul>
他の機器などとの間で RSSをやりとりしたい [全件エクスポート/ インポート]	
	追加して入力(インボート)する 「インボート」 ◆ ● → ファイル選択 ◆ ● → 「追加して登録」 ◆ ● ◆ 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ● ◆ このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
	現在のRSSをすべて削除して入力(インボート)する「インボート」・・ファイル選択・・「削除して登録」・・操作用暗証番号入力・・「はい」・「いいえ」・・このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
RSSをメールで送信し にい <b>[メール添付]</b>	<ul> <li>● 「Yahoo!」 ● ● 「PCサイトブラウザ」 ● 「RSSフィード」 ● ● タイトル選択 ◎ ● 「RSSフィード管理」 ● ● 「メール添付」 ● メール作成 ※</li> </ul>



#### セキュリティ設定

●PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆⑥◆「PC サイトブラウザ設定 | (または「ダイレクトブラウザ設定 |) ▶ ( )

接続認証のための情報 (・) Yahoo! | ・(・) [設定 | ・(・) 「セキュリ に送信しない

(製造番号) を自動的 ティ設定」 ◆ ● ◆ 「製造番号通知」 ◆ ● ◆ 「Off」 

【製造番号通知】 ● ダイレクトブラウザでは、設定できません。

通知しない

リンク元をサーバーに ● > 「Yahoo!」 > ● > 「設定」 > ● > 「セキュリ ティ設定 | ▶ ● → 「Referer送出 | ▶ ● → 「送 [Referer送出] 出しない」 🖜 💿

お客様識別情報 (Cookie) の許可/ 不許可を設定したい [Cookie設定]

● Yahoo! | ● ● 「設定 | ● ● 「セキュリ ティ設定」 → ● → 「Cookie設定」 → ● → 設定 内容選択▶●

情報画面のスクリプト L

● Yahoo! | ● ● | 設定 | ● ● | セキュリ の実行方法を設定した「ティ設定」 → ● → 「スクリプト設定」 → ● → 設 定内容選択▶●

### [スクリプト設定]

ヤキュリティ保護情報 を表示しない [セキュア接続表示]

● | Yahoo! | ● ● | 設定 | ● ● | ヤキュリ 画面移動時に確認画面 ティ設定」 → ● → 「セキュア接続表示」 → ● → 「表示しない」 ▶●

あらかじめ登録されて したい

● | Yahoo! | ● ● | 設定 | ● ● | セキュリ いる電子証明書を確認 ティ設定 → ● → 「ルート証明書表示」 → ● → 証明書選択▶●

[ルート証明書表示]

入力したユーザーID/ を変更したい

| ● → [Yahoo! | → ● ) → [設定 | → ● ) → 「ヤキュリ パスワードの保持期間 ティ設定 ▶● 「認証情報保持設定」 ●● 保持期間選択▶●

[認証情報保持設定] ●「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、 「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持さ れます。

> サイトによっては、認証情報が保持できないことが あります。

たい

非同期通信 (Ajax) の ( ) ト [Yahoo!] ト ( ) ト [設定] ト ( ) ト [セキュリ 許可/不許可を設定し「ティ設定」
●
●

「Aiax規制」
●
●
●
設定内容 選択⇒●

[Aiax規制]

### 初期化/リセット

◆PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆⑥◆「PC サイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) ▶●

どをお買い上げ時の状「はい」▶● 態に戻したい

ブラウザの設定やブッ (・) → [Yahoo! | → (・) → 「設定 | → (・) → 「ブラ クマーク、画面メモな「ウザ初期化」
●●
操作用暗証番号入力
●●

ダイレクトブラウザで操作するときは、操作用暗証 [ブラウザ初期化] 番号の代わりに管理者用暗証番号を入力します。

戻したい

設定内容や登録内容を ● Yahoo! ● ● 「設定! ● ● 「設定! お買い上げ時の状態に【セット」 ◆● → 操作用暗証番号入力 ◆● → 「は U1 ⇒ ●

[設定リセット] ● ダイレクトブラウザで操作するときは、操作用暗証 番号の代わりに管理者用暗証番号を入力します。



### インターネット接続/情報入手



# 画面下部のバーについて

 ●通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ (緑)/受信データサイズ(赤)が表示されます。

## 情報画面/画面操作



# 🌙 情報画面が一部表示されない

タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

# | 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを 基準に作成されているサイトではあり ませんか。このときは、文字サイズを 「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで拡大縮小表示を行うと、文字が重なることがあります。このときは、拡大縮小率を変更してください。

# 役 情報画面表示中に他の機能が起動できない

マルチジョブ機能がはたらいていませんか。ブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動できないことがあります。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。



デジタルTV	7-2
デジタルテレビについて	
チャンネルを設定する	7-4
テレビを視聴する	7-5
番組の情報を入手する	7-7
2つの番組を同時に見る	7-8
TVプレイヤー	7-9
番組を録画する	7-9
録画した番組を再生する	7-10

录画/視聴予約	7-11
録画/視聴を予約する	
タイムシフト	7-12
番組を一時記録して再生する	7-12
更利な機能	7-13
こんなときは	



テレビ



# デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンヤグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

# ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の雷波の一部を使用して、携帯電話などの小型 機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした。 携帯・移動体向けのサーデジタルサービスです。

# 縦画面/横画面で視聴可能

オープンポジションでは縦画面でデータ放送も 利用、サイクロイドポジションでは横画面でワ イドに視聴。番組や目的に合わせて使い分けら れます。



# データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけ でなく、番組に関連した情報など、見ながら、もう片方でメールやイ を入手したり、番組に参加するこ ンターネットを操作したり、電話 とができます。

# 番組録画/タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで 楽しむことができます。また、視 聴中に音声電話がかかってきたとを利用した簡単予約も行えます。 きは、番組を一時的に記録し、後 追いで再生できます。

# マルチジョブ機能

SH

画面を2分割し、片方でテレビを 帳などを確認できます。

# 録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約 しておくことができます。番組表

# 2つのワンセグチューナーを搭載 2 画面表示/2番組同時録画が可能

テレビ画面を2分割して裏番組を同時に見たり、2つの番組 を同時に録画できます。視聴番組の入れ替えもボタン1つで OK。裏番組表も充実しており、見たい番組を逃しません。











# テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

「道路交通法により、運転中の携帯雷話の使 用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分で注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- ●充電しながらテレビを利用するときに AC ア ダプタのコードをアンテナに近づけると、 映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他の携帯電話などに近づけると、テレビの 映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●雷波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
  - ■放送局から遠い地域または放送局から極 端に近い地域
- ■川間部やビルの陰
- ■移動中の雷車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所

# 番組録画についてのご注意

- ●録画した番組は、転送、メール添付送信な ど行えません。
- ◆本機には、著作権保護のための暗号化技術 が組み込まれており、データをメモリカー ドに記録する際にデータの暗号化/認証処 理を行っています。録画した番組をパソコ ン上で他のメモリカードへコピーしても、 再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむな どのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消 失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合の 損害につきましては、当社では責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

# テレビ受信用アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、ディス プレイ側に内蔵されています。テレビを視 聴するときは、オープンポジションまたは サイクロイドポジションにして受信感度の よい方向に向けてください。





はじめてテレビを起動したとき、視聴する 地域に合わせて、エリア(チャンネル)を 設定してください。



●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。

[2] 「はい」 → ●



よリア選択⇒●

都道府県選択◆●⇒地区選択◆●



●設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。





●このあと「デジタルTV」を選び、⑥を 押すとテレビを視聴できます。

②で「エリア選択しない」 ◆
 受信エリアを追加するとき
 ⑤ ◆ ⑥ ◆ 「チャンネル設定」 ◆ ⑥ ◆ 「エリア切替」 ◆ ⑥ ◆ エリア選択 ◆ ◎ ◆ 「エリア情報設定」 ◆ ⑥ ◆ ⑥ 以降

エリア設定せずにテレビを視聴するとき

使いこなしチェック!



●便利 ●受信エリアを切り替えたい●エリア名を変更したい●テレビ画面で・※②を押したときの動作を変更したい●チャンネルを編集したい●エリア内の 登録内容をすべて消去したい●受信したチャンネルを追加したい●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい(氏管 P.7-13)

# テレビを視聴する

# サイクロイドポジションにする



### テレビ画面

- ●はじめてサイクロイドポジションにしたときは、横回転設定の操作が必要です。
- ◆オープンポジションでテレビを視聴するときは、優を押します。(画面下部にデータ放送が表示されます。)
- ●以降、サイクロイドポジションを「横画面」、オープンポジションを「縦画面」と表記します。

# 🕟 ダイヤルボタンで選局

- 1局ずつ選局するときは○、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは○を長く押します。
- ③ → 「はい」 → ●→テレビ終了

# テレビ視聴中に着信があると

● ■を押すと、電話に出られます。

# メモリカードを取り付けた状態で音声電話 を受けたとき

●その時点から番組が自動的に一時記録されます。(タイムシフト) 通話後に続きから視聴することができます。


### テレビ視聴中にメールを受信すると

メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。 ©を長く押すと、メールを確認できます。

# テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	
パネル表示On/Off	\(\forall^{\pi}\)
2画面表示開始/終了	
音量調節	<b>▼</b>  ▶
画面サイズ切替	(3- ô

# パネルの見かた

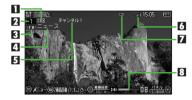



			放送局名
2	リモコンチャンネル	6	テレビ受信状態※
3	チャンネル	7	音声言語
4	番組名	8	音量

- ※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。
- ●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

# 使いこなしチェック!

|◎優利||●テレビで利用できるボタン操作を知りたい||●視聴中の番組をインターネットで検索したい||◎縦画面視聴中に画面を拡大表示したい

●なめらかフレーム補間を無効にしたい●視聴中のチャンネルを保存したい●映像/サウンドの効果を変更したい ほか (配子P.7-13)


●AVポジションで設定した効果の詳細を変更したい。パネルの表示パターンを変更したい。横画面視聴時の表示を変更したい。ほか(修**育 P.7-14**)



# データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示されます。このときは、②で項目を選び ●を押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

● 2画面表示時は、利用できません。

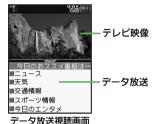

### データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

# 視聴中の番組を静止画として保存する

視聴中の番組を静止画として保存できます。(静止画キャプチャ)

- ●予約視聴中など利用できないことがあります。
- ●保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、 メール添付送信などは行えません。

# 🚹 テレビ画面で 🗖



静止画が保存されます。

# 保存した静止画を確認するとき

- テレビ視聴中に確認する
   【テレビ画面】 ◎ → 「便利機能」 → ⑥ →
   「TV イメージフォルダ」 → ⑥ → 静止画 選択 → ⑥
- 待受画面から確認するとき→ 「TV」 → → 「TV イメージフォルダ」 → → 静止画選択 → ●

# 画面の一部分を拡大する

横画面視聴時に画面の一部(9分割した1つ分)を一時的に拡大することができます。 (横画面部分拡大)

● 2 画面表示時など視聴方法によっては、利用できないことがあります。

**│ テレビ画面で□ඃ~፵ඃ(長く)** 



●各ボタンは次の場所に対応しています。

13 (左上)	2歳 (中央上)	3毫 (右上)
	5点 (中央)	
7益 (左下)	8点 (中央下)	9些 (右下)

### **使いこなしチェック!**



●更到●データ放送を全画面で表示したい●データ放送の●データ放送を全画面で表示したい●インターネット接続時に確認画面を表示しない位置情報を利用するかどうかを設定したい●製造番号などの情報を送信しない(ビ愛 P.7-15)

# 番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や放送局、裏 番組の情報などを入手することができます。

番組表	S!アプリを利用して、お使いの エリアの番組表を確認できます。
番組情報	現在視聴中の番組(および後続の番組)の詳しい情報を確認できます。録画予約や視聴予約も行えます。
裏番組表	現在放送中の裏番組の一覧およ び詳細を表示できます。裏番組 録画も行えます。

# 番組表を利用する

- テレビ画面で「空(長く)
  - ●番組表が表示されます。利用方法につ いては、番組表のヘルプを参照してく ださい。
  - はじめて番組表を利用するときは、確 認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。

# 番組情報を取得する

- テレビ画面で図
  - ▶「番組操作」 ▶ ◉
- 「番組情報」▶●



番組情報画面

- 番組選択▶●
  - ●テレビ画面に戻るときは、■季2回 押します。

# 番組情報を利用して緑画予約するとき 【番組情報画面】番組選択▶☞▶●

- ■番組情報を利用して録画予約すると番組 時間が変更になったとき、緑画予約時間 も自動で変更されます。(条件によって は、変更されないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約も キャンセルされます。
- 番組情報を利用して視聴予約するとき 【番組情報画面】番組選択▶☞▶「視聴 予約」▶●

# 裏番組表を利用する

テレビ画面(横画面) で(・)



裏番組表画面

- 番組選択▶₪
  - 事番組の情報が表示されます。
  - ●テレビ画面に戻るときは、■季2回 押します。

縦画面で裏番組表を確認するとき 【テレビ画面】☑→「番組操作」→⑥→ 「裏番組表 | ▶ ●

裏番組を視聴するとき

【裏番組表画面】番組選択▶●

裏番組を録画するとき


【裏番組表画面】番組選択▶♡

- ■緑画が始まり、2画面表示になります。
- 放送局ごとの番組情報を表示するとき 【裏番組表画面】番組(放送局)選択→
  - (長く)
- ■このあと番組を選んで●を押すと、詳細 情報が表示されます。



# 2つの番組を同時に見る

本機は2つのワンセグチューナーを搭載しており、画面を分割して裏番組を同時に見ることができます。

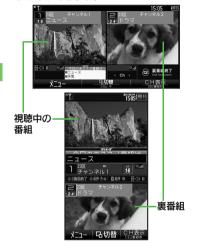

# ■子画面表示について

裏番組を子画面として小さく表示することができます。



--- | 5.切替 | パシ

# ↑ テレビ画面で 🗐



- ●画面が2分割され、2画面表示が始まります。
- 裏番組の音声は出力されません。
- ●チャンネル選局は、裏番組にはたらきます。(裏番組のチャンネル操作を無効にすると、視聴中の番組のチャンネル操作を行りたができます。)

# 🕟 🌖 ⇒裏番組を視聴

- ●視聴中の番組と、裏番組が入れ替わり ます。
- 😱 🗓 🕈 2 画面表示終了
  - ・視聴中の番組のみが表示されます。

### 2画面表示時のご注意

- 次の機能は利用できません。
- ■データ放送 裏番組表
- ■横画面部分拡大 ■エリア切替
- ■チャンネル保存 など






# 番組を録画する

視聴中の番組を、本体またはメモリカードに録画できます。

- メモリカードを取り付けているときはメモリカードに、取り付けていないときは本体に保存されます。
- ●録画中にスモールライトが黄色で点滅しているときは、電波を受信できていません。 緑(電波状態「中」)または青(電波状態 「強」)で点灯する場所で利用してください。

# ● テレビ画面で (長く)

# ➡録画開始

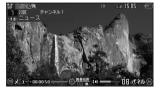

### 録画中画面

●録画中に音量などを変えても、録画内 容には反映されません。



●(長く)→録画終了

# 縦画面での視聴中に録画するとき 【テレビ画面】 ■ (長く)

■録画中に■を長く押すと、録画が終了します。

### 裏番組を録画するとき

- ●テレビ画面で裏番組表を表示し、番組を 選んだあと、録画操作を行います。
- ●録画中にチャンネルを変えても、裏番組 録画状態になります。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。

# 録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

◆本体へ録画中に保存するときは、メモリ 残量を確認してから行ってください。

### ダビング10について

 ◆本機はダビング10に対応しており、本機に 録画した番組をメモリカードへコピーで きます。コピーできる残り回数は、録画 ファイルの詳細情報(プロパティ)で確 認できます。

# 2画面表示中の録画について

2画面表示中に録画操作を行うと、視聴中の番組だけが録画されます。視聴中の番組録画中に●で視聴番組を入れ替えて録画操作を行うと、2つの番組を同時に録画することができます。(2番組同時録画)

- ◆メモリカードを取り付けていないときは、 2番組同時録画は行えません。
- 2番組同時録画中の操作は、視聴中の番組 のみ有効です。



視聴中の番組録画中





視聴番組入れ替え

**●** (長く)

2番組同時録画



# 録画した番組を再生する

● テレビ画面で図


**→「TVプレイヤー」 ●** 



### 録画ファイルリスト画面

●「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。



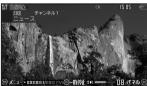

再生中画面

●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

# 🕞 🗹 (長く) ➡再生終了

# 再生中にできるおもな操作

●音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴 中と同様に操作できます。

早送り	<b>⊚</b> ※1
巻戻し	⊙%1%2
スキップ(進む)	# <sub>*</sub> ,#
スキップ (戻る)	X and
一時停止※3	● (縦画面では囹)
ファイル分割	■ (長く) ※4
マーカー登録	<b>□</b> *4
パネル表示On/Off	

- ※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、●(縦画面では一)を押します。
- ※2 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※3 一時停止中に◎を押すと、コマ戻し/コマ送りできます。
- ※4 タイムシフト再生時は、利用できません。

# 使いこなしチェック!



●便利 ●時間でファイルを分割したい●くり返し再生したい●分割ファイルを再生したい●BDレコーダーから転送した動画を再生したい●メモリの空き 容量を確認したい●ファイル名を変更したい●ファイルを削除したい●本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい●録画ファイルの詳細情報を確認したい●マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ほか (②でP.7-17~P.7-18)

# 録画/視聴を予約する

- 「録画/視聴予約」→●→□
- (新規予約) → ●
- 開始日時入力 → ●終了日時入力 → ●
- 「チャンネル:」 → ●→ 予約するチャンネル選択→ → ▽
  - ●確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、●を押してく ださい。

# 番組表を利用して予約するとき ②で「番組表から」 ◆ ④

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

# 録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オープンポジションまたはサイクロイドポジションで使用してください。

- ●録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
  - ■他の機能が終了しているか
  - ■電池残量/緑画容量が不足していないか

# 予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラーム でお知らせします。



●実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画/ 視聴が終了します。


### テレビを視聴しているとき

●自動的に2画面表示状態になり、予約して いる番組が裏番組として表示されます。

# 他の機能を使用しているとき

●マルチジョブ機能がはたらき、録画/視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能がはたらかず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。(撮影後に保存していない画像や、作成中のメール/電話帳が消去されることもあります。)

予約時刻前には、他の機能を終了させて おくことをおすすめします。

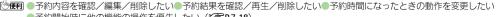





# 番組を一時記録して再生する

テレビ視聴中に一時的に番組を記録して、 あとで再生することができます。

- 記録内容は保存されず、再生後に消去され ます。
- あらかじめメモリカードを取り付けておく 必要があります。
- テレビ視聴中に⑤(長く) ▶タイムシフト記録開始



タイムシフト記録中

- タイムシフト記録中に ⑤ (長く)
  - ◆タイムシフト再生開始
  - 記録開始位置から再生されます。
  - 記録中の番組に再生が追いつくと、夕 イムシフト記録/再生は終了します。

タイムシフト再生中に2画面表示を行うとき □→「2画面 | → ○ → 「2画面起動 | → ○

# タイムシフト再生中にできるおもな操作

早送り	<b>•</b> *
スキップ(進む)	#,3
スキップ (戻る)	X des

※ 通常のタイムシフト再生に戻るときは、 優 を押します。

# 音声電話着信時の自動タイムシフト記録について

テレビ視聴中(メモリカード取り付け時) に音声雷話の着信があると、自動的にタイ ムシフト記録が始まります。このときも、 通常のタイムシフト記録時と同様の操作で 再牛が行えます。



# チャンネル設定

受信エリアを切り替えたい	テレビ視聴中に♪◆エリア選択◆●
[エリア切替]	
エリア名を変更したい 「エリア名変更]	テレビ視聴中に◎・「チャンネル設定」・◎・
【エリア石変更】	「エリア切替」 ◆ ● → エリア選択 → ⑤ → 「エリ ア名変更」 → ● → エリア名入力 → ●
テレビ画面で愛を押したよう	共通操作 テレビ視聴中に ◎ ⇒ 「チャンネル設
したときの動作を変更 したい	定」 ● ●  「 チャンネルキー設定」 ● ●
[チャンネルキー設定]	設定されていないチャンネルを表示する
	「マニュアル選局」⇒●
	キー操作を無効にする
	「無効」▶●
チャンネルを編集した	[共通操作] テレビ視聴中に 🖾 ▶ 「チャンネル設
L1	定」▶●●「チャンネル切替」▶●●チャンネ
[チャンネル切替]	ル選択→◎→下記の操作
	チャンネルを入れ替える
	「入替え」⇒●⇒入替え先選択⇒●
	チャンネルを削除する
	「削除」⇒●⇒「はい」⇒●
エリア内の登録内容を	テレビ視聴中に◎⇒「チャンネル設定」⇒●⇒
すべて消去したい	「エリア切替」 ⇒ ● ⇒ エリア選択 ⇒ ◎ ⇒ 「設定
[設定リセット]	リセット」⇒◉⇒「はい」⇒◉
受信したチャンネルを	テレビ視聴中に◎♪「チャンネル設定」♪●♪
追加したい	「エリア切替」 ▶ ● ▶ エリア選択 ▶ ◎ ▶ 「チャ
[チャンネル追加更新]	ンネル更新」→●→「追加更新」→●
エリア内のすべての	テレビ視聴中に◎⇒「チャンネル設定」⇒●⇒
チャンネルを消去して	「エリア切替」 ▶ ● ▶ エリア選択 ▶ ☞ ▶ 「チャ
更新したい	ンネル更新」⇒●⇒「全更新」⇒●⇒「はい」⇒●
[チャンネル全更新]	

# テレビ視聴

テレビで利用できるボ タン操作を知りたい [ヘルプ]	テレビ視聴中に◎ 「ヘルブ」 ● ・録画中や再生中などに操作すると、その操作中にできるボタン操作が確認できます。
視聴中の番組をインターネットで検索したい [番組情報検索]	テレビ視聴中に◎ 「番組操作」 ◎ 「番組 情報検索」 ◎ 「検索」 ◎ ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。
縦画面視聴中に画面を 拡大表示したい [縦画面サイズ設定]	テレビ視聴中に◎→「AV設定」・◎ 「画面サイズ設定」・◎ 「拡大表示」・◎
横画面視聴中に等倍で表示したい [横画面サイズ設定]	テレビ視聴中に◎⇒「AV設定」・●⇒「画面サイズ設定」・●⇒「等倍表示」・●
なめらかフレーム補間 を無効にしたい [なめらかフレーム補間]	テレビ視聴中に◎⇒「AV設定」・◎→「なめらかフレーム補間」・◎⇒「Off」・◎
視聴中のチャンネルを 保存したい [チャンネル保存]	テレビ視聴中に② 「チャンネル設定」 ● 「チャンネル保存」 ● 保存するチャンネル選択 ● 上書きするときは、このあと「はい」を選び、●を押します。
映像/サウンドの効果 を変更したい [AVポジション]	テレビ視聴中に③ 「AV設定」 ● 「AVポジション」 ● 効果選択 ● • AVポジションを変更すると、視聴可能時間が短くなることがあります。



した効果の詳細を変更 したい		切り替えたい <b>[サービス選局]</b>	テレビ視聴中に◎ 「チャンネル設定」 ● 「サービス選局」 ● 受信サービス選択 ● 受信サービス選択 ● できます。 「テレビ視聴中に◎ 「詳細設定」 ● 「イヤホン/スピーカー切替」 ● 「スピーカー」 ●
	択⇒● 周囲の明るさに合わせて自動調整する 「映像設定」⇒●⇒「明るさ」⇒●⇒◎(□/		テレビ視聴中に® (長く) ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応 Bluetooth®ワイヤレスイヤホンを本機に登録して おいてください。
	映像に合わせて自動調整する 「映像設定」 ● ● 「シーン別明るさコントロー ル」 ● ● 「On (明るく)」 / 「On」 ● ●	一定時間でテレビを自動的に終了させたい [オートオフ時間設定]	
	映像の色あいなどを調整する 「映像設定」 ● ● 項目選択 ● ■ 調整 ● ● コントラスト、黒レベル(画面の見やすさ)、色の濃 さ、色あい(肌色の見栄え)、シャープネス(輪郭	視聴中クローズポジ ションにしたときテレ ビを終了しない [本体クローズ動作設定]	テレビ視聴中に③ 「詳細設定」 ● 「オートオフ設定」 ● 「「本体クローズ動作設定」 ● 「「「本体クローズ動作設定」 ● 「TV継続」 ●
	の強弱)を調整できます。 調整した映像設定を初期化する 「映像設定」→・・「リセット」→・・・ 「はい」	視聴中に着信などが あったときの動作を変 更したい [着信時優先動作]	田通操作 ● → 「TV」 → ● → 「設定」 → ● → 「着信時優先動作」 → ● → 下記の操作  アラーム設定時刻になったとき通知を表示する
パネルの表示パターン	サウンドの効果を変更する 「サウンド設定」 ◆ ● ◆ 効果選択 ◆ ●		「アラーム」 ◆ ● ◆ 「アラーム通知」 ◆ ● 音声/TVコール/S!一斉トーク着信があったと き通知を表示する 着信の種類選択 ◆ ● ◆ 「着信通知表示」 ◆ ●
を変更したい [パネル表示切替]	定」→●→「パネル表示切替」→●→パターン		メール着信があったとき着信画面を表示する「メール着信」→●→「着信優先動作」→●
横画面視聴時の表示を 変更したい [横画面時設定]	「詳細設定」▶●▶「横画面時設定」▶●▶下		<ul><li>●→「TV」→●→「設定」→●→「オーディオ出力切替」→●→「Bluetoothデバイス」→●</li></ul>
	画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ●  画面の一部分を拡大できないようにする 「部分拡大設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●		



# 2画面表示

裏番組を子画面で表示 テレビ視聴中に◎ → 「2画面」 → ● → 「2画面 したい 設定」▶●▶「子画面表示」▶● [2画面設定] 裏番組のチャンネル操 テレビ視聴中に◎ ▶ 「2画面」 ▶ ● ▶ 「裏番組 作を無効にしたい チャンネル操作」

●

「Off」

● [裏番組チャンネル操作] ●「Off」にすると、視聴中の番組のチャンネル操作 が行えます。

# データ放送

データ放送を全画面で表示したい [データ放送全画面表示]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に◎ 「データ放送」 ● 「データ放送全画面表示」 ● 「テータ放送全画面表示」 ● テレビ画面に戻るときは、 ※を押します。
データ放送のトップ ページへ戻りたい [データ放送トップに戻る]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に◎→「データ放送」→● 「データ放送トップに戻る」 ●
データ放送時に保存された情報を削除したい 【放送局メモリ削除】	正通操作 テレビ視聴中に ◎ ◆ 「データ放送」 ◆   ● ◆ 「放送局メモリ削除」 ◆ ● ◆ 下記の操作   放送局ごとに削除する   放送局選択 ◆ ◎ ◆ 「削除」 ● ● 「はい」 ●
	すべて削除する  ② → 「全件削除」 → ● → 操作用暗証番号入力 →  ● → 「はい」 → ●
インターネット接続時 に確認画面を表示しない [通信接続時確認設定]	テレビ視聴中に◎ 「データ放送」 ● 「通信接続時確認設定」 ● 「Off」 ●

位置情報を利用するかどうかを設定したい	<ul><li>共通操作 テレビ視聴中に → 「データ放送」 →</li><li>→ 「位置情報利用設定」 → ● → 下記の操作</li></ul>
[位置情報利用設定]	位置情報を常に利用する 「On」 → ●
	位置情報を常に利用しない 「Off」→●
製造番号などの情報を 送信しない [製造番号利用設定]	テレビ視聴中に◎ 「データ放送」 ● 「製造番号利用設定」 ● 「Off」 ●

# TVリンク

データ放送や関連情報 へのリンクを登録した い	データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項目選択 ●  ・ はおいる ・ はおいる ・ はおいる ・ はいる ・ はいる ・ はいる ・ はいる ・ はいる ・ はいる ・ にいる ・
[TVリンク登録]	夕放送内の情報を参照してください。
登録したTVリンクを 利用したい 【TVリンク利用】	<ul><li>共通操作 ( ) → 「TV」 → ( ) → 「TVリンク」 → ( ) → 下記の操作</li></ul>
「「マランラを明明」	TVリンクを表示する TVリンク選択 ▶ ●
	● TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあります。
	TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒●
TVリンクを削除したい	<ul><li></li></ul>
[TVリンク削除]	1件削除する TVリンク選択→◎→「1件削除」→●→「は い」→●
	全件削除する ②→「全件削除」→・⑥→操作用暗証番号入力→ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



# 字幕/音声

字幕の設定を変更した | 「共通操作 テレビ視聴中に ◎ ▶ 「字幕/音声設 L 定」
●●
●
下記の操作 [字幕設定] ● 番組内容やテレビ視聴方法(縦/横画面、2画面表 示など)によっては、利用できないことがあります。 字幕を常に表示する 「字幕表示」⇒●⇒「On」⇒● 字墓を表示しない 「字幕表示」 **● ● ● ● ● ●** 言語を変更する 「字幕言語」→●→「言語2」→● 字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」⇒●⇒「Off」⇒● 字墓を画面の上に表示する 「字幕位置」→●→「上」→● 字幕の表示行数を増やす 「字幕読むモード」
●●

「On」
●● 音声の設定を変更した | 供通操作 テレビ視聴中に ◎ ▶ 「字幕/音声設 LΙ 定」⇒●⇒下記の操作 [音声設定]

音声を変更する

副音声を聴く

「音声切替」 ▶ ● ▶ 「音声 2 」 ▶ ● 複数の音声が利用できるときだけ変更できます。

「音声言語」→●→「副」→● 主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」⇒●⇒「主+副」⇒●

# 番組録画

データ放送なしで映像 だけを録画したい <b>[録画設定]</b>	テレビ視聴中に⑤⇒「データ放送」→⑥⇒「録 画設定」→⑥⇒「映像のみ」→⑥
データ放送の画像保存 先を本体にしたい [画像保存先設定]	テレビ視聴中に◎ 「データ放送」 ● 「画像保存先設定」 ● ● 「本体メモリ」 ●
着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない [通話時タイムシフト設定]	<ul><li>●→「TV」→●→「設定」→●→「通話時タイムシフト設定」→●→「Off」→●</li></ul>
録画ファイルの保存先 を本体に変更したい [録画保存先設定]	●→「TV」→●→「設定」→●→「録画保存 先設定」→●→「本体」→●



# 録画ファイル

# ■再生

時間でファイルを分割 したい [ファイル分割]	録画ファイル再生中に◎ 「ファイル分割」 ● 「候補選択」 ● ⇒ ⇒時間選択 ● 「確定」 ●
くり返し再生したい [再生モード]	<ul><li>●→「TV」→●→「TVプレイヤー」→●→⑤</li><li>→「再生モード」→●→「1クリップリピート」</li><li>●</li></ul>
分割ファイルを再生したい [分割ファイル再生]	<ul><li>● 「TV」 ● ● 「TVプレイヤー」 ● ● 分割ファイル選択 ● ファイル選択 ●</li></ul>
BDレコーダーから転送した動画を再生したい [レコーダーコンテンツ]	<ul> <li>● 「TV」 ● ● 「レコーダーコンテンツ」 ● ファイル選択 ● ● 再生中に8½を押すと音声出力 [左のみ(主) /右のみ(副) / 左 + 右(主 + 副)] を切り替えられます。</li> </ul>

- 再生中に830を押すと音声出力「左のみ(主)/右
  - 操作は、メディアプレイヤーの動画再生と同様で す。) レコーダーコンテンツの録画ファイルリスト画面で ◎を押すと、ファイル名や再生モードの変更、メ モリ残量やプロパティの表示、ファイルの削除が行 えます。

のみ(副)/左+右(主+副)]を切り替えられます。 副音声のある番組でご利用ください。(それ以外の

# ■管理

メモリの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]	<ul><li>●→「TV」→●→「TVプレイヤー」→●→◎</li><li>→「メモリ残量表示」→●</li></ul>
ファイル名を変更した い 【ファイル名変更】	<ul><li>● 「TV」・● 「TVプレイヤー」 ● ファイル選択 ◎ 「ファイル名変更」 ● ファイル名入力 ●</li></ul>
ファイルを削除したい [削除/全件削除]	<ul><li>共通操作</li><li>● → 「TV」</li><li>● → 下記の操作</li></ul>
	1件削除する ファイル選択→◎→「削除」→●→「はい」→●
	すべて削除する ② → 「全件削除」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● → 「はい」 → ●
本体に録画したファイ ルをメモリカードへコ ピーしたい [メモリカードへコピー]	<ul> <li>● 「TV」 ● 「TVプレイヤー」 ● ● 「本体へ切替」 ● ファイル選択 ● 「メモリカードへコピー」 ● 「はい」 ● コピー可能回数を超えると移動となり、本機の録画ファイルは削除されます。ご注意ください。</li> </ul>
本体に録画したファイ ルをメモリカードへ移 動したい [メモリカードへ移動]	<ul> <li>● 「TV」 ● 「TVプレイヤー」 ● ● ● 「本体へ切替」 ● ファイル選択 ● 「メモリカードへ移動」 ● 「はい」 ●</li> <li>● メモリカードへ移動したファイルを、再度本体へ移動することはできません。</li> </ul>
録画ファイルの詳細情報を確認したい [プロパティ]	● → 「TV」 → ● → 「TVプレイヤー」 → ● → ファイル選択 → ◎ → 「プロパティ」 → ●



# マーカー操作

イルを再生中に操作しマーカーへ移動する たい

マーカー登録したファ 「共通操作」録画ファイル再生中に⇒下記の操作

(長く) /(3) (長く)

「マーカー操作]

マーカー番号へ移動する

0 to 9 0 0

したい

マーカーリストを利用「共通操作」録画ファイル再生中に◎▶「マーカー 操作」

●

「マーカーリスト」

●

下記の操作

[マーカーリスト] マーカー位置から再生する 番号選択▶●

マーカーを削除する

番号選択▶፟◎▶「削除」▶●

マーカーをすべて削除する

◎ ⇒ 「全件削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●

# 録画/視聴予約

予約内容を確認/編 集/削除したい [予約リスト] 記の操作

| 「共通操作| テレビ視聴中に 図 ⇒ 「録画/タイムシ フト操作」▶●▶「録画/視聴予約」▶●▶下

内容を確認する

予約内容選択⇒●

内容を編集する

予約内容選択→◎→「編集」→◎→内容編集→∞

●予約内容によっては、編集できないことがあります。

内容を削除する

予約内容選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●

予約結果を確認/再 生/削除したい

(共通操作)テレビ視聴中に◎ ▶ 「録画/タイムシ フト操作 | ▶ ● ▶ 「録画 / 視聴予約 | ▶ ● ▶ ♡ 「予約結果」 ⇒ 下記の操作

> 予約結果を確認する 予約結果選択▶●

緑画予約結果を重生する 予約結果選択▶◎

予約結果を削除する

予約結果選択⇒∞⇒「はい」⇒●

の動作を変更したい

予約時間になったとき [共通操作]テレビ視聴中に◎▶ [録画/タイムシ フト操作 | ▶● | → 「録画/視聴予約」 → ● → ◎ [予約時間お知らせ] → 「予約時間お知らせ」 → ● → 下記の操作

お知らせする時間を変更する

「アラーム通知時間」▶●▶時間選択▶●

音/バイブレータ/ライトで通知しない 「アラーム音」/「バイブ」/「ライト」 ⇒ ●)⇒ ΓOff ι ⇒ ●

鳴動時間を変更する

「アラーム鳴動時間」▶●▶時間選択▶●

[TV予約優先設定]

予約開始時に他の機能 (●) > 「TV | > (●) > 「設定 | > (●) > 「TV予約優 の操作を優先したい 先設定 | ▶● 「Off | ▶●




# テレビ視聴



# テレビが起動できない

●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとテレビを起 動できません。雷池パックを充雷する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。

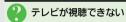

- ●テレビ受信状態は良好ですか。テレビ 電波の強度を表す棒が多く表示される 場所まで移動してください。(通信用 の雷波が届く場所であっても、テレビ の雷波が届く場所でなければ、テレビ は視聴できません。)
- ●本機をしばらく使っていなかったので はありませんか。ネットワーク自動調 整を行ってください。
- サンフトバンクの契約を解除していませ んか。ソフトバンクの契約を解除した とき、テレビは視聴できません。

# チャンネルのエリア設定がうまくい かない

チャンネル更新の全更新を行ってみて ください。チャンネルのエリア設定は、 地域や放送開始時期などによって、正 しく設定できないことがあります。

# 番組録画



# テレビ録画中に着信音が設定どおり に鳴らない

●着うた®などを着信音に設定していま せんか。このときは、お買い上げ時の 設定で鳴ることがあります。

# 録画予約



# 録画予約結果に「録画開始できませ んでした」と表示された

- 雷池残量不足/空き容量不足/他の機 能が起動中などの理由で、緑画ができ ていません。
- 録画予約結果に「録画が途中で終了 しました」と表示された
  - ・空き容量不足/メモリカードの取り外 しなどの理由で、緑画が途中で終了し ています。



# **MEMO**

カメラ	8-2
カメラについて	8-2
用途別カメラ/ビデオカメラについて、	8-3
静止画撮影 (カメラ)	8-5
静止画を撮影する	8-5
カメラを切り替える	
(用途別/シーン別カメラ)	8-8
カメラの設定を変更する/登録する	
(マイカメラ登録)	8-11
人物の顔を登録して活用する	
(個人検出)	8-14
動画撮影(ビデオカメラ)	
動画を撮影する	

画像確認	8-18
おまかせアルバムで静止画を確認	
画像レビューで静止画/動画を確認	忍する 8-21
静止画編集	8-22
静止画を加工する	8-22
静止画を合成する	8-25
静止画プリント	8-26
静止画をプリントする	8-26
便利な機能	8-27
こんなときは	8-33



カメラ/静止画編集

# カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

# 個人検出

カメラに人物の顔を登録しておくと、撮影時に個人を検出し、名前やメモが表示されます。

# コンティニュアスAF

撮影時、連続的に被写体に対して焦点(ピント)を合わせ続けることができます。

# 用途別カメラ

あらかじめいろいろな設定を行った用途別カメラを豊富に準備。撮影場所や被写体、目的に応じた撮影が手軽に行えます。

# おまかせアルバム

最大500冊のアルバムで静止画を自動分類。 オリジナルアルバムも作成できます。



ランール/ ムーしーランール C 区信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

# カメラ利用時のご注意

- レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい 布などできれいにふいてお使いください。
- ◆カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がおりますので、ご了承ください。
- ◆本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

# 自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

# 撮影音について

撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。

# サイクロイドポジションでの撮影について

- 撮影画面でサイクロイドポジションにすると、横画面で撮影できます。
- ■撮影サイズも最適なものに自動的に変更 されます。



# 用途別カメラ/ビデオカメラについて

●フォーカス/撮影サイズは、お買い上げ時の設定状態です。また、※印部分の設定は変更できません。 (撮影サイズは、オープンポジション時のものです。)

		内容	フォーカス	撮影サイズ
	おまかせオートカメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます。 (一部の設定変更が可能)	標準(人物優先)※	8M
基本的な撮影には	こだわりカメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます。 (ほとんどの設定変更が可能)	標準(人物優先)	8M
	すぐ撮りカメラ	風景など少し遠くの被写体をすばやく撮影でき ます。	マニュアル※	3M
	シーン別力メラ	さまざまな撮影場所や被写体に応じた方法で撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
場所や被写体に	モノクロカメラ	モノクロの静止画を撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
応じて	セピアカメラ	セピア色の静止画を撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
	長時間露光カメラ	花火や夜景など光が動いたり、光の少ない被写 体を撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
	壁紙カメラ	時計など壁紙イメージを確認しながら撮影し、 壁紙に登録できます。	標準(人物優先)	待受画面※
特定用途に	オークションカメラ	複数の静止画を連続して撮影できます。	センター AF	VGA
ピッタリ	メールカメラ	静止画を手軽に撮影し、メールで送信できます。	標準(人物優先)※	VGA
	ブログカメラ	目的に応じた設定で静止画を撮影し、ブログに送信できます。	標準(人物優先)	VGA

			内 容	フォーカス	撮影サイズ
		振り向きカメラ	音を鳴らし、被写体を振り向かせて自動的に撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
	シャッターはおまかせ	笑顔カメラ	被写体の笑顔を感知して自動的に撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
		セルフタイマーカメラ	シャッターを押したあと、設定した秒数が経つと、自動的に撮影できます。	標準(人物優先)※	8M
		連写カメラ	最高9枚の静止画を自動的に連続して撮影できます。	標準(人物優先)	待受
8	特殊な撮影方法で	パノラマカメラ	風景などをパノラマサイズで連続して撮影できます。	センター AF	_
カメラ		スキャナカメラ	立体物などをスキャナで読み取るように連続して撮影できます。	センター AF	フリー
静止		プリティアレンジカメラ	撮影後の顔をかわいくアレンジできます。	標準(人物優先)※	3M
静止画編集	その他のカメラ	自分撮りカメラ	ガイドに従って自分を撮影できます。	標準(人物優先)※	3M
		顔を覚えるカメラ	顔を検出して個人情報(名前/メモ)を登録できます。	標準(人物優先)※	VGA*
	ビデオカメラ	高画質ビデオカメラ	高画質の動画が長時間撮影できます。	オートフォーカス	ワイド
		メールビデオカメラ	メール添付用の容量の少ない動画が手軽に撮影できます。	オートフォーカス	QCIF

# 静止画を撮影する

「おまかせオートカメラ」を使って、人物を 撮影する方法を例に説明します。



# □□→被写体を画面に表示



静止画撮影画面

- ●「おまかせオートカメラ」、「こだわり」 カメラーなどでの人物撮影時には、顔 を自動的に検出し、ピントを合わせま す。(人物優先オートフォーカス)
  - ■複数の顔を検出したときは、複数の 枠が表示されますので、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ ●でピント を合わせたい枠を選びます。
- ■顔の向きや被写体との距離、撮影環 境によっては、正しく顔を検出でき ないことがあります。







静止画確認画面

- ●撮影音が鳴り、静止画が撮影→保存さ れます。
- ●保存した静止画は、画像レビューや データフォルダで確認できます。





静止画撮影画面に戻ります。



# る●カメラ終了

- 撮影した静止画を赤外線で高速送信するとき 【静止画確認画面】 (長く) → 「はい」/ 「いいえ」 ◆●
- ■あらかじめ受信側を待機状態にしておい てください。

撮影した静止画をメールに添付するとき 【静止画確認画面】∞→必要な項目入力 **Y**(Y)

# 個人検出について


あらかじめ人物の顔と名前などの情報を 登録しておけば、撮影時に顔を検出して 情報を表示できます。

# モバイルライトについて

撮影環境やカメラの種類によっては、モ バイルライトが自動的に点灯することが あります。点灯しないようにするときは、 次の操作を行います。

【静止画撮影画面】◎◆「モバイルライ **►** | **♦ ● ♦ • • • •** 



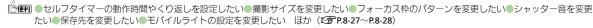



# 静止画撮影画面で表示されるマーク



Ш	モハイルライト	У	リモートンャッター
2	保存可能件数	Ю	バックグラウンド保存
3	画質	ш	保存先
4	撮影サイズ		自動保存
5	連写	12	画像表示方向
	長時間露光	13	明るさ
6	シーン	14	フォーカス
7	ISO感度	E	手ぶれ補正
-	セルフタイマー	16	シャッターモード
8	ホワイトバランス		•

# ■機能や設定のマークを画面に表示する

静止画撮影画面で®®を押すと、画面に機能や設定のマークが表示されます。



● ②\*\* を押すたびに、「アイコン表示」→「アイコン非表示」→「キーガイド表示」の順に切り替わります。

# マークを利用して操作するとき マーク表示中**○**®で機能選択◆**○**

■ **●** を押すたびに選択機能が切り替わります。

# 撮影前にできるおもな操作 ズーム調整 静止画/動画撮影切替 ゆ (長く) 明るさ調整 最影サイズ切替 モバイルライト切替

◆上記以外にも、メニュー操作(回を押す)でいろいろな機能を利用したり、設定を行うことができます。

0 \*\*

ヘルプ表示



8

# フォーカスロックについて

あらかじめ撮影したい被写体を指定しておけば、被写体が移動したり被写体との距離が変わっても自動的にピントを合わせることができます。(フォーカスロック)

- 被写体の移動は「チェイスフォーカス」、被写体との距離は「コンティニュアスAF」のはたらきでそれぞれ調整しています。
- 静止画撮影画面で 被写体を画面の中央に表示
- 2 5
  - ●フォーカスロックが設定されます。
- - 静止画が撮影されます。
  - ●を押すと、静止画撮影画面に戻ります。

# フォーカスロックを解除するとき

を押します。

### チェイスフォーカスについて

●おもに認識した被写体の色をもとに、移動を検出します。そのため、被写体の色が薄かったり、背景と被写体が同系統の色だったときは、正しく検出できないことがあります。

# 撮影サイズとプリント/表示サイズについて

本機の撮影サイズは、それぞれ次のプリント/表示サイズに対応しています。

8M	A4でのプリントに対応
5M	B5でのプリントに対応
3M	L~2L版でのプリントに対応
フルHD	フルHDサイズのディスプレイの 壁紙に対応
待受画面	本機の壁紙に最適
VGA	VGAサイズのディスプレイの壁 紙に最適
QVGA	QVGAサイズのディスプレイの 壁紙に最適

### スマートリサイズズーム機能について

●撮影サイズを「8M」に設定しているときは、ズームに連動して自動的に撮影サイズが変更されます。プリントの品質が変化することがありますので、ズームでの撮影時には、撮影サイズのマークを必ず確認してください。

# **、静止画編集**

# カメラを切り替える(用途別/シーン別カメラ)

# カメラを切り替える

静止画撮影画面で図

**⇒「カメラ切り替え」 ●**



- カメラ選択 ▶
  - 選んだカメラが起動します。
  - ●以降の操作については、「各用途別カメ **ラの使いかた**」を参照してください。

# 各用途別カメラの使いかた

- ■連写カメラ
- 被写体を画面に表示●●



- 連写撮影が始まります。撮影が終わる と最初の静止画が表示されます。
- (長く)
  - すべての静止画が保存されます。
- 静止画を選んで保存するとき ●のあと・・・保存する静止画選択・●

- ■振り向きカメラ
- 被写体を画面に表示→ඕ
- ●音が鳴ります。
- 被写体が振り向けば 自動的に撮影/保存
- - ●静止画撮影画面に戻ります。
- ■笑顔カメラ
- 被写体を画面に表示
- 被写体が笑顔になれば 自動的に撮影/保存
- - 静止画撮影画面に戻ります。



8

### ■ヤルフタイマーカメラ

- 被写体を画面に表示→●
  - セルフタイマーが動作します。
- 約10秒後に 自動的に撮影/保存
- - 静止画撮影画面に戻ります。

### ■壁紙カメラ

- 被写体を画面に表示●●
  - 静止画の上に壁紙イメージが表示され ます。
- $(\mathbf{y})$ 
  - ●壁紙に設定され、静止画撮影画面に戻 ります。

### ■オークションカメラ

- 被写体を画面に表示●●
  - 1枚目の静止画が撮影されます。
- - ●画面の指示に従って、 ①~②をくり返 し、2枚目、3枚目の静止画を撮影し てください。
- 「はい」 ▶●
- ■メールカメラ
- 被写体を画面に表示→●
- (Y)
  - メール作成画面が表示されます。必要 な項目を入力して送信してください。

### ■プリティアレンジカメラ

- 被写体を画面に表示→●
- 2 \*



- 撮影した静止画がかわいく調整され、 ます。
- - ●静止画撮影画面に戻ります。


### 個別に調整するとき


❷のあと□: (小顔) / 24 (瞳強調) 3歳 (美肌) ▶€

静止画を加工するとき

●のあと 🔢

■以降の操作は、「静止画編集」と同様です。

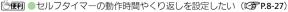

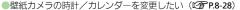



# ■パノラマカメラ

耐 被写体を画面に表示 ● ●



○「+」が黄色のガイド線に沿うように本機をゆっくりと動かす

- - ●撮影が完了し、静止画が保存されます。
  - ●「**■■■■■**」がいっぱいになると、 自動的に撮影が完了します。

# ■自分撮りカメラ

- 自分を画面の白枠内に表示申自動的に顔を検出
- 約2秒後に自動的に撮影/保存
- - 静止画撮影画面に戻ります。

顔を認識する範囲を変更するとき 【静止画撮影画面】 ◎ ⇒ 「顔認識エリア 設定 | ◆ ● ) → エリア選択 ◆ ● )

- ■「二人撮り用」に設定したときは、白枠内 に2人の顔が入ると自動的に撮影します。
- ■静止画撮影画面で優を押しても変更できます。

### ■その他のカメラの使いかた

シーン別カメラ	
モノクロカメラ	被写体を画面に表示◆●
セピアカメラ	
長時間露光 カメラ	被写体を画面に表示◆● ●約30秒後にシャッターが 閉じ撮影されます。
ブログカメラ	被写体を画面に表示◆● ◆�� → ブログ投稿画面表示
スキャナカメラ	被写体を画面に表示◆● ◆撮影したい方向へ本機 をゆっくり動かす◆●

# 使いこなしチェック!



◎便利 ●パノラマ/スキャナ撮影時の設定を変更したい●パノラマ撮影後に画像を確認したい●パノラマ撮影後のプレビュー表示を変更したい●長時間露光カメラの露光時間を変更したい(②室P.8-29)

8

# カメラの設定を変更する/登録する(マイカメラ登録)

カメラの設定を目的や状況に応じて変更することができます。また、よく使う設定を「マイカメラ」として登録できます。

- ◆カメラの種類によっては、設定できない(表示されない)項目もあります。
- ●各設定方法については、P.8-27~P.8-28を参照してください。その他、各用途別力メラ専用の設定項目もあります。



8

# カメラの設定を変更する

撮影サイズの設定を例に、カメラの設定変 更方法を説明します。

静止画撮影画面で図



- 「撮影サイズ」
  ●
  ●
- 撮影サイズ選択▶●
  - 静止画撮影画面に戻ります。

# 設定変更したカメラを登録する(マイカメラ)

設定変更したカメラで撮影後、その設定に 名前と画像を付けて、登録することができ ます。登録したカメラは、他の用途別カメ ラと同様に呼び出して利用することができ ます。

- ●カメラの種類によっては、登録できないも のもあります。
- マイカメラに登録する
- 静止画確認画面で図
  - **➡ 「マイカメラとして登録」**
  - **▶**(**●**)
  - ●このあと、続けて確認画面が表示され ます。
- メニューに表示する範囲を選択



ここで選択した部分が、カメラ選択時 のメニューに表示されます。

- $\odot$ R
  - 「マイカメラ名:」 ▶ ●
- 登録するカメラ名を入力
  ●
- A (Y?)
  - ●マイカメラに登録されます。

メモを入力するとき

- ⑤のあと「メモ: | ◆⑥◆メモ入力◆⑥ **→** (3)
- 登録したマイカメラを利用する
- 静止画撮影画面で図
  - **⇒「カメラ切り替え」 ●**
- 利用するマイカメラ選択▶●



# 人物の顔を登録して活用する(個人検出)

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮 影時に顔を検出して情報を表示したり、お まかせアルバム (人物アルバム) に自動的 に分類されるようになります。

- ◆ 人物は最大10名まで登録できます。
- ●登録時には、相手の名前やメモ、優先順位 などが登録できます。
- ●撮影時、登録した人物の顔を検出します。 登録した人物を複数検出したときは、一番 優先順位の高い人物にフォーカスが当たり ます。



撮影時の情報表示

# 人物の顔や情報を登録する

- 静止画撮影画面で図
- 「個人検出」▶●
- 「顔登録」▶●

ガイド枠内に顔が 入るようにし、 枠が赤くなったら

画面のガイドに合わせて人物の 顔を表示



●顔が検出されれば、ガイドの色が変わ。 ります。





- ●顔が認識されれば、 トのような画面が 表示されます。
- ●正しく認識されなかったときは、②~ ⑤をやり直してください。
- 登録する場所選択●●
- 「名前:」 ▶ (●)
- 登録する人物名を入力●●



8



- 1名分の登録が完了します。
- ●数字が小さい場所ほど、優先順位が高くなります。

### メモを入力するとき

③のあと「メモ:」**→** ● **→** メモ入力**→** ● **→** ○

### 文字色を設定するとき

- ③のあと「文字色:」 → → 文字色選択 → → ⑤
- ■設定した文字色は、撮影時の顔検出情報表示に利用されます。

# 登録した情報を編集する

- 計上画撮影画面で図
- 「個人検出」→●
  - →「顔登録編集」 → ●



顔登録編集画面

🕝 編集する人物選択 🗪 🗨



- 編集する項目選択 ●● 登録時と同様の操作で修正
- (F)

# 登録した人物を削除/移動する

人物を削除する方法を中心に説明します。

- 顔登録編集画面で 削除する人物選択◆②
- 「削除」→●→「はい」→●
  - 人物が削除されます。


優先順位を変更するとき

①のあと「優先順位変更」 ◆ ● ◆ 移動後の場所選択◆ ●



「メールビデオカメラ」を使って動画を撮影する方法を例に説明します。

● ↑ 「カメラ」 → ●

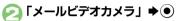



動画撮影画面 (メールビデオカメラ)

(全) 被写体を画面に表示 ● (●)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

40



- [录 「保存」 ▶ ⑨
  - 動画が保存され、動画撮影画面に戻ります。
  - ●保存した動画は、画像レビューやデータフォルダ、メディアプレイヤーで確認できます。
- ⑤ ⇒カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ⑤で「プレビュー」 ◆ ⑥

### 動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

# 撮影中に電池残量が不足すると

撮影は中止されます。(途中までの撮影内容は保存されます。)

# カメラの種類を切り替えるとき


【動画撮影画面】 ◎ → 「かんたん設定」→ ● ) → 利用するビデオカメラ → ● )



使いこなしチェック!

●便利 ●近い距離ですばやくピントを合わせたい●画質を変更したい●モバイルライトを点灯して撮影したい●撮影中の動画を静止画として切り出したい●サイズを変更したい ほか (€音 P.8-30)

# 動画撮影画面で表示されるマーク

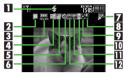

	Name of Contrasts		1.00
	モバイルライト	7	保存先
2	画質	8	明るさ
3	撮影サイズ	9	フォーカス
4	静止画キャプチャ可能枚数	10	手ぶれ補正
5	撮影時間		音声形式
6	セルフタイマー	12	映像形式

# 撮影画面でできるおもな操作

ズーム調整	७∕ஓ
静止画/動画撮影切替	麼 (長く)
明るさ調整	⊙/⊙
モバイルライト切替	# 50
画質設定	X de constant de la
撮影一時停止/再開	(撮影中に) 🖭 💥
静止画キャプチャ	(撮影中に) ◎
撮影中止/やり直し	延焚電
ヘルプ表示	O ***

- ※ 高画質ビデオカメラ時のみ(ただし、撮影 サイズによっては操作できないことがあり ます。)
- ◆上記以外にも、メニュー操作(◎を押す)で いろいろな機能を利用したり、設定を行う ことができます。

# おまかせアルバムで静止画を確認する

被写体の人物ごとのアル

# おまかせアルバムとは

本機には、撮影した静止画を最大500冊の アルバムに分類できる、便利なおまかせア ルバムが搭載されています。お買い上げ時 には、次のアルバムが準備されており、撮 影した静止画が自動的に分類されるように なっています。(ご自分で新しいアルバム を登録することもできます。)

人物アルバム	バムです。(顔登録時に 有効です。)
イベントアルバム	カレンダーの予定期間中 に撮影した静止画を集め たアルバムです。
カメラ別アルバム	利用した用途別カメラご とのアルバムです。
日付別アルバム	同じ日に撮影した静止画 を集めたアルバムです。

# おまかせアルバムでの表示について

おまかせアルバムに登録されている画像 は、データフォルダに保存されています。 そのため、データフォルダ側で静止画を 削除すると、おまかせアルバムで表示さ れなくなりますので、ご注意ください。



- おまかせアルバムには、静止画の保存場所 情報が記憶されます。静止画そのものは、 保存されません。
- 1 枚の静止画が、複数のアルバムに自動分 類されることもあります。(例:用途別力メ うを使って、顔登録している人物を撮影し たときは、「カメラ別アルバム」と「人物ア ルバム」に登録されます。)

また、1枚の静止画に顔登録している人物 が複数写っているときは、その人ごとの「人 物アルバム」に登録されます。

# おまかせアルバムを確認する



# ● (長く)



### おまかせアルバム画面

- ●「オススメ」には、最近更新されたア ルバムが分類されています。
- 「人気トップ 10」には、確認回数の多 いアルバムが10冊分類されています。





アルバムー覧画面

●アルバム内の個別アルバムが表示され ます。



# 確認する個別アルバム選択



アルバム表示画面

- 🐧で静止画選択
- - 静止画が表示されます。

最新のアルバムを表示するとき ●のあと 🖘

個別アルバム内の静止画を連続して表示す るとき

②のあと個別アルバム選択 ⇒ □ → 「ス ライドショー」▶●

他のアルバムに貼るとき

- (または「他のアルバムに貼り直す」) ▶ ● → アルバム選択 → ● → 個別アルバム 選択▶●
- ●日付別アルバム/カメラ別アルバムの静 止画は、他のアルバムに貼り直すことは できません。

# オリジナルアルバムを作成する

3つのアルバム(人物、イベント、カメラ 別)の分類条件や日時の指定を組み合わせ て、オリジナルのアルバムを作成すること ができます。人物アルバムとカメラ別アル バムを組み合わせたアルバム作成を例に説 明します。

- おまかせアルバム画面で図
  - →「オリジナルアルバム作成」
  - $\rightarrow$ ( $\bullet$ )



- 「人を選ぶ」⇒(●)
- 人物選択▶●



- ⑥をくり返し、登録する人物をすべて 指定します。



「カメラの種類を指定する」

カメラ選択▶●



- ⑥をくり返し、登録するカメラをすべ て指定します。
- (Y?)
- 「アルバムを作成する」
  ●
  ●
- アルバム名入力→●
- 「はい」 ▶●
- 作成前にアルバムを確認するとき ②のあと「アルバムをプレビューする」 **▶**(**•**)
- ■■を押すと、元の画面に戻ります。
- オリジナルアルバムを編集するとき 【アルバム一覧画面】編集するアルバム
  - 選択→◎→「振り分け条件編集」→◎→
  - 編集する項目選択◆●→編集完了◆▽



8

# アルバムを編集する

- ●アルバムによっては、編集できないことも あります。
- アルバム名を変更する
- おまかせアルバム画面または アルバム一覧画面で、 編集するアルバム選択◆
- 「アルバム名変更」●●
- アルバム名修正⇒●
- 個別アルバムに静止画を追加する
- ●日付別アルバム、カメラ別アルバムには追加できません。
- アルバム一覧画面で、 編集するアルバム選択◆
- 「写真を追加」 → ●



- 🕝 フォルダ選択 ▶ 💿
  - 「デジタルカメラフォルダ」を選んだときは、登録されているフォルダを選ぶ必要があります。
- / 追加する静止画選択 ●
- データフォルダ画面から追加するとき

   「データフォルダ」 → → 「ピクチャー」 / 「デジタルカメラ」 → → 静止画選択 → ◎ → 「アルバム登録」 →
   → アルバム選択 → → 個別アルバム選択 → ●
- ■「デジタルカメラ」を選んだときは、登録されているフォルダを選ぶ必要があります。
- 個別アルバムを削除する
- アルバム一覧画面で、削除するアルバム選択⇒
- 「削除」→●
- (はい) → ()

- 静止画にコメントを付ける
- アルバム表示画面で、静止画選択⇒図
- 「コメントを編集」
  ●
  ●
- 🕝 コメント入力 🗪 💿



◆入力したコメントは、アルバム表示画面に表示されます。

#### その他の編集(設定)について

おまかせアルバムの編集(設定)は、基本的にデータフォルダと同様です。詳しくは、「データフォルダ/メモリカード」の章を参照してください。

#### 使いこなしチェック!




8

# 画像レビューで静止画/動画を確認する

# 最後に撮影した画像を確認する

最後に撮影した画像(静止画/動画のいずれか)を表示できます。表示後は、引き続き以前に撮影した画像を確認することができます。

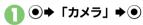





画像レビュー画面

●画像レビューを終了するときは、⑤を押します。

静止画を拡大するとき ❷のあと●

動画を再生/一時停止するとき

②のあと● (押すたびに一時停止⇔再生)


画像レビュー画面での操作を確認するとき 【画像レビュー画面】 🖭

撮影画面から確認するとき

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】

● (長く)

# 以前撮影した画像を確認する

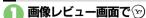



画像リスト画面

- ●静止画または動画のリストが表示されます。
- リストを切り替えるときは、します。



●画像が表示/再生されます。

# 静止画を加工する

# 静止画加工について

静止画加工には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

固定サイズに変更/自由に

サイズ変更	切り出し
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイス アレンジ	画像内の顔を泣き顔や怒っ た顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

# 画像加工の基本操作

- **⋒** ●◆「データフォルダ」**◆**●
- 「ピクチャー」 ● 編集する静止画選択 ●
- ( □ □ → 「編集」 → •
- ●



画像加工画面

- 加工の種類選択◆●◆各画像編集の操作
  - ●画像編集をやり直すときは、■●を押します。
  - 🦳 編集が終われば🐨
- 「新規保存」 ●
  - 上書き保存するときは、「上書き保存」
     を選び⑥を押します。このとき、③
     は必要ありません。
- ファイル名入力 → ●ト「ここに保存」 → ●

# 画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと「元に戻す」 ◆ ⑥

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、⑥を 押します。

## サイズを変更する

静止画のサイズを目的に応じて変更することができます。

- ◆お客様がサイズを決めて変更することもできます。
- 固定サイズに変更する
- 画像加工画面で「サイズ変更」 ●



サイズ変更画面

- 変更後のサイズ選択⇒●
- 表示範囲指定



●画像の上に枠が表示されていないとき、⑥は必要ありません。

- 40
  - 編集操作が完了します。

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ②のあと② ◆ ② ◆ ②

- サイズを自由に変更する
- **1** サイズ変更画面で「自由切出」
- ② ③切り出す左上に「+」移動 ● ◎



- ②切り出す右下に「+」移動
- 40
  - 編集操作が完了します。

表示範囲を移動するとき

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ②のあと◎ ◆ ③ ◆ ②

# 静止画を装飾する

セピア色や油絵タッチにするなど、いろいるな装飾が行えます。

- ■像加工画面で「レタッチ」
- 契飾の種類選択●
- - 編集操作が完了します。

# 静止画にフレーム(枠)を付ける

- 画像加工画面で「フレーム」

  ●●
- / フレームの種類選択 ●
- **(3)** 
  - 編集操作が完了します。

# 使いこなしチェック!

# 顔写真を加工する

笑った顔や泣いた顔などに変形することが できます。

画像加工画面で 「フェイスアレンジ」▶●



フェイスアレンジメニュー画面

アレンジの種類選択▶●

編集操作が完了します。

#### フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに 添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方への中 傷などにご配慮ください。

# 顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれ ているときに調整します。

- フェイスアレンジメニュー画 面で図▶図
  - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- € 顔の輪郭左上に「+」を移動  $\blacktriangleright \boxtimes$
- (→)顔の輪郭右下に「+」を移動







- ●顔の輪郭位置の指定が完了します。こ のあと、画面上部のガイドに従って、 ❷~❷と同様に目や□の位置を指定し てください。
- ► 「はい」 ◆ **→「ここに保存」** 
  - 調整した顔パーツを含む静止画が、新 しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続 き加工を楽しめます。

# 静止画を合成する

# 静止画合成について

静止画合成には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、合成できないことがあります。

	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画に合成

# 2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
煙進	上記以外の静止画

- 「ピクチャー」 ●無集する静止画選択 ●
- (全) □ → 「編集」 → •
- ✓ 「画像合成」 → ●





- ●②で選んだ静止画が、左側の画像として指定されます。
- - ➡合成する静止画選択➡●
- 「EFFECT」**◆**●◆効果選択 ◆●
  - 編集操作が完了します。
- ▲集が終われば♡
  - ●パノラマ合成後の画像が表示されます。

- •
- 「ファイル名入力⇒● ⇒「ここに保存」⇒●
- 静止画を変更するとき
  - ②のあと変更する静止画選択◆
    ●
  - ▶利用する静止画選択▶●

左右の静止画を入れ替えるとき

© ගක と ඐ

使いこなしチェック!

# カメラ/静止画編集

# 静止画をプリントする

# プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリ ントしたい静止画と枚数を指定しておけ ば、DPOF対応のデジタルカメラプリント ショップやプリンタで、指定した情報に 沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- ●⇒「設定」⇒●
  - **▶** • 「本体・メモリカード」
- 「メモリカードメニュー」 ◆ **⇒**「プリント指定(DPOF)」  $\rightarrow \bigcirc$
- 「枚数指定」 ▶ ●)
- 「個別指定」▶● **▶フォルダ選択▶** ●

静止画選択▶₪



- プリント枚数入力●●
  - ●続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、6~3をくり返します。
- (Y?)

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ④で「一括指定」 ● ● プリント枚数 入力▶◎

プリント指定を解除するとき ⑤で「00」入力◆⑥◆∞

プリント指定の状況を確認するとき ⑥で「プリント指定状況確認」 ▶ ⑥

# プリンタと接続してプリントする

Bluetooth®対応のプリンタで静止画をプ リントします。ピクチャーフォルダ内の静 止画のプリントを例に説明します。

- ●あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信で きる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない。 ことがあります。
- → 「データフォルダ」 **→** (\*) → 「ピクチャー」 → (\*)
- プリントする静止画選択 **→**□→「プリント」**→**●
- ← 「Bluetooth」

  ◆
   →利用するプリンタ選択
- (はい) → (\*)
  - プリントを中止するときは、のを押し ます。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力・●



# カメラ全般

カメラボタン (@・) | ● → 「カメラ」 → ● → 「カメラキー設定」 → ● → で起動する機能を変更 起動する機能選択 • したい 「カメラキー設定]

# 静止画撮影

カメラによっては、設定できない項目や階層が異なる項目があり ます。

やマークの意味を知り	静止画撮影画面で◎⇒「ヘルプ」⇒●
たい	
[ヘルプ]	
Bluetooth® 対応腕	静止画撮影画面でBluetooth®対応腕時計の指
時計で撮影したい	定されているボタンを押す
[リモートシャッター]	● あらかじめBluetooth <sup>®</sup> 対応腕時計を接続し、リモー
	トシャッター設定を「On I にしておいてください。

詳しい操作方法は、Bluetooth®対応腕時計の取扱

説明書を参照してください。 Bluetooth®対応腕 静止画撮影画面で◎ → 「シャッター設定」 → ● ) 時計でリモート撮影し 「リモートシャッター設定」⇒●⇒「Off」⇒● ない Bluetooth®対応腕時計を登録しているときに設定 [リモートシャッター設定] できます。

■静山画設定(全般) セルフタイマーの動作 静止画撮影画面で◎ ▶ 「セルフタイマー」 ▶ ● 時間やくり返しを設定 ⇒ 時間選択 → ● したい セルフタイマーカメラのときは、くり返しも設定で [セルフタイマー] きます。 撮影サイズを変更した 静止画撮影画面で◎ → 「撮影サイズ」 → ● → サ L١ イズ選択⇒● [撮影サイズ] 画面の中心にフォーカ 静止画撮影画面で∞ → 「フォーカス設定」 → ● スを合わせたい 「センター AF | → ●) [センター AF] ピントを合わせる場所 静止画撮影画面で</a>
□ フォーカス設定 | → ●

を指定したい 「スポットAF」 → ●) [スポットAF] ● 画面に枠が表示されますので、②でピントを合わせ

る場所に移動して撮影してください。 近い距離ですばやくピー静止画撮影画面で◎→「フォーカス設定」→●

▶ 「接写」

て撮影したい [マニュアルフォーカス] → ●

ントを合わせたい

自分でピントを合わせ 静止画撮影画面で◎ → 「フォーカス設定」 → ● ⇒「マニュアルフォーカス」
⇒
⑥
⇒ ピント調整

せない

[接写]

ピント調整をやり直すときは、「♪ を押します。 ピントを連続的に合わ 静止画撮影画面で◎→「フォーカス設定」→●

ない

フォーカスロックした 静止画撮影画面で◎ →「フォーカス設定」 → ● 対象を自動的に追尾し

⇒ 「チェイスフォーカス」

◆ ● ⇒ 「Off」

◆ ●

[チェイスフォーカス]

[コンティニュアスAF]

フォーカス枠のパター 静止画撮影画面で◎ → 「フォーカス設定」 → ●

ンを変更したい [フォーカスマーク]



笑顔を検出して自動的 に撮影したい [ <b>笑顔フォーカス</b> ]	静止画撮影画面で◎ 「シャッター設定」 ● 「シャッターモード」 ● 「笑顔フォーカス」 ●
笑顔の検出レベルを変 更したい <b>[笑顔レベル]</b>	静止画撮影画面で◎ 「シャッター設定」 ● 「笑顔レベル」 ● レベル選択 ● しべル選択 ● とがが発出されにくいときは、レベルを下げてください。
被写体が振り向いたとき自動的に撮影したい [振り向き]	静止画撮影画面で⊚ 「シャッター設定」 ● ・「シャッターモード」 ● 「振り向き」 ●
シャッター音を変更し たい [シャッター音]	静止画撮影画面で◎ 「シャッター設定」 ● 「シャッター音」 ● バターン選択 ● 連写撮影やパノラマ/スキャナ撮影時のシャッター音は変更できません。
画質を変更したい [画質設定]	静止画撮影画面で◎ → 「各種設定」 → ● → 「画 質設定」 → ● → 画質選択 → ●
撮影場所の明るさに応じて感度を変更したい [ISO感度]	静止画撮影画面で◎ 「各種設定」 ● 「ISO 感度」 ● 感度選択 ●
光源に合わせて色調を 補正したい [ホワイトバランス]	静止画撮影画面で◎ ◆ 「各種設定」 ◆ ● ◆ 「ホワイトバランス」 ◆ ● ・ 光源の種類選択 ◆
明るさを調整したい <b>[明るさ調整]</b>	静止画撮影画面で◎→「各種設定」→●→「明るさ調整」→●→明るさ選択
手ぶれ補正の設定を変更したい [手ぶれ補正]	静止画撮影画面で◎→「各種設定」→●→「手ぶれ補正」→●→設定項目選択・●
長時間露光で撮影したい [長時間露光]	静止画撮影画面で◎ ~「各種設定」 ◆ ● ~「長時間露光」 ◆ ● ◆ 露光時間選択 ◆
マーク表示を切り替え	静止画撮影画面で◎⇒「各種設定」⇒●⇒「ディ

<ul><li></li></ul>	静止画撮影画面で② 「各種設定」 ● 「送信キー設定」 ● 「短押し」/「長押し」 ● 送信方法選択 ● 短押し/人長押しでの送信方法を個別に変更できます。
保存先を変更したい [保存先設定]	静止画撮影画面で◎→「保存設定」→●→「保存先設定」→●→保存先選択→●
撮影後の保存方法を設 定したい [自動保存設定]	静止画撮影画面で③・「保存設定」・●・「自動保存設定」・●・設定項目選択・●・のOff」にしたときは、撮影後に●を押すと保存されます。
撮影画像の保存から次 の撮影に移るまでの時間を短縮しない [バックグラウンド保存]	静止画撮影画面で◎ 「保存設定」 ● 「バックグラウンド保存」 ● 「Off」 ●
モバイルライトの設定 を変更したい [モバイルライト]	静止画撮影画面で③ 「モバイルライト」 ●  ・設定項目選択 ● ・1回の撮影で点灯できるのは、3分までです。点灯後3分経過すると、自動的に消灯します。再度点灯するときは、一度カメラを終了し、再度起動してください。 ・モバイルライトは、発光方向を確認してから使用してください。また、人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。
■静止画設定(用途別カメラ)	
連写の種類を変更した	「連写カメラ」の撮影画面で◎→「連写種類」→

連写の種類を変更したい [連写種類]	「連写カメラ」の撮影画面で◎ → 「連写種類」 → ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
変更したい <b>[振り向かせ音選択]</b>	「振り向きカメラ」の撮影画面で◎ ◇ 「振り向かせ音選択」 ◇ ● ◇ 音選択 → ●
壁紙カメラの時計/カレンダーを変更したい [時計/カレンダー表示]	「壁紙カメラ」の撮影画面で◎ → 「時計/カレンダー表示」 → ● → 時計/カレンダー選択 ●



パノラマ/スキャナ撮 影時の設定を変更した	<ul><li>共通操作 「パノラマカメラ」 / 「スキャナカメラ」の撮影画面で◎ ⇒ 下記の操作</li></ul>
い [パノラマ/スキャナ]	ガイドを表示しない 「撮影アシスト表示」 ▶ ● ▶ 「非表示」 ▶ ●
	撮影中の明るさを固定にする 「撮影中露出」 → ● → 「固定」 → ●
パノラマ撮影後に画像 を確認したい [プレビュー]	パノラマ撮影直後に「プレビュー」  ●  ● 自動保存設定が「Off」のときに確認できます。
パノラマ撮影後のプレ ビュー表示を変更した い	パノラマ撮影直後に「プレビュー」 ● ● ◎ ● 表示方法選択 ● ● 自動保存設定が「Off」のときに有効です。
[手動スクロール表示/ 画像全体表示]	
長時間露光カメラの露 光時間を変更したい [ <b>露光時間</b> ]	「長時間露光カメラ」の撮影画面で◎ 「露光時間」 ● 時間選択 ●

#### ■面像補正/確認

カスで撮影した静止画 を補正したい	<ul><li>【共通操作 静止画撮影直後に ◎ → 「顔検出連動」</li><li>● → 下記の操作</li><li>● 自動保存設定が「Off」のときに有効です。</li></ul>
[顔検出連動]	人物や背景の明るさを調整する 「逆光補正」
	顔の輪郭外をぼかす 「ポートレート」 🏓 🍑
逆光などで暗い静止画 を補正したい [ダイナミックレンジ補正]	<ul><li>静止画撮影直後に◎</li><li>「自動保存設定」の設定内容によっては、利用できなかったり、メニュー操作が必要なことがあります。</li></ul>

ガイダンスに従って最 静止画撮影直後に 🗒

たい

- 適な設定で撮影し直し●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 「自動保存設定」の設定内容によっては、利用でき [撮り直しガイダンス] ないことがあります。

合などを確認したい

#### 撮影直後の静止画を拡 撮影直後に にっくい (長く)

- 大してピントの合い具 ●自動保存設定が「Off」、「On (プレビュー手動)」の ときに有効です。
  - [画像部分拡大] ②を押すと、拡大部分を上下左右に移動して表示で きます。このあと

    を押すとさらに拡大でき、

    回 を押すと通常表示に戻ります。
    - ●画面を9分割したとき、拡大したい位置はどのボタ ンに対応しているかは下記を参考にしてください。 11章 (左上) 2章 (中央上) 3章 (右上) 5章 (中央) 4章 (左) 6些 (右)
    - 74 (左下) 84 (中央下) 94 (右下)
    - 撮影サイズなどによっては、拡大表示できないこと があります。

■マイカメラ	
マイカメラを削除した い	静止画撮影画面で◎ → 「カメラ切り替え」 → ● マイカメラ選択 → ◎ → 「マイカメラ削除」 →
[マイカメラ削除]	●⇒「はい」⇒●
マイカメラを編集した い 【マイカメラ編集】	静止画撮影画面で◎ 「カメラ切り替え」 ● マイカメラ選択 ◎ 「マイカメラ編集」 ● 「マイカメラ 1 」 「メモ:」 ● マイカメラ名 - メモ修正 ● ※ ※



# カメラ/静止画編集

<b>劉</b>	
利用できるボタン操作 やマークの意味を知り たい [ヘルプ]	<ul><li>動画撮影画面で◎→「ヘルブ」→ ●</li><li>● このあと◎を押すたびに、「アイコン説明」(マークの意味) →「キー操作」(ボタン操作)の順に切り替わります。</li></ul>
セルフタイマーの動作 時間を設定したい [セルフタイマー]	動画撮影画面で◎ → 「セルフタイマー」 → ● → 時間選択 ●
明るさを調整したい <b>[明るさ調整]</b>	動画撮影画面で◎ → 「各種設定」 → ● → 「明る さ調整」 → ● → 明るさ選択
近い距離ですばやくピントを合わせたい [接写]	動画撮影画面で◎ ◇ 「フォーカス設定」 ◇ ● ◇ 「接写」 ◆ ●
自分でピントを合わせ て撮影したい [マニュアルフォーカス]	動画撮影画面で◎ 「フォーカス設定」 ● 「マニュアルフォーカス」 ● ビント調整 ● ピント調整をやり直すときは、 ② を押します。
あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい [フォーカスロック]	<ul><li>動画撮影画面で</li><li>●ピントを合わせたい被写体を、映像の中央に表示させた状態で操作してください。</li><li>フォーカスロックをやり直すときは、</li><li>●を押します。</li></ul>
画質を変更したい [画質設定]	動画撮影画面で◎→「各種設定」→●→「画質設定」→●→画質選択→●
撮影後自動的に保存したい [自動保存設定]	動画撮影画面で◎ → 「保存設定」 → ● → 「自動保存設定」 → ● → 「On」 → ●
保存先を変更したい [保存先設定]	動画撮影画面で◎ → 「保存設定」 → ● → 「保存 先設定」 → ● → 保存先選択 → ●

モバイルライトを点灯	動画撮影画面で◎⇒「モバイルライト」⇒●⇒
して撮影したい	「On」⇒●
[モバイルライト]	● 1 回の撮影で点灯できるのは、3分までです。点灯
	後3分経過すると、自動的に消灯します。再度点灯
	するときは、一度ビデオカメラを終了し、再度起動
	してください。
	● モバイルライトは、発光方向を確認してから使用し スペギギャン・オートの日に近ばせるとはません。
	てください。また、人の目に近づけて点灯させた り、発光部を直視したりしないでください。
担じよの私事とおしま	
撮影中の動画を静止画として切り出したい	<b>動画撮影中に</b> ⑤ ● 動画を保存すると、切り出した静止画も保存されま
[静止画キャプチャ]	す。切り出した静止画の確認方法は、通常の静止画
「時工厂」「トンノト」	と同様です。
サイズを変更したい	動画撮影画面で◎◆「撮影時間/サイズ」◆●◆
[撮影時間/サイズ]	「メール添付」/「長時間撮影」 ● ● ● サイズ選
	択⇒●
	<ul><li>カメラによっては、設定できない項目があります。</li></ul>
表示サイズを大きくし	動画撮影画面で◎♪「表示サイズ」▶●♪「拡
たい	大
[表示サイズ]	
音声を録音しない	動画撮影画面で◎⇒「各種設定」⇒●⇒「マイ
[マイク設定]	ク設定」⇒●⇒「Off」⇒●
動画の圧縮形式を変更	動画撮影画面で◎⇒「保存設定」⇒●⇒「映像
したい	形式」/「音声形式」 ▶ ● ▶ 圧縮形式選択 ▶ ●
[映像形式/音声形式]	<ul><li>カメラによっては、設定できない項目があります。</li></ul>
手ぶれ補正を無効にし	動画撮影画面で◎♪「手ぶれ補正」♪●♪「Off」
たい	<b>→</b> •
[手ぶれ補正]	
動画の動きを優先した	動画撮影画面で◎⇒「保存設定」⇒●⇒「映像
U)	設定」⇒●⇒「動き優先」⇒●
[映像設定]	

#### おまかせアルバム

アルバムの表紙写真を 変更したい [表紙変更]	選集作  ○ ○ (長く) ◆アルバム種別選択◆ ● ◆ 個別アルバム選択◆ ◎ ◆ 「表紙変更」 ◆ ● ◆ 下記の操作 ● 「日付別アルバム」で設定できるのは最新の画像だけです。 画像一覧から選ぶ 「画像一覧から選択」 ◆ ● ◆ 画像選択 ● ● 最新の画像を選ぶ 「最新の画像 ● ● ●
アルバムを並べ替えた い <b>[並べ替え]</b>	<ul><li>○⑤ (長く)</li><li>○ アルバム種別選択</li><li>○ 個別アルバム選択</li><li>○ ② 「並べ替え」</li><li>○ 並べ替え方法選択</li><li>○</li></ul>
データフォルダのシー クレットを一時的に解 除したい [シークレットー時解除]	□® (長く) ● ⑤ ▼「シークレットー時解除」     ● 操作用暗証番号入力 ●
アルバムの詳細情報を 確認したい [プロパティ]	<ul><li>○○ (長く) → アルバム種別選択 ● ● 個別アルバム選択 ◎ → 「プロバティ」 ●</li></ul>
静止画をアルバムから はがしたい [アルバムからはがす]	
静止画を削除したい [データを削除する]	

# 静止画編集

#### ■画像加工

用したい

その他の画像加工を利□共通操作□●●「データフォルダ」●●●「ピ クチャー」 ▶● ▶ 静止画選択 ▶● ▶ □ → 「編 [画像加工] 集 → ● → 「画像加工」 → ● → 下記の操作

文字色/文字の縁どり色を変更する 「テキスト貼付」→●→◎→文字色選択→●→ 

文字を貼り付ける

文字入力→●→◆文字移動→●

日付を貼り付ける

「テキスト貼付」⇒●⇒「日付」⇒●⇒↔日付

移動⇒●

スタンプを貼り付ける

「スタンプ」 ⇒ ● ⇒ スタンプ選択 ⇒ ● ⇒ 🚱 スタ ンプ移動⇒●

明るさを補下する

「補正」⇒●⇒補正方法選択⇒●⇒●

向きを変える

「回転」▶●▶回転方法選択▶●▶●

ファイル形式を変更する

「保存形式」 ▶● ▶ 「ファイル形式」 ▶● ▶ 形 式選択▶●

- ●形式を変更すると、データサイズや画質が変わるこ とがあります。
- ●画像加工画面に戻るときは、このあと<sup>□□□</sup>を押します。

ファイルサイズを変更する

「保存形式」⇒●⇒「ファイルサイズ」⇒●⇒ サイズ選択⇒●

- サイズを変更すると、画質が変わることがあります。
- ●画像加工画面に戻るときは、このあと□□を押します。



#### ■画像合成

分割画像を作成したい 【共通操作】● → 「データフォルダ」 → ● → 「ピ [画像合成] クチャー | ▶ ● ▶ 静止画選択 ▶ ● ▶ □ ▶ 「編 集 | ▶ ● ● ▼ 「画像合成 | ▶ ● ● 下記の操作

分割画像を作成する

「分割画像480×854」/「分割画像240×320」 ◆● → 「<未登録> | ◆● → 静止画選択 → ● → 編集が終われば♡⇒ファイル名入力⇒●⇒「こ こに保存Ⅰ ▶●

●合成する枚数分「<未登録>」に静止画を登録して ください。

作成中の分割画像を確認する

分割画像作成中に◎ → 「合成画像表示」 → ●

画像を変更する

分割画像作成中に静止画選択 → 💿 → 静止画 選択⇒●

画像を削除する

分割画像作成中に静止画選択→∞→「削除」→ ● 「はい」 ⇒ ●)

# プリント指定 (DPOF)

変更したい

プリント指定の内容を 井通操作 ● → 「設定」 → ● → ◆ 「本体・メモ リカード | ▶「メモリカードメニュー| ▶●▶ [プリント指定 (DPOF)] | 「プリント指定 (DPOF)」 → ● → 下記の操作

年月日を付けてプリントする

「設定」⇒●⇒「日付付加指定」⇒●⇒「On」⇒

静止画の一覧画像も一緒にプリントする

「設定 | ▶ ● ▶ 「インデックスプリント指定 | ▶ ● FOn J ⇒ ●

設定を初期化する

「全設定リセット」

●

「はい」

●



8

# カメラ



# カメラが起動できない/中断される

- ●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとカメラを起 動できません。雷池パックを充雷する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。
- 温度の高い場所で保管していませんで したか。カメラ周辺の温度が高いとき は、起動できないことがあります。こ のときは、しばらくたってからご利用 ください。
- カメラを長時間連続で使っていません。 か。カメラ周辺の温度が高くなると、 自動的に終了します。このときは、し ばらくたってからご利用ください。

# バックグラウンド保存/自動保存設 定が利用できない

● 静止画の保存先を「毎回確認」にして いるときは利用できません。

# 撮影中、ディスプレイに何も表示さ れなくなった

- 本機は、カメラのレンズ前面にメカ シャッター/NDフィルタを搭載して います。撮影中、本機に強い衝撃が加 わるとカメラ保護のため、メカシャッ ターが閉じ、画面が無表示になること があります。このときは、一度カメラ を終了させ、再度カメラを起動すると 復帰します。
- 画像が暗くなったり、画像が乱れる
  - ●画像に強い光が含まれていませんか。 太陽やランプなど強い光源を画像内に 含まないように撮影してください。
- 撮影後の静止画が真っ白になる

長時間露光機能を利用していませんか。 昼間や明るい場所で長時間露光機能を<br /> 利用すると、真っ白な画像が撮影され ます。

# 静止画編集



## 画像装飾後、画像登録やメールでの 送信ができなくなった

●画像を装飾すると、データサイズが変 わるため、登録やメールでの送信がで きないことがあります。

# 静止画プリント




# プリント指定がうまくいかない

パソコンなどでメモリカード内の画像 の削除/ファイル名変更をしていませ んか。このときは、全設定リセットを 行ったあとプリント指定をやり直して ください。



# 静止画撮影に関する用語

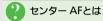

● 静止画撮影画面内の中心にピントを合 わせる機能です。(CTP.8-27)

# コンティニュアスAFとは

● 連続的にピントを合わせ続ける機能で す。動きのある被写体を撮影するとき に活躍します。(CTP.8-7、P.8-27)

# チェイスフォーカスとは

●フォーカスロックした被写体を自動的 に追尾する機能です。動きのある被写 体を撮影するときに活躍します。 (PP P.8-7, P.8-27)

# セルフタイマーとは

一定時間が経過したあと、自動的に撮 影する機能です。(**PT** P.8-27)

# 長時間露光とは

●花火や夜景など光の少ない場所で撮影 するとき、真っ黒な画像にならないよ うに撮影する機能です。長時間露光で の撮影時には手ぶれにご注意ください。 (摩P.8-10)

# ISO感度とは

撮影場所が暗いときなどに、感度を上 げて明るい画像を撮影する機能です。 感度を上げるほど、暗い場所で撮影で きますが、画質が粗くなります。 (PPP 8-28)

# ホワイトバランスとは

● 撮影場所の光源(太陽光、電球、蛍光 灯など) に合わせて色調を補正する機 能です。(**C**TP.8-28)



動画/音楽	.9-2
動画配信サイトなどに接続する	
メディアプレイヤー	.9-3
メディアプレイヤーについて	. 9-3
音楽再生	.9-5
音楽を再生する	

動画再生	9-6
動画を再生する	9-6
音楽/動画管理	9-7
プレイリストを利用する	9-7
便利な機能	9-8
こんなときは	9-12

9

動画/音楽



# 動画配信サイトなどに接続する

Yahoo!動画などの動画配信サイトに簡単に接続できます。

- ●ご利用には、別途「ケータイWi-Fi」へのご 契約が必要な項目もあります。
- ●提供サイトの情報を必ず確認のうえ、利用 してください。
- ● 「動画/音楽」 ●
  - このあと、メニュー項目更新の確認画 面が表示されたときは、画面の指示に 従って操作してください。
- 利用する項目選択 ●
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

# メニュー項目更新について

「動画/音楽」のメニュー項目は、更新されることがあります。更新予定時刻になるとインフォメーションで通知されますので、次の操作で確認してください。

- インフォメーション画面で「動画/音楽メニュー:更新」●
- 「はい」 →
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

メニュー更新の通知を受けないようにするとき

● ト 「設定」 → ● → ◆ ○ 「本体・メモリカード」 → 「動画/音楽メニュー更新」→ ● → 「通知しない」 → ●

# ストリーミング再生

動画配信サイトなどでは、おもにデータを ダウンロードしながら再生する「ストリー ミング再生」が採用されています。

- 動画や音楽を再生する
- | 再生する動画/音楽 ●



- 再生が始まります。
- ストリーミング再生画面の見かたは、 メディアプレイヤーの動画再生画面と 同様です。

# 再生を中止するとき 再生中に⇒「戻る」◆●

#### 音声について


●ストリーミング再生中は、メディアプレイヤーの「オーディオ出力切替」の設定 内容にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。



# メディアプレイヤーについて

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

●音楽や動画は、メディアプレイヤーからインターネットに接続して入手したり、パソコンやAQUOSブルーレイ(以降「BDレコーダー」と記載)から 取り込んで利用することもできます。

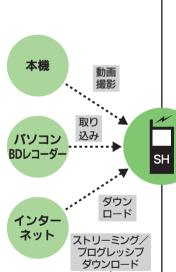

音楽/動画をダウンロードしな

がら再生できます。(Wi-Fi利用時

を除き、一時停止中もパケット通

信料が発生します。)

# 音楽は次の場所で確認できます

# プレイリスト

ダウンロードしたり、 取り込んだ音楽

# SDオーディオ

SD-Audio形式で パソコンから 取り込んだ音楽

# **WMA**

WMA形式で パソコンから 取り込んだ音楽

※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ

# 本機の音楽や動画を再生/管理

# 動画は次の場所で確認できます

# プレイリスト

レコーダーコンテンツ/SDビデオ

撮影したり、 ダウンロードした動画

SD-Video形式で BDレコーダーやパソコン から取り込んだ動画

※レコーダーコンテンツ/SDビデオはメモリカードのみ

# 音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

#### 着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。



# ア音楽

## 音楽/動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽/動画を入 手(ダウンロード)します。

- 提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- (●) ➡ 「ニュース/エンタメ」 **→** ( ) → 「メディアプレイヤー」  $\rightarrow$ ( $\bullet$ )

1505 メディアプレイヤー ≖ ムービー ストリーミング **⋘MTP**∓−ド

- 🕟 「ミュージック」/「ムービー」
- 😱 「楽曲を探す」/「動画を探す」  $\rightarrow$ ( $\bullet$ )
  - このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。

# 音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- リフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

# パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイ ルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

# AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形 式(CTP.17-21) に変換し、カードリー ダモードなどを使って、メモリカードの該 当するフォルダに保存してください。 (P)P P.17-24)

●あらかじめ、USBドライバをパソコンにイン ストールしておく必要があります。

# WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的な パソコン用ソフトウェアを利用して、音楽 を取り込む方法を例に説明します。

- ●著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの取り込み時に使用し た携帯電話だけです。
- USBケーブルでパソコンと 本機を接続



- 「MTPモード」
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・

   ・
   ・
  - パソコンからの操作で、音楽がコピー できる状態になります。詳しくは、お 使いのソフトウェアのヘルプなどを参 照してください。
- ∞→「はい」→●→接続終了
  - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

# ●の画面が表示されないとき

次の操作を行います。

● 「ツール | → ● → ● 「外部接続 |

**→「USB接続モード」 → ● → ②以降**

■パソコンでの操作が必要なこともありま す。パソコンの指示に従って操作してく ださい。



# 音楽を再生する

- 「ニュース/エンタメ」
- 「メディアプレイヤー」 ◆ ●◆ 「ミュージック」 ◆ ●
- ご「プレイリスト」 → ●→ タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

●

🕞 再生する音楽選択 ▶ 💿



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の着うたフル®を 再生したときは、画像が表示されま す。(WMAファイルのジャケット画 像には対応していません。)

#### 音楽を聴きながら他の機能を利用するとき のあと (\*\*)

■ このあと再生を中止するときは、待受画 面で次の操作を行います。

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ②で「SDオーディオ」/「WMA」◆ ● ◆②以降

再生する音楽を検索するとき

②のあと◎→「検索」→●→検索文字

入力▶◉

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

● 図を押すと、歌詞を表示できます。

# 音楽再生中にできること

再生中の音楽を はじめから聴く	⊙ (長く:巻戻し※)
次の音楽を聴く	◎ (長く:早送り※)
音量下げる	② (長く:消音)
音量上げる	③ (消音時:音を出す)
一時停止	•
再生終了	一時停止中に
音声出力先切替	(長く)
ヘルプ表示	O ***

※ ボタンを離した時点から再生します。

# 音楽再生画面の見かた



- 曲名(タイトル) 6 再生経過時間
- 2 アーティスト名 7 音量
- 3 トラック番号 8 Webリンク情報あり
- **3** 動作状態 **2** サウンド効果
- 5 再生モード



# 動画を再生する

- 「ニュース/エンタメ」
- [2]「メディアプレイヤー」 ◆ ⑤ ◆ 「ムービー」 ◆ ⑥



動画プレイリスト画面

❷「全ムービー」→●

🕞 再生する動画選択 🗪 💿



動画再生画面

😭 🕬 ➡再生終了

BDレコーダーから転送した動画を再生する とき

❸で「レコーダーコンテンツ」 ◆ ● ◆ ⑤

SDビデオの動画を再生するとき ②で「SDビデオ」 ◆ ④ ◆ ⑤

再生する動画を検索するとき

②のあと○ → 「検索」● → 検索文字入力● ○

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

## 動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画を はじめから見る 次の動画を見る 次の動画を見る 次の動画を見る マ送り、長く: 早送り※) 表示サイズ変更 23

※ ボタンを離した時点から再生します。

# 動画再生画面の見かた



	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	<del>百</del> 量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

#### 使いこなしチェック!



●前回の続きから再生したい●経過時間を指定して再生したい●インターネットに接続したい●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい●再生方法を変更したい●音質を変更したい●表示サイズを変更したい●バックライトの点灯方法を設定したい●Webリンク情報を表示しない(12分 P.9-8)

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

# プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ① ◆ 「ニュース/エンタメ」◆ ⑥
- 「メディアプレイヤー」 ◆ ●◆ 「ミュージック」 ◆
- (こ) 「プレイリスト」 ◆
- 「リストに追加」⇒●
  ⇒「プレイリスト1」⇒●
  - ●音楽が追加されます。

# プレイリストの名前を変更する

- プレイリスト画面で プレイリスト選択⇒
- フ「リスト名編集」 ⇒ ●⇒プレイリスト名入力 ⇒ ●

#### 使いこなしチェック!

<u>◎便利</u> ●プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい ●順番を並べ替えたい ●音楽の詳細情報を確認したい ●SDオーディオ内の音楽を管理したい

- ●WMA内の音楽をすべて削除したい●コンテンツ・キーを取得したい(で P.9-9~P.9-10)
- ●プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい●順番を並べ替えたい●コンテンツ・キーを取得したい●動画の詳細情報を確認したい
- ●SDビデオ内の動画を削除したい●BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい ほか (℃ P.9-10~P.9-11)



# 音楽/動画再生

#### ■共通

■共週	
たい	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」 ● )「メディアプレイヤー」 ● )「ミュージック」/「ムービー」 ● )「続き再生」 ●</li></ul>
経過時間を指定して再 生したい <b>[タイムサーチ]</b>	音楽/動画再生中に◎ ◇「タイムサーチ」 ◆ ● 時間入力 ◆ ●
インターネットに接続 したい [Webリンク接続]	音楽/動画再生中に◎ → 「Webリンク接続」 → 「はい」 → ●
ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい [オーディオ出力切替]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」</li><li>● 「メディアプレイヤー」</li><li>● 「ミュージック」/「ムービー」</li><li>● 「設定」</li><li>● 「オーディオ出力切替」</li><li>● 「Bluetoothデバイス」</li></ul>

# ■音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	<ul><li>共通操作 音楽再生中に◎ → 「再生モード」 → ●</li><li>→ 下記の操作</li></ul>	
	1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ⇒ ●	
	すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ⇒ ●	
	順不同に再生する 「ランダム」  ●	
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」  ●	
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に◎ → 「サウンド効果」 → ● → 効果 選択 → ●	

# ■動画再生

動画によっては、設定できない項目があります。

MAINTEN TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE P		
再生方法を変更したい [再生モード]	<ul><li>共通操作動画再生中に◎⇒「設定」⇒●⇒「再生モード」⇒●⇒下記の操作</li></ul>	
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 <b>● ⑥</b>	
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」	
	順不同に再生する 「ランダム」 ● ⑥	
音質を変更したい <b>[サウンド効果]</b>	動画再生中に◎⇒「設定」⇒●⇒「サウンド効果」⇒●⇒効果選択⇒●	
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に◎ 「設定」 ● 「表示サイズ」 ● 表示サイズ選択 ●	
バックライトの点灯方 法を設定したい [バックライト]	動画再生中に◎ 「設定」 ● 「バックライト」 ● 点灯方法選択 ● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。	
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に⑤→「設定」・⑥→「Webリンク情報表示設定」・⑥→「Off」・⑥	



# 音楽管理/利用

プレイリスト/プレイ リスト内の音楽を管理 したい [ミュージックプレイリスト]	「メディアプレイヤー」 ◆ ● ◆ 「ミュージック」 ◆ ● ◆ 「プレイリスト」 ◆ ● ◆ ※ タブ(フォル ダ)選択 ◆ 下記の操作
	新しいプレイリストを作成する ◎ ⇒ 「リスト作成」 ⇒ ● ⇒ リスト名入力 ⇒ ●
	ブレイリストを削除する プレイリスト選択 → ③ → 「ブレイリスト削除」 → ● → 「はい」 → ●
	音楽を削除する プレイリスト選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	順番を変更する プレイリスト選択 ● 音楽選択 ◎ 「リスト内移動」 ● 移動位置選択 ●
順番を並べ替えたい <b>[並べ替え]</b>	<ul> <li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「メディアプレイヤー」 ● 「ミュージック」 ● 「ブレイリスト」 ● ※タブ (フォルダ) 選択 「全ミュージック」 ● ⑤ 「並べ替え」 ● 並べ替え方法選択 ●</li> </ul>

音楽した	の詳細情報を確認 い	共通操作 (
	[プロパティ]	→ ● → 下記の操作
		SDオーディオ内の音楽を確認する 「SDオーディオ」 ● 「全ミュージック」 ● ● 音楽選択 ◎ ● 「プロパティ」 ● ●
		その他の音楽を確認する 「プレイリスト」 ● ● ◆ ◆ タブ (フォルダ) 選 択 ● プレイリスト選択 ● ● 音楽選択 ● ● ● 「プロパティ」 ● ●
	オーディオ内の音 管理したい 【SDオーディオ】	「メディアプレイヤー」▶●▶「ミュージック」
		1曲削除する 「全ミュージック」 ● 音楽選択 ● 「1トラック削除」 ● ● 「はい」 ● ● 音楽データそのものが削除されます。削除する前に 十分確認のうえ、操作してください。

# 十分確認のうえ、操作してください。 **音楽の情報を編集する**

すべて削除する

「全ミュージック」 ● ● 音楽選択 ● ● 「トラック情報編集」 ● 項目選択 ● 情報入力 ●

「全ミュージック」 ● ② → 「全トラック削除」 ● ③ ● 「はい」 ● ◎ ● 「はい」 ● ● 「はい」 ● ● 音楽データそのものが削除されます。削除する前に



WMA内の音楽をす	●⇒「ニュース/エンタメ」⇒●⇒「メディア
べて削除したい	プレイヤー」▶◉▶「ミュージック」▶◉▶
[WMA全件削除]	「設定」▶●▶「WMA全件削除」▶●▶操作
	用暗証番号入力→●→「はい」→●
	<ul><li>音楽データそのものが削除されます。削除する前に</li></ul>
	十分確認のうえ、操作してください。
コンテンツ・キーを取	●⇒「ニュース/エンタメ」⇒●⇒「メディア
得したい	プレイヤー」▶◉▶「ミュージック」▶◉▶
[コンテンツ・キー]	「プレイリスト」→ ● → Ө タブ (フォルダ) 選
	択⇒プレイリスト選択⇒●⇒音楽(「≤√」表示)
	選択●●●「はい」●●
	<ul><li>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>

# 動画管理/利用

りし	プレイリスト/プレイ スト内の動画を管理 たい ムービープレイリスト]	<ul> <li>(共通操作) ● トニュース/エンタメ」 ◆ ● ◆ トポティアプレイヤー」 ◆ ● ◆ トルービー」 ◆ ● ◆ トプレイリスト」 ◆ ● ◆ トま体」 / トメモリカード」 ◆ ● ◆ 下記の操作</li> </ul>
		新しいプレイリストを作成する  ③ → 「リスト作成」 → ● → リスト名入力 → ●
		プレイリストを削除する プレイリスト選択 ◆ ② → 「プレイリスト削除」 ◆ ● → 「はい」 ◆ ●
		動画を削除する プレイリスト選択 ● 動画選択 ◎ 「リストから削除」 ● ● 「はい」 • ●
		順番を変更する プレイリスト選択⇒●⇒動画選択⇒◎⇒「リス

ト内移動」
●●●移動位置選択
●●

順番を並べ替えたい <b>[並べ替え]</b>	<ul> <li>● 「ニュース/エンタメ」</li> <li>● 「メディアプレイヤー」</li> <li>● 「ムービー」</li> <li>● 「ブレイリスト」</li> <li>● 「本体」/「メモリカード」</li> <li>● 「全ムービー」</li> <li>● ② 「並べ替え」</li> <li>● 並べ替え方法選択</li> </ul>
コンテンツ・キーを取得したい [コンテンツ・キー]	<ul> <li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「メディア フレイヤー」 ● 「ムービー」 ● 「フレイリスト」 ● 「本体」 / 「メモリカード」 ● ● 「全ムービー」 ● 動画 (「✓」表示) 選択 ● 「はい」 ●</li> <li>● 「はい」 ●</li> <li>● 以降は、画面の指示に従って操作してください。</li> </ul>
動画の詳細情報を確認 したい [プロパティ]	<ul><li> (共通操作) ● ト「ニュース/エンタメ」 ◆ ● ト「メディアプレイヤー」 ◆ ● ト 「ムービー」 ◆ ● ト 記の操作</li></ul>
	SDビデオ内の動画を確認する 「SDビデオ」 → ⑥ → 動画選択 → ◎ → 「プロパ ティ」 → ⑥
	BDレコーダーから転送した動画を確認する
	「レコーダーコンテンツ」 → ● → 動画選択 → ◎ → 「プロパティ」 → ●
SDビデオ内の動画を 削除したい [クリップ削除]	「プロパティ」 ● ● その他の動画を確認する 「プレイリスト」 ● ● 「本体」 / 「メモリカード」 ● ● プレイリスト選択 ● ● 動画選択

十分確認のうえ、操作してください。



BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい [ファイル名変更]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」</li><li>● 「メディアプレイヤー」</li><li>● 「ムービー」</li><li>● 「レコーダーコンテンツ」</li><li>● ファイル選択</li><li>⑤ 「ファイル名次更」</li><li>● ファイル名入力</li><li>● </li></ul>
メモリカードの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「メディア プレイヤー」 ● 「ムービー」 ● 「レコー ダーコンテンツ」 ● ● ⑤ 「メモリ残量表示」</li><li>●</li></ul>
BDレコーダーから転送した動画を削除したい 「削除/全件削除」	<ul><li>(共通操作) ● ト「ニュース/エンタメ」 ◆ ● ◆ 「メディアプレイヤー」 ◆ ● ◆ 「ムービー」 ◆ ● ◆ 下記の操作</li></ul>
[削除/ 主针削除]	1件削除する ファイル選択◆◎ → 「削除」 → ● → 「はい」 → ●
	すべて削除する  ⑤ → 「全件削除」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 →  ⑥ → 「はい」 → ⑥



# 音楽



# 全ミュージック内の音楽の削除方法 がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音 楽は、データフォルダの「**ミュージッ ク** | または「**着うた・メロディ** | から 削除します。
- WMA形式の音楽が表示されない (取り込めない)
  - 他の携帯電話で取り込んだ音楽ではあ りませんか。著作権で保護されている 音楽は、パソコンからの取り込み時に 使用した携帯電話でのみ再生できます。
  - 著作権管理情報が壊れている可能性が あります。このときは、WMA全件削 除を行ってから取り込み直してくださ 1,10
  - カードリーダモードなどで取り込みま せんでしたか。このときは、音楽を該 当するメモリカードのフォルダに移動 すると表示されます。(著作権で保護 されている音楽は、MTPモードでのみ 取り込めます。)
  - ●ファイルが壊れている可能性がありま す。このときは、WMA全件削除を行っ てから取り込み直してください。



# WMA形式の音楽が再生できない

● 有効なライセンスが見つからない旨の 画面が表示されませんでしたか。この ときは再生に必要な権利が切れている 可能性があります。もう一度取り込み 直してください。それでも失敗すると きはWMAファイルが壊れている可能 性があります。WMA全件削除を行っ てからやり直してください。

## 動画



# 全ムービー内の動画の削除方法がわ からない

◆ 全ムービー内の動画は、データフォル ダの「**ムービー**」から削除します。



# 動画が再生できない

パソコンソフトなどで作成されたファ イルは、再生できないことがあります。



S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	
待受画面をアレンジする	10-3

便利な機能	10-6
こんなときは	10-10

# 10 S!アプリ/ ウィジェット



# S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション(S!アプリ)を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- ●S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途 「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

#### リモコン操作について

●リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミ リンクリモコン for AQUOS」を利用し て、テレビやビデオなどの家電製品を赤 外線で操作できます。

- **⋂ ◉→ 「S!アプリ」→**●
- 「S!アプリ一覧」 → ●



S!アプリー覧画面

利用するS!アプリ選択◆●

#### ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ●ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。
- S!アプリの通知履歴を確認するとき ②で「S!アプリ通知履歴」◆⑥

- S!アプリを終了する
- **⋒** S!アプリ起動中に ③



- ❷ 「終了」 ▶ ⑨
- S!アプリを一時停止するとき ②で「一時停止」**▶**●
- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき● 「再開 | ●
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。 (S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

#### 使いこなしチェック!



● S! アプリをダウンロードしたい●効果音などの音量を変更したい● サラウンドを解除したい● 着信があったときの動作を設定したい● S! アプリを待受画面に設定したい● S! アプリのセキュリティを設定したい● S! アプリの設定を変更したい● S! アプリをメモリカードに移動したい● S! アプリの設定を変更したい● S! アプリを削除したい● S! アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい● S! アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい● S! アプリード内のS! アプリ情報を更新したい● Java™のライセンス情報を表示したい● (107) [10-7]

# 待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。

●アイコン一覧については、2章「アイコン 一覧から機能を呼び出す」を参照してください。



# 待受画面にウィジェットを登録する

- ●ウィジェットの登録は、3件までです。 (「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩 数計」、「家計簿」を含まず)
- ○ ◆ □ ◆ 「貼り付け」 ◆ ●



- 🔁 登録するウィジェット選択🗣 🌒
  - ウィジェットが表示されます。
- - ウィジェットが登録されます。

# ウィジェットを利用する

◆◆②でウィジェット選択◆●



●ウィジェットが起動します。以降は、 画面の指示に従って操作してくださ い。

ロックを一時的に解除するとき

♠ 「■」 ◆ ● ◆操作用暗証番号入力

**→**(**•**)

# ウィジェットを解除する(待受画面からはがす)

○◆◇でウィジェット選択◆四



「はがす」 → ●

#### ウィジェットを入手する

**⋒** ●▶「ウィジェット」**▶**●



モバイルウィジェット画面

- 「ウィジェットストア」
  ●
  - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### ウィジェットをインストールするとき

・ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。 次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェット一覧」 ▶ ● ● ウィジェット選択 ● ◎

- →「インストール」→ → 「はい」 → ●
- ウィジェットを単体で起動するとき 【モバイルウィジェット画面】「ウィジェッ

ト一覧」**→ ● →** ウィジェット選択**→ ●** 

## ウィジェットを削除する

- モバイルウィジェット画面で 「ウィジェット一覧」 ● ●
- 🕟 ウィジェット選択 ▶ 🖾
  - ●「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、 「歩数計」、「家計簿」は削除できません。
- (子) 「削除」 → → 「はい」 → ●
- ウィジェットをすべて削除するとき
  ② で「S!速報ニュース/S!ともだち状
  況」◆◎◆「全件削除」◆◎◆操作用
  暗証番号入力◆◎◆「はい」◆◎
- ■待受画面に登録されているウィジェット があるときは、このあと確認画面が表示 されます。画面の指示に従って操作して ください。

#### 使いこなしチェック!



◎便利 ○ウィジェットの詳細情報を確認したい○ウィジェットをアイコン一覧に登録したい○ポインタの速度を遅くしたい○ウィジェット通知履歴を確認したい○自動更新の方法を変更したい○海外で自動的に通信したい○海外利用時に確認画面を表示しない○ウィジェット通知を受信しない。Cookieを許可しない○Cookieを削除したい(℃を)P.10-8~P.10-9)

# 本機機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース/S! ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連 動するウィジェットが登録されています。

- 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作
- ■表示パターンを設定する
- ◆ ②で「S!速報ニュース/ S!ともだち状況」 ウィジェット 選択 ◆ ⑤
- 「設定」 →
  - →「表示パターン設定」●
- 表示項目選択 ◆ ( ☑) ◆ ②
- ■表示を切り替える
- ○◆◆で「S!速報ニュース/ S!ともだち状況」 ウィジェット 選択◆回
- [操作] →
  - ▶「表示パターン切替」●
  - 操作のたびに、表示が切り替わります。

# 「歩数計」の操作

- ●あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。
- ■身体情報を設定する
- ① ◆ ② で「歩数計」ウィジェット選択◆ ②
- 「設定」 ● 「身体情報設定」 ●
- 操作用暗証番号入力●
  - ▶各身体情報入力▶入力完了▽
- 「家計簿」の操作
- あらかじめ「家計簿」を待受画面に登録しておいてください。
- ■家計簿画面を表示する
- ① ◆ ②で 「家計簿」ウィジェット選択◆ ●

#### 使いこなしチェック!



# SIアプリ

	3:7 2 2	
	S!アプリをダウンロー ドしたい 【Y!ケータイで探す】	<ul><li>● * 「S!アブリ」 * ● * 「S!アブリー覧」 * ● * 「Y!ケータイで探す」 * ●</li><li>・以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>
	効果音などの音量を変 更したい [音量]	<ul><li>● 「S!アブリ」 ● 「設定」 ● 「音量」</li><li>● 音量選択 ●</li></ul>
	サラウンドを解除した い <b>[サラウンド]</b>	<ul><li>● 「S!アプリ」</li><li>● 」「設定」</li><li>● 」「サラウンド」</li><li>● ● 「Off」</li><li>● ● ● 「Off」</li></ul>
	着信があったときの動作を設定したい [着信時優先動作]	<ul><li>(共通操作) ● → 「S!アプリ」 ◆ ● → 「設定」 ◆ ●</li><li> → 「着信時優先動作」 → ● → 下記の操作</li></ul>
	Lea (GPV) (8,7030) FJ	着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒●⇒「着信通知表示」⇒●
		メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」
		アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」
		S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」

S!アプリを待受画面に	   共通操作  ●⇒「S!アプリ」⇒●⇒下記の操作
設定したい [S!アプリ待受設定]	S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→ ⑥ → 「S!アプリ待受設定」 → ⑥ → 「On / Off設定」 → ⑥ → 「On」 → ⑥
	設定する5!アプリを選ぶ 「S!アプリー覧」 ● S!アプリ選択 ◎ 「S! アプリ待受に設定」 ● ● 「S!アプリ特受に設定」が表示されるS!アプリだけ 設定できます。 ● 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続してい るときは、S!アプリ待受が下しく起動/動作しない
	ことがあります。 S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」 ● ● 「S!アプリ待受設定」 ● ● ● 「起動開始時間」 ● ● 秒数入力 ●
	一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」→●→「S!アプリ待受設定」→●→「一時停止設定」→●→「On」→●
S!アプリのセキュリ ティを設定したい [セキュリティレベル]	<ul><li>【共通操作 ● → 「S! アプリ」 → ● → 「S! アプリー覧」 → ● → S! アプリ選択 → ◎ → 「セキュリティレベル」 → ● → 下記の操作</li></ul>
	セキュリティレベルを設定する 項目選択⇒ ● ⇒ 内容選択⇒ ●
	セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」 ▶ ● ▶ 「はい」 ▶ ●
詳細情報を確認したい [プロパティ]	<ul><li>● &gt; 「S!アプリ」 ◆ ● &gt; 「S!アプリー覧」 ◆ ●</li><li>&gt; S!アプリ選択 ◆ ● 「プロパティ」 ◆ ●</li></ul>



S!アプリをメモリカー	<ul><li>●⇒「S!アプリ」⇒●⇒「S!アプリー覧」⇒●</li></ul>
ドに移動したい	⇒ ⊗ ⇒ S!アプリ選択 ⇒ ● (
[メモリカードへ移動]	⇒ 図 ⇒ 「メモリカードへ移動」 ⇒ ●
	<ul><li>古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと</li></ul>
	「 <b>はい</b> 」/「 <b>いいえ</b> 」を選び、 <b>●</b> を押します。
	● 図を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択す
	ることもできます。
	● S!アプリによっては、メモリカードに移動できない
	ことがあります。
S!アプリの設定を変更	共通操作 ● ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「設定」 ⇒ ●
したい	⇒下記の操作
[設定]	S!アプリ通知設定を有効にする
	「S!アプリ通知設定」⇒●⇒「On」⇒●
	バックライトの点灯方法を変更する
	「バックライト」 ⇒ ● ⇒ 「On ∕ Off設定」 ⇒ ● ⇒
	点灯方法選択▶●
	<ul><li>●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」</li></ul>
	のバックライトの設定内容に従って動作します。
	パネル照明の点滅設定を無効にする
	「バックライト」→ ◉→ 「S! アプリ点滅制御」
	→ ● → 「Off」 → ●
	バイブレータ設定を無効にする
	「バイブ」⇒◉⇒「Off」⇒⊙
S!アプリを削除したい	<ul><li>●⇒「S!アプリ」⇒●⇒「S!アプリー覧」⇒●⇒</li></ul>
[削除]	削除するS!アプリ選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒
	「はい」 ⇒●
	<ul><li>操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。</li></ul>
	●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除すると
	きは、あらかじめ設定を解除してから操作してくだ
	さい。

S!アプリ設定をお買い ( ● > 「S!アプリ | > ● > 「設定 | > ● > 「S!ア 上げ時の状態に戻したプリ設定リセット」
●●● 操作用暗証番号入力 (a)(b)(c)(d)(d)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)< [S!アプリ設定リセット] S!アプリをすべて削除 ● > 「S!アプリ | > ● > 「設定 | > ● > 「S!ア してお買い上げ時の状 プリオールリセット」 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入 態に戻したい カ⇒●⇒「はい」⇒● [S!アプリオールリセット] ●ICカード内にデータがあるときは、操作できませ ん。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプ リによって異なります。詳しくは、おサイフケータ イ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) 「S!アプリオールリヤット」を行うと、お客様がダ ウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除 されますのでご注意ください。また、ちかチャット の利用制限も解除されます。 メモリカード内のS!ア (\*) → 「S!アプリ」 → (\*) → 「設定」 → (\*) → 「メモ プリ情報を更新したい「リカードシンクロ」
●●
●「はい」
●● [メモリカードシンクロ] Java™のライセンス (●) → 「S!アプリ」 → (●) → 「インフォメーション」 情報を表示したい **(●)** [インフォメーション]



# モバイルウィジェット

# ■待受画面での操作

ウィジェットの表示方 法を変更したい [ウィジェット表示]	③→ ②→「設定」 ● 「ウィジェット表示」 ● 表示方法選択 ● 「常にOn」設定時は、常にウィジェットが表示されます。 ●「On/Off切替」設定時は、②を押すと表示/非表示が切り替わります。 ●「待受表示Off」設定時は、③を押してもウィジェットが操作できます。 ●「常にOff」設定時は、③を押してもウィジェットが表示されなくなります。(設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してください。)
ウィジェットの表示位 置を変更したい <b>[移動</b> ]	<ul><li>③ ◆ ② でウィジェット選択 ◎ ◇ 「移動」 ● 表示位置変更 ●</li></ul>
ウィジェットを前面/ 背面に移動したい <b>[前面へ/背面へ]</b>	<ul><li>◇ ◆ ぐ で ウィジェット選択 ◎ 「操作」 ●</li><li>「前面へ」 / 「背面へ」 ●</li></ul>
表示を更新したい [表示を更新する]	<ul><li>③ ◆ ② でウィジェット選択 ◆ ⑤ → 「操作」 ◆ ⑥</li><li> 「表示を更新する」 ◆ ⑥</li></ul>
ウィジェットをまとめ て解除したい [はがす]	<ul><li>③ □ 「一覧から操作」</li><li>● ウィジェット選択</li><li>● (▼) ウィジェット指定完了</li><li>♥ 「はい」</li></ul>
ウィジェットをロック したい <b>[ロック設定]</b>	<ul><li>③→ ⑤→ 「設定」 ・ ⑥ → 「ロック設定」 ・ ⑥ → 操作用暗証番号入力 ◆ ● → 「On」 ◆ ⑥</li></ul>

# ■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情 報を確認したい [プロパティ]	覧」→●→ウィジェット選択→◎→「プロパ
ウィジェットをアイコ ン一覧に登録したい [アイコン一覧に登録]	<ul><li>● 「ウィジェット」 ● 「ウィジェットー覧」 ● ウィジェット選択 ◎ 「アイコンー覧に登録」 ● ページ選択 ● 表示位置選択 ●</li></ul>
ポインタの速度を遅く	● ▶ 「ウィジェット」 ▶ ● ▶ 「ウィジェットー
したい	覧」▶●▶ウィジェット選択▶●▶❷▶「ポイ
[ポインタ速度設定]	ンタ速度設定」⇒●⇒「遅い」⇒●⇒
	<ul><li>●ウィジェットによっては設定できないことがあり</li></ul>
	ます。

# ■ウィジェット通知履歴

ウィジェット通知履歴 を確認したい [ウィジェット通知履歴]	<ul><li>共通操作 ● → 「ウィジェット」 → ● → 「ウィジェット通知履歴」 → ● → 下記の操作</li></ul>
	全文表示する 通知選択◆ ◎ ◆ 「全文表示」 ◆ ●
	削除する 通知選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●
	全件削除する 通知選択→ ⑤ → 「全件削除」 → ⑥ → 操作用暗証 番号入力 → ⑥ → 「はい」 → ⑥



#### ■ウィジェット設定

変更したい

自動更新の方法を変更 したい <b>[自動更新設定]</b>	<ul><li>● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● 「自動更新設定」 ● 更新方法選択 ●</li></ul>	
海外で自動的に通信したい [海外自動通信設定]	<ul><li>● → 「ウィジェット」 → ● → 「設定」 → ● → 「海外自動通信設定」 → ● → 「On」 → ●</li></ul>	
海外利用時に確認画面 を表示しない [海外利用確認設定]	<ul><li>● → 「ウィジェット」 → ● → 「設定」 → ● → 「海 外利用確認設定」 → ● → 「Off」 → ●</li></ul>	
ウィジェット通知を受信しない [ウィジェット通知設定]	<ul><li>● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● 「じっぱこット通知設定」 ● 「Off」 ● ● 「Off」 ● ● 「Off」 ● ● ● 「 Off」 ● ● ● 「 Off」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	
Cookieを許可しない [Cookie設定]	0 1 1 1 2 2	
Cookieを削除したい 【Cookie削除】		
■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)		
ニュースを登録したい [ニュース登録]	<ul> <li>⑤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択</li> <li>⑨ 「操作」</li> <li>⑩ 「コンテンツメニュー」</li> <li>⑩ 「ニュース登録」</li> <li>⑩ 「登録はこちら」</li> <li>⑩ 「はい」</li> <li>⑪ リスト選択</li> <li>⑩ コンテ</li> </ul>	

ンツ選択⇒●

ニュースの表示速度を (⑤) S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィ

[ニュース表示速度] | ツメニュー」 → ● → 「ニュース表示設定」 → ●

以降は、画面の指示に従って操作してください。

ジェット選択⇒◎⇒「操作」⇒●⇒「コンテン

⇒「ニュース表示速度」 ⇒ ● ⇒ 速度選択 ⇒ ●

末読ニュースだけを表示したい [ニュース表示対象]	<ul><li>⑤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択</li><li>⑥ 「操作」</li><li>⑥ 「コンテンツメニュー」</li><li>⑥ 「ニュース表示設定」</li><li>⑥ 「ニュース表示設定」</li><li>⑥ 「ニュース表示のみ」</li></ul>
■「S!速報ニュース/	<sup>'</sup> S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)
	<ul> <li>⑤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 ◎ 「操作」 ● 「コンテンツメニュー」 ● 「メンバー表示登録」 ● 登録種別選択 ● メンバー選択 ● 「(未登録)」 ●</li> </ul>
メンバーを管理したい [メンバー管理]	                 
	メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」 → ● → 回 (上へ) / 回 (下へ)

メンバーのアイコンを変更する「アイコン変更」

・●・アイコン選択

・●



#### S!アプリ

- ♀ S!アプリをメモリカードに移動できない
  - メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。
- (予定した内容が) 「着信時優先動作」で設定した内容が 反映されない
  - S!アプリ待受が起動していませんか。 S!アプリ待受が起動している場合に着 信などがあったときは、設定にかかわ らず着信通知が表示されます。
- S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される
  - Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に 移動するか、Wi-Fiの「**切替確認設定**」 で「Wi-Fiから3Gへ切替」を「Off」に してから起動してください。



ツール	
ツールについて	11-2
カレンダー/予定リスト	
カレンダーに予定を登録する	11-4
予定リストに用件を登録する	11-8
アラーム	
アラームを利用する	11-10
お目覚めTV	11-12
指定した時刻にテレビを起動する.	11-12
リラクゼーションタイム	
音と光を組み合わせてアニメーションを表示する.	11-14
撮って家計簿	11-15
家計簿を利用する	11-15
電卓	
電卓で計算する	11-19
マネー積算メモ	11-20
金額を入力して積算する	11-20
おサイフケータイ®	11-21
おサイフケータイ®を利用する	11-21
おサイフケータイ®の利用を制限する.	11-22
見せかけコール	11-25
見せかけの着信動作を利用する	11-25
ストップウォッチ	11-26
所要時間を計る	
キッチンタイマー	11-27
経過時間をお知らせする	11-27
世界時計	11-28
世界の都市の時刻を表示する	11-28

時報	. 11-29
時報を利用する	11-29
歩数計	11-30
歩数計を利用する	
簡易方位計	.11-32
方位を確認する	11-32
S! GPSナビ	
S! GPSナビを利用する	11-33
ドキュメントビューア	
パソコン用のファイルを閲覧する	11-36
メモ帳	. 11-37
文字を登録する	11-37
アスキーアート	.11-38
アスキーアートを利用する	
ボイスレコーダー	11-39
音声を録音/再生する	11-39
バーコード読み取り	.11-40
バーコードを読み取る	
QRコード作成	.11-41
データからQRコードを作成する	11-41
名刺読み取り	.11-42
名刺を読み取る	. 11-42
文字読み取り	.11-43
文字を読み取る	
ラクラク瞬漢ルーペ	
漢字を読み取って辞書で調べる	
便利な機能	. 11-45
こんなときは	



## PIM・生活 ツール

予定やお金などを 管理しましょう。 カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録できま す。

カレンダー/予定リスト

指定した時間/曜日にアラーム を鳴らすことができます。また、指定した時間/曜日にテレ ビを起動して、目覚ましとして 利用することもできます。 あらかじめ登録されているア ニメーションやダウンロード したFlash®に、音や光を組み 合わせて表示することができ ます。

アラーム/お目覚めTV

リラクゼーションタイム



レシートを読み取って家計を 管理したり、電卓として利用す るごとができます。また、順次 入力した金額の合計を自動的 に計算するごともできます。

撮って家計簿/雷卓/マネー積算メモ

本機を店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを 利用して支払いをしたり、交通 チケットやポイントカードとし て利用できます。

おサイフケータイ®

あたかも電話がかかってきたか のように着信音を鳴らすことが できます。着信音を鳴らすタイ ミングや着信時に表示する相手 先も設定できます。

見せかけコール

# 時計・計測

時間や場所などの情報を計測します。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことを、ア ラームでお知らせすることがで きます。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の日時を、特受画面に表示することもできます。

世界時計

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルを本機で閲覧することができます。

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帷

メールの文字入力中に、アス キーアート(文字絵)を呼び出し て利用できます。アスキーアー トを編集したり、新規で登録す ることもできます。

アスキーアート

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信したり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

ボイスレコーダー

ドキュメントビューア

印刷されたバーコード(JAN

コード/QRコード)や、イン

ターネットなどで入手したバ

ーコードの画像ファイルを読

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

名刺を読み取って、読み取り 結果を電話帳に登録すること ができます。また、文字を読み 取ってメールなどに利用する こともできます。 熟語(漢字が連続した文字列) を内蔵のカメラで読み取り、辞 書で意味を検索することがで きます。

み取り、結果を利用できます。 **バーコード読み取り** 

ORコード作成

名刺/文字読み取り

ラクラク瞬漢ルーペ

1日に歩いた歩数や歩行時間を 計測できます。身体情報を登録す ることで、消費カロリーなどを表 示することもできます。また、現 在地の方位も確認できます。

**歩数計/簡易方位計** 

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べるなど、いろいろな位置情報サービスが利用できます。

S! GPSナビ

文書・録音 ツール

情報の閲覧・記録・読み取りができます。





### カレンダーに予定を登録する

#### カレンダーを表示する

● トツール | → ● ➡PIM・生活画面で 「カレンダー」▶●



カレンダー画面

● 図を押すと、カレンダーの表示が切り 替わります。

#### カレンダー画面でのおもな操作

#### ■各表示共通の操作

前画面を表示	X +Z
次画面を表示	# , 2
ヘルプを表示	0 22

#### ■1ヵ月表示/3ヵ月表示での操作

日付を選択	<b>•</b>
今日のカレンダーを表示	5

#### ■6ヵ月表示での操作


今日を含む月を選択	5
月を選択	•••

#### ■週表示での操作

日付を選択	<b>⊙</b>
時間帯を選択	( <u>*</u> )

#### スピンぐるログカレンダー(ぐるログ)について

カレンダー画面で(2) (長く) を押すと、べ クターパッドをなぞって操作できるスピン ぐるログカレンダー (ぐるログ) に切り替 わります。日付を選んでのを押すと、予 定の入力や確認ができます。また、メール の送受信や電話の発着信など操作履歴も確 認できます。

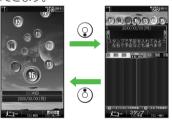

ぐるログ画面

チャート画面

#### ぐるログ表示時の操作方法を確認するとき 【ぐるログ画面】/【チャート画面】 図 ▶ 「操作の什方」 ▶ ●

■元の画面に戻るときは、●を押します。

### カレンダー画面に戻るとき

【ぐるログ画面】 💬 (長く)

操作履歴などの一覧を確認するとき

【チャート画面】 (空) (長く)



◎優利 ◎起動時の表示方法を設定したい◎指定した日のカレンダーを表示したい◎日付の色を変更したい◎用件の表示方法を変更したい◎スタンプを貼り 付けたい(1ヵ月表示/3ヵ月表示時) ●特定の予定を見えなくしたい●オリジナルの祝日を登録したい●祝日を解除/再表示したい(**(\*\*\*7.21-45**)

#### 予定を登録する

件名、カテゴリ、開始日時/終了日時、ア ラーム、予定の内容を登録する方法を例に 説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- カレンダー画面で日付選択  $\rightarrow \bigcirc$



「<新規登録>」 ▶ ●

件名入力▶●



- ・・・ 「固定」 ▶カテゴリ選択
- 開始日時入力●●



[六] [終了:」 ▶ ④ **▶終了日時入力**▶●

- 「アラーム:」 ▶●
- 「アラーム通知時間:」▶● **→通知時間選択→** ● **→** ∞
- 「内容:」 ▶● →予定の内容入力→ ●
- ∞→登録完了

履歴からカテゴリを選ぶとき ②で「履歴 | →カテゴリ選択 → ● → □以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき ②で ○ 「ユーザー 登録」 ▶ カテゴリ選

択▶●●■以降

終日の予定のとき ⑤で◎→⑥→⑤以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

③で「アラーム通知時間: | ▶
●
「そ の他」→●→通知日時入力→●→を

→⑤以降

#### 使いこなしチェック!

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



#### アラームを止めて待受画面に戻るとき

アラーム動作中に○、○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

### アラームを止めて予定を確認するとき

●アラーム動作中に●、⑤、□以外のボタンを押します。

#### 他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

#### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

#### 予定/用件を確認する

カレンダー画面で日付選択→ ⑥



予定一覧画面 -

予定/用件選択⇒●

② →確認終了

#### 用件一覧画面を表示するとき

② で用件選択 ◆ □ ◆ 「予定リストへ」 ◆ ●

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 ◎ → 「シークレット 一時解除」 ◆ ● ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ●

#### 関連メールを確認する

メールのリスト画面から予定を登録したと きは、予定から登録元のメール (関連メール) を確認することができます。

- 🕗 🖾 ➡ 「関連メール表示」 ➡
  - ●関連メールが表示されます。● 予定画面に戻るときは、 □ を押します。

関連メールの設定を解除するとき

①のあと ② → 「関連メール: 」 → ③ →

「はい! → ③ → ※)

#### 使いこなしチェック!



●受到 ●予定を検索したい●予定件数を確認したい●予定をすべて削除したい●予定を週単位でまとめて削除したい(週表示時)●予定を月単位でまとめて削除したい(1ヵ月表示方)●表示時)●表示月の予定をまとめて削除したい(6ヵ月表示時)(で全で11-47)

۱IJ

#### 表示する情報を選ぶ

次の情報を、予定としてカレンダーに表示することができます。

録画/視聴予約

テレビ機能で設定している録画/視聴予約

誕生日

電話帳の「**誕生日**:」に 登録している情報

今日は何の日情報

あらかじめ本機に登録されている記念日など

- **カレンダー画面で**図
- 「カレンダー設定」 → ●
- (そ)「表示データ選択」 ▶ ●
- ② 表示するデータ選択● (□/▽)
- (F) (F)

#### ぐるログ表示時の表示データについて

●ぐるログ表示時には、テレビ録画/視聴 予約や誕生日のほか、さまざまな操作履 歴の表示を設定することができます。

- 録画/視聴予約の内容を編集する
- 予定一覧画面で 録画/視聴予約選択●
- [編集] → ●
- 内容編集▶☜
- 録画/視聴予約を削除するとき ②で「削除」◆●◆「はい」◆● ■録画/視聴予約が解除されます。
- 誕生日の相手に電話をかける
- 予定一覧画面で 誕生日選択⇒
- ②「発信」 ◆ ◆電話番号選択◆
  - ●登録されている電話番号が1件のとき、電話番号を選ぶ必要はありません。

誕生日の相手にメールを送信するとき
②で「メール送信」◆●◆宛先選択◆
●◆メール作成◆
②

- ■登録されている宛先が1件のとき、宛先 を選ぶ必要はありません。
- 電話番号を選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選び●を押します。

#### 予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- → 予定一覧画面で予定選択 → 🖾
- ○「削除」 → → 「1件」 → ●→ 「はい」 → ●
- 1日単位で削除するとき
- カレンダー画面で日付選択→ 宮
- ②「削除」→●→「1日」→●→「はい」→●

### 予定リストに用件を登録する

#### 用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- 件名または内容のどちらかは、必ず入力してください。
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「予定リスト」 → ●

『 予定リスト すべて | 未処理 | 処理済 □ 〈新規登録〉

[○]「<新規登録>」 ● ●

(←) 件名入力 → (●)



**△** 期限日時入力 ◆ ●



- 🗦 「アラーム:」 🗪 🍥
- ⑤「アラーム通知時間:」● ● 通知時間選択● ● ※
- 「内容:」●●⇒用件の内容入力●●
- ② →登録完了

期限なしの予定のとき
②で◎◆●◆●◆②以降
アラーム通知時間を日時で指定するとき
③で「アラーム通知時間:」◆●◆「そ
の他」◆●◆通知日時入力◆●◆※

→⊋以降

ル

ור

使いこなしチェック!

<u>◎便</u>列 ◎特定の用件を見えなくしたい◎用件の登録内容を変更したい◎用件に優先度を登録したい◎アラーム音/鳴動時間を変更したい◎アラーム音量を変更したい◎バイブレータの動作を変更したい◎マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい (②ア.11-47~P.11-48)

アラーム通知時刻になると、アラームが動 作します。



#### アラームを止めて待受画面に戻るとき

アラーム動作中に(●)、「同)、□□のいずれ かを押します。

#### アラームを止めて用件を確認するとき

アラーム動作中に(●)、(▽)、(▽)以外のボ タンを押します。

#### 他の機能の動作中にアラーム通知時刻にな ると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作し ないことがあります。

#### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。


#### 用件を確認する

● 「ツール」 → ● ➡PIM・生活画面で 「予定リスト I **→** ●



#### 用件一覧画面

● (・) を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。

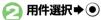



### ▶確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき ①のあと○ → 「シークレットー時解除」

▶● → 操作用暗証番号入力

用件を処理済みにするとき ①のあと用件選択→ ∞

#### 用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- 用件一覧画面で用件選択●◎
- 「削除」 ▶ (●)
- 】「1件」 → ) → 「はい」 → ●)
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で図
- 「削除」▶●
- 「処理済」→●→「はい」→●

使いこなしチェック!

#### アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ●スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も 設定します。
- ◆ 「ツール」 ◆ ●◆ PIM・生活画面で「アラーム」 ◆ ●



アラーム画面

[○] [--: --] → (○)→ 時入力(24時間制) → 分入力→ (○)



€ [ 'Jピート : ] → ●



- 4 「曜日指定」 → ●
- □ 曜日選択 → (□/☑)
  →曜日指定完了 → ☑
- [ スヌーズ設定:] → ●
- 間隔選択◆●●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指定できます。
- [アラーム音量:] → ●
- 音量選択●
- 🚺 「鳴動時間:」 ▶ 💿

- 🊹 時間選択 🗪 💿
  - ●「**その他**」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 🕟 🗹 ▶登録完了
  - 続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~0をくり返します。
- 👔 💿 ⇒アラーム設定終了
- 1回だけ、または毎日鳴らすとき ②で「1回のみ」/「毎日」◆●◆③以降 曜日なすべてたち、経路するとき
- 曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で◎◆「全曜日チェック」/「全曜 日解除」◆⑥
- 祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で曜日選択◆⑥ (□/▽) ◆曜日指 定完了◆「祝日は除外」◆⑥ (▽) ◆ ②◆⑤以降

**使いこなしチェック!** 

◎便利 ◎アラームを編集したい◎件名を登録したい◎アラーム音を変更したい◎アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい◎マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい◎世界時計の時刻でアラームを設定したい《ピ愛 P.11-48》

ツール

11

#### アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動 作します。



#### アラームを止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻にな ると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し、 ないことがあります。

#### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

#### スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ問隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時 刻になってもアラームは動作しません。

#### スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で●●「はい」●●

■一定時間経過すると、自動的に解除され ます。

### アラームを解除する

- アラーム画面で アラーム選択▶◎
- 「アラームOff」▶● ●解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で「アラームOn | ▶

#### アラームを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- アラーム画面で アラーム選択▶◎
- 「削除」▶●
- 「**はい」 ◆**(●)
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面でアラーム選択  $\Rightarrow (\boxtimes)$
- 「全件削除」▶●
- 操作用暗証番号入力→● **→** 「はい」 **→** ●

#### お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。

- ●あらかじめテレビのエリア設定を行っておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- トツール」 → ●→ PIM・生活画面で「お目覚めTV」 → ●



お目覚めTV画面

- [--:-] →●
  - ➡時入力(24時間制)
  - →分入力→(●)



お目覚めTV設定画面

- € 「リピート:」 → ●
- 「曜日指定」
   ●
   ●
- 曜日選択◆● (□/√)●曜日指定完了◆∞
- 🕞 「チャンネル:」 ▶ 💿
- ティンネル選択 → ●
- 🕞 🏵 ➡登録完了
  - 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定 するときは、②~③をくり返します。
- ② ⇒お目覚めTV設定終了

1 回だけ、または毎日起動するとき ②で「1 回のみ」/「毎日」◆ ● ◆ ③ 以降

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で圖⇒「全曜日チェック」/「全曜 日解除」⇒⑥

祝日はテレビを起動しないとき ⑤で曜日選択◆⑥(□/√)・●曜日指 定完了◆「祝日は除外」◆⑥(√)◆♡ ◆⑥以降

#### アラームを鳴らさないとき

● お目覚めTVを設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】「アラーム音 On/Off設定:」◆●◆「Off」◆●◆ ③以降

アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音量: | ◆◎◆音量選択◆◎◆③以降

ル

#### お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラーム でお知らせしたあと、テレビが起動します。



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

### アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム動作中にいずれかのボタンを押 します。

#### 他の機能の動作中にお目覚めTV設定時刻に なると

●機能によっては、テレビが起動しないこ とがあります。

#### テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了 するときは、「はい」を選び●を押します。

#### お目覚めTVを解除する

- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒◎
- 「お目覚めTV Off」 **→**
  - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で「お目覚めTV On」 ◆ ●

### お目覚めTVを削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒図
- 「削除」▶●
- 「はい」 (●)
- ■すべて削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒◎
- 「全件削除」▶●
- 操作用暗証番号入力▶● → 「はい」 → ●

あらかじめ登録されているアニメーション やダウンロードしたFlash<sup>®</sup>に、音と光を 組み合わせて表示することができます。

- 再生時間や音量などを設定することもできます。
- ⇒ 「ツール」 ⇒ ●⇒ PIM・生活画面で「リラクゼーションタイム」⇒ ●
- アニメーション選択 ◆
  - ●アニメーションが表示されます。
  - 「Flash®」を選んだときは、このあと 表示するFlash®を選び●を押します。
  - 「連続再生」に設定していて、充電中 以外に操作したときは、このあと● を押します。

- リラクゼーションタイム機能を設定する
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「リラクゼーションタイム」→ ●
- ❷「設定」▶●



- (再生時間」 → ●
- **△** 時間選択 ●
  - ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 「音量」▶●
- 🕞 音量選択 ▶ 💿
- 「キーイルミ設定」 ◆ ●

- (字)「キーイルミパターン」 ◆ ●
- ⑤ パターン選択 ▶ ⑨ ▶ ♡
- ① → リラクゼーション タイム設定終了

ボタンイルミネーションを点灯しないとき ③で「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ ♡

### 家計簿を利用する

レシートをカメラで読み取って、家計簿を つけることができます。

#### 基本的な設定をする

締日と締月、月々の日標予算を設定します。

● トツール I → ● ➡PIM・生活画面で 「撮って家計簿」 ▶ ●



家計簿画面







家計簿設定画面

「締日/締月」 ▶ ●



- 締日を月末以外に設定するときは、こ のあと◎を押します。(◎)で締日/締 月を移動することができます。)
- 締日/締月入力 ▶ ●
- 「はい」 → ●

「月の目標予算」→● →予算入力→(●)



▶設定完了

操作用暗証番号を入力しないと家計簿が起 動しないようにするとき

【家計簿設定画面】「パスワード起動」▶ ● FOn I ● ●

家計簿の情報をリセットするとき 【家計簿設定画面】「オールリセット」▶ ● 操作用暗証番号入力 ● ● 「は [N] **→**(•)



レシートをカメラで読み取って日付、品 目、金額、合計金額を自動で入力することができます。

- 長いものや折れ曲がったもの、劣化したものなど、レシートによっては読み取れないことがあります。また、記載フォーマットによっては、読み取れないものがあります。
- 家計簿画面でレシート撮影欄選択◆●
- レシートを画面中央に表示



#### 読み取り画面

●日付、品目、合計金額が入るように してください。また、できるだけ補 助線と平行になるように表示してく ださい。

- - ・読み取りを中止するときは、・を押します。
- 🔼 ◉➡読み取り結果表示



- ●このあと品目の追加や削除、修正を行うこともできます。「手動で入力する」を参照してください。
- - 家計簿に登録されます。

# 操作説明を表示するとき 【読み取り画面】 💬

■このあと●を押すと、読み取り画面に戻ります。

#### ■読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 3
フォーカスロック	ÿ
モバイルライト切替	# **
明るさ調整	••
ヘルプ表示	0 ***



#### 手動で入力する

家計簿画面でレシート入力欄選択●●



レシート入力画面

- 日付欄選択 → → 日付入力 → ●
- 「店舗」→●→店名選択→●
- 「支払」 → ⇒ 支払い方法選択→ ●

□ 「新しい品目」 🗪 💿



- [□]「品名」 → → 品名入力 → ●
- □ 「費目」 ◆ ◆ 費目選択 ◆ ●
- 「金額」◆●◆金額入力 ◆●●◆∞
- ② →登録完了

#### 品目を追加するとき

- ③のあと品目欄選択◆◎◆「追加」◆
- ●●⑤以降

#### 品目を削除するとき

③のあと削除品目選択◆◎→「削除」◆⑥◆「はい」◆⑥◆⑤

#### 費目を一括で変更するとき

・複数の品目を登録したあと一括で費目を 変更するときは、次の操作を行います。【レシート入力画面】「費目一括」◆⑥◆

費目選択▶●●⑤

1

۱IJ

家計簿画面でレシート確認欄選択●●

○ 日付選択⇒



日別支出画面

(こ) レシート選択 ● (回)

レシート明細画面が表示されます。

レシートを1件削除するとき 【日別支出画面】削除するレシート選択

→ □ → 「レシート 1 件削除」 → ● →

「はい」→●

レシートをまとめて削除するとき

【日別支出画面】◎ →「当日レシート全削除」/「当月レシート全削除」 → ● →

「はい」→●

#### 履歴を確認する

月別の支出、目標、残高を確認する方法を 例に説明します。

- 家計簿画面でグラフ欄選択⇒●
- 「月別の支出・目標・残高」●●



- ●このあと●を押すたびに、目標と残高が切り替わります。
- ② で前または次年度の履歴が表示されます。

その他の履歴を確認するとき

②で確認する項目選択●●

Ĭ

1

ıŋ

● → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「電卓」 → ●



電卓画面

- ダイヤルボタンで数字入力計算
- (②) ●電卓終了

電卓画面での操作	
+(足す)	⊚
- (引く)	<b>③</b>
× (掛ける)	•
÷ (割る)	<b>③</b>
= (イコール)	•
C・CE (クリア)	9425 to
CM (クリアメモリ)	(ED)
RM(メモリ呼出)	<i>c</i> .
M+(メモリ加算)	¥
. (小数点)	X
+/-(符号反転)	# 40
% (パーセント)	(P) Alb

#### メモリ計算について

- メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。
- ●メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

#### 計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

#### 使いこなしチェック!

### 金額を入力して積算する

#### マネー精算メモを登録する

● → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「マネー積算メモ」 → ●



マネー積算メモ画面

✓ メモ選択 🗪 💿

€「新規入力」→●

④ ダイヤルボタンで金額入力 ◆ ●



□ 明細名選択 ● ● 登録完了

登録されていない明細名にするとき ⑤で「その他」▶⑥▶明細名入力◆⑥

#### マネー積算メモを確認する

- マネー積算メモ画面で メモ選択◆●
- 「メモ確認」 → ●



明細一覧画面

(金) → 確認終了

#### マネー積算メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- → 明細一覧画面で明細選択 → 🖾
- ▶ 「1件削除」 ▶ ●
- **(3)** [はい] → **(9)**
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で図
- 「全件削除」
  ●
  ●
- 操作用暗証番号入力◆●

  →「はい」◆●
  - ●選択したメモのデータがすべて削除されます。

#### 使いこなしチェック!

١Ĺ

●受到 ●入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい●入力済のマネー積算メモの金額を変更したい●あらかじめ登録されている明細名を編集したい (定子P.11-49)

### おサイフケータイ®を利用する

本機をおサイフやチケット代わりに利用す ることができます。

- おサイフケータイ®には、かざすだけでデー タの読み書きができる非接触IC カード技術 方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状 況に応じて各種データが保存されます。

#### おサイフケータイ®をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、 牛活アプリを起動して、おサイフケータ イ®対応サービスの加入登録や初期設定、 電子マネーの入金などの準備を行う必要が あります。

#### **生活アプリを起動するとき**

● ト「ツール」 ◆ ● PIM・生活画面 で「おサイフケータイ」▶●▶「生活 アプリ↓▶●▶生活アプリ選択▶●


#### 生活アプリ利用時のご注意

- ◆生活アプリのお申し込みや利用方法につ いて、詳しくはおサイフケータイ®対応 サービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

#### おサイフケータイ<sup>®</sup>を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内 のデータをリーダー/ライターで読み取る 方法を説明します。

- ◆生活アプリを記動する必要はありません。
- ●電源を切っているときでも利用できます。 ただし、雷池残量が不足しているときは利 用できません。
- 诵話中やインターネット接続中も利用でき ます。
- **分 マーク付近をリーダー/ライ** ターにかざす ➡ 読み取りが完 了したことを確認

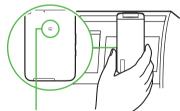

この部分をかざす

リーダー/ライターに対して、本機を 平行にかざしてください。

#### おサイフケータイ®利用時のご注意

●当社では、故障または修理の際、ICカード 内のデータや設定内容の消失/変化など で生じるいかなる損害にも、一切の責任 を負いかわます。

#### 読み取り時のご注意

- 認識されにくいときは、本機を前後左右 にずらしてみてください。
- サービスによっては、本機の機能が自動 的に動作することがあります。

#### ICカードをロックする

IC カードをロックすると、おサイフケー タイ®が利用できなくなります。

● 「ツール」 ◆ ● ◆PIM・生活画面で 

> 1505 ⋒ 生活アプリ ØICカード設定

「ICカード設定」

●

●



ICカード設定画面

- 「ICカードロック」 ◆ **→** 「On」 **→** •
- 操作用暗証番号入力●● ↑ 「はい」 ◆ ●
- ICカードロックを解除するとき

⑥で「ICカードロック」 ◆⑥◆「Off」 ◆●◆操作用暗証番号入力◆●



୬**痩利** ◎読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい◎ICカードの詳細情報を確認したい◎ロック完了通知メールの返信先を変更したい

●電話リエートロックの設定までの着信回数を変更したい●おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻したい(ですP.11-50)

#### 遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

ロック	本機にメールを送信して ロックします。
電話リモート ロック	あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。

- メールリモートロックを利用する
- ■メールリモートロックの準備
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 → ●
- 「ICカード設定」→●
- 「リモートロック」 → ●操作用暗証番号入力 → ●

「メールリモートロック」
 ・●
 ・●



メールリモートロック画面

- **⑤**「リモートロックパスワード」 **▶ ⑥**
- りモートロック用パスワード 入力→入力→
  - ●任意の半角英数字を入力してください。
- **▽**「On **/** Off設定」**→** ●
- Con」 → → ②

メールリモートロックを解除するとき ⑤で「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ ⑦

#### ■メールリモートロックの利用

- ◆本機がメールを受信できない状況のときは、 利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードだけを入力したメール を、本機に送信
  - ◆本機がメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。

- ■電話リモートロックの準備
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 → ●
- 「ICカード設定」→
- 「リモートロック」 ● 操作用暗証番号入力● ●
- 【】「電話リモートロック」 ▶ ●

電話リモートロック画面

「ロック用電話番号1」/ 「ロック用電話番号2」 ● ●



- 🕞 「電話帳」 🗪 💿
  - **▶電話帳選択**▶●
  - **▶電話番号選択▶** ●
  - ●「電話番号入力」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。
- **厂** 「On ∕ Off設定」 ◆ ●
- [S] [On] → (D) (D)

公衆電話からリモートロックできるように するとき

⑤で「公衆電話設定」 ◆ ⑥ ◆ 「On」 ◆⑥ ◆ ② 以降

電話リモートロックを解除するとき ⑤で「On/Off設定」◆⑥→「Off」◆ ⑥→⑥

#### ■電話リモートロックの利用

- 本機が着信できない状況のときは、利用できません。
- 電話リモートロック用に登録 している電話機から本機に発信
  - ●電話番号を通知して発信してください。
- 本機が着信すれば ●電話を切る
  - ●不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 ○~②を くり返す
  - 本機が3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

#### 操作中に他の電話機から着信があると

●着信回数が0回に戻ります。このときは、●からやり直してください。

ッ

### 見せかけの着信動作を利用する

あたかも電話がかかってきたかのように、 着信音を鳴らすことができます。


- あらかじめ登録しておいた名前や電話番号 を、動作時に表示することもできます。
- ●着信音量が「サイレント」のとき(マナー モード設定時含む)は、着信音が鳴りませ h/。(鳴るように設定することもできます。)

#### 見せかけコールを設定する

● トツール | → ● →PIM・生活画面で 「見せかけコール」**→**(●)



見せかけコール画面

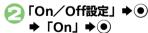

- 「着信相手登録」▶●
- 「名前:」 ▶ (●) ◆名前入力
  ●
- 「電話番号:」 ▶ ◆電話番号入力
  ●
  ▼
- 「着信音選択」▶● **▶着信音選択**▶●
- ∞▶見せかけコール設定終了

名前、電話番号とも「未登録」のとき

「非通知設定」として動作します。

見せかけコールを解除するとき 【見せかけコール画面】「On/Off設定」 **→** ● **→ ○ → ○ → ○** 

動作するまでの時間を設定するとき 【見せかけコール画面】「着信タイミング 設定│▶●▶時間選択▶●▶▽

#### 見せかけコールを利用する

- (長く)
  - ●着信音が鳴動し、見せかけの音声電話 着信画面が表示されます。
  - 着信音は、一定時間経過すると自動的 に止まります。
- 音声雷話着信画面で
  - 見せかけの音声電話通話中画面が表示 されます。
  - ●音声電話通話中画面のソフトキーは、 表示だけです。実際には、ソフトキー での操作は無効です。
- ・ ●見せかけコール終了

着信タイミング設定を「即時」以外に設定 したとき

- 予約中に (a) または (事) を押すと、解除さ れます。
- ●予約中に着信があったり、アラームなど が動作すると予約が解除されます。

#### 使いこなしチェック!

ッ

### 所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、ストップ ウォッチが停止します。
- → 「ツール」 → ●→ (※) 「時計・計測」
  - **▶**「ストップウォッチ | **▶** •



ストップウォッチ画面

- ♠計測開始
- ( → 計測終了
  - 再度● 再度● を押すと再開されます。
- 4 ③ → 「はい」 →
  - ゙゙▶ストップウォッチ終了
  - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に図

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

⑥のあと◎⇒「メモ帳に登録」◆●

計測結果を消去して計測し直すとき ②のあと

②のあと

②中

②以降

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

### 経過時間をお知らせする

- - ▶ጭ「時計・計測」
  - →「キッチンタイマー」→●



キッチンタイマー設定画面

分入力→秒入力

 $\Theta$ 



キッチンタイマー画面

- ②を押すと、時間を変更できます。
- - ●を押すと、停止/再開できます。
- 🕞 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ③ → 「はい」 → ●★ + ッチンタイマー終了

以前設定した時間を利用するとき ●のあと
●◆利用する履歴選択
●◆

●▶@以降

キッチンタイマーをリセットするとき キッチンタイマー停止中に<sup>図</sup>

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

#### 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



#### アラームを止めるとき

●を押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

通話を終了すると、アラームが動作します。

▶ ・ 「時計・計測」

▶「世界時計」 ▶ ●



- 🕝 郡市選択▶◉
- ② ●世界時計終了

サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】 29

■サマータイム設定時に<br />
②を押すと、解除されます。

オリジナルの都市を追加するとき 【タイムゾーン設定画面】 ◎ ➡ 都市名 入力➡ ● ➡ + / - 選択➡ ○ ➡ 時差入力 ➡ ●

#### 世界時計を待受画面に表示する

- → 「設定」 → ●→ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ●
- 「待受設定」 → ●
- (こ) 「時計/カレンダー表示」 ●
- [ 【 ] 「世界時計 (大)」など ●
- 🕞 💿 ▶待受設定終了

ツール

11 20



タイムゾーン設定画面

### 時報を利用する

#### 時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- (1) (1) → 「ツール」 → (1)
  - → (時計・計測」→ 「時報 | → (●)

時報画面

- 「On / Off設定」 ◆ ●○ FOn」 ◆ ●
- (〒) 「時刻選択」 ▶ ●



- 付別選択 → (□/☑)→ 時刻指定完了 → ☑
- 🕞 🐨 ➡登録完了
- 🕞 🕝 ▶時報設定終了

#### 時報音量を変更するとき

②で「詳細設定」 ◆ ● → 「時報音量:」 ◆ ● ◆ 音量選択 ◆ ● ◆ ② ◆ ⑤ 以降

#### 鳴動時間を変更するとき

- ②で「詳細設定」◆● 「鳴動時間:」
- **▶●**▶時間選択**▶**●▶**▽**▶**⑤**以降
- ■時間選択時に「**その他**」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

#### 時刻をすべて指定/解除するとき

- ②で◎→「全チェック」/「全解除」→
- (•)

#### 時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



#### 時報を止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

- ●時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- ●時報は停止します。

#### 時報を解除する

● 時報画面で「On/Off設定」

**♦**●**♦** 「Off」**♦**●**>**②

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させたい●マナーモード設定時に時報を鳴らしたい●世界時計の時刻で時報を設定したい(②3P.11-51)

#### 歩数計をご利用になる前に

- ●平地での一定した歩行動作が基本となります。(1分間に100歩程度の速度)
- ●歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- ポケットやカバンに入れたり、市販のネックストラップ、キャリングケースを利用してください。
- ■本機が不規則に動かないようにしてください。
- ◆次のときは、カウントされません。
- ■電源を切っているとき
- ■歩行開始後の数歩
- ■バイブレータ動作中
- ・操作中は、正しく計測できないことがあります。
- ◆体重と歩幅を両方設定しないと、表示される情報が限られます。
- ●歩数計機能で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

#### うまく計測できないとき

- 次の操作で歩行感度を変更してください。
  - → 「ツール」 → → ◆ 「時計・計測」
  - ▶「歩数計」▶●▶♥ ▶「設定」▶●
  - ▶「歩行感度」
    ●●感度選択
    ●
- ■カウント数が実際よりも多いと感じるときは「低感度」に、少ないと感じるときは「高感度」に設定してみてください。

#### 身体情報を設定する

- - ▶◎ 「時計・計測」
  - →「歩数計」 → ●



#### 步数計画面

- 歩数計が無効のときは、確認画面が表示されます。「はい」または「いいえ」を選び、⑥を押します。
- ❷ ▶ 「設定」 ▶ ●
- →「身体情報」 → ●
- **←** 操作用暗証番号入力 ◆ ●



身体情報画面

- 「身長」◆●◆身長入力◆●
- □ 「体重」 ● ◆体重入力 ●
- 膏「歩幅」▶◉
  - →「はい」/「いいえ」→●
  - 「はい」を選んだときは、あらかじめ 身長から算出された歩幅が入力されます。
- 歩幅入力 ▶ ▶ ☜

#### 設定済の項目を編集するとき 【身体情報画面】編集項目選択◆●◆数 値入力◆●◆※

■「**歩幅**」を選んだときは、自動計算の確認画面が表示されます。(身長設定時)

#### 歩数計を有効にする

- 歩数計画面で図
  - ▶「歩数計On」 ▶ ●

歩数計を無効にするとき 【歩数計画面】 ◎ ◆ 「歩数計Off」 ◆ ●

#### 歩行状況を確認する

1 歩数計画面で●



歩行履歴画面

- 図を押すたびに、日別履歴/時間別履 歴の画面が切り替わります。
- #33を押すと前の履歴が、※3を押すと次の履歴が表示されます。

### 時間/日選択⇒●

●選択した時間/日の歩数が表示されます。

### 

#### 歩数計画面について

- ②を押すとエクササイズ、消費カロリーの順に表示できます。
- 本日の歩行をリセットするとき 【歩数計画面】 ⊚ → 「本日の歩行リセット」 → ● → 「はい」 → ●
- 歩行履歴をリセットするとき 【歩行履歴画面】 ◎ → 「歩行履歴リセット」 → ● → 操作用暗証番号入力 → ● →
- ■本日の歩行もリセットされます。

#### 目標を設定する

目標数値を設定しておくと、達成時にイン フォメーションなどで知らせてくれます。

次の項目を設定できます。

エクササイズ

消費カロリー

移動距離

脂肪燃焼量

- 歩数計画面で◎ → 「設定」 → → 「目標」 → ●
- 「目標設定/編集」→●

### 「項目選択●●

- ⇒数値/時間入力⇒
- ●設定した項目によっては、他の目標値 を自動で算出します。

#### 設定済みの項目を編集するとき

【歩数計画面】◎→「設定」→●→「目標」→●→「目標設定/編集」→●→ 項目選択→◎→数値/時間入力→●

#### 目標を達成すると

●目標達成音が鳴り、インフォメーションが表示されます。(達成項目を選び●を押すと、歩数計カレンダーが表示されます。)次の操作を行うと、目標達成音が鳴らないようにすることもできます。

【歩数計画面】 ◎ → 「設定」 → ⑥ → 「目標」 → ⑥ → 「目標達成アナウンス」 → ⑥ → 「Off」 → ⑥

#### エクササイズ (Ex) について


●エクササイズ (Ex) とは、身体活動の量を表す単位です。歩行時の身体活動強度は3メッツなので、身体活動強度(3メッツ)×歩行時間(時)で算出します。

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●歩数計カレンダーを確認したい ●累積歩行を確認したい ●累積歩行をリセットしたい ● 1 日の歩数をリセットする時刻を設定したい ●目標達成 アナウンスを変更したい (ビア P.11-51~P.11-52)

### 方位を確認する

#### 方位計を表示する

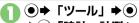

→・ 「時計・計測」

▶「簡易方位計」 ▶ ●



簡易方位計画面

◆方位計が表示されます。目安としてご 確認ください。

#### 方位を補正する

簡易方位計画面で●●●

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### 方位計アイコンについて

地図利用時には画面上部に方位計アイコ ンが表示されます。次の操作を行うと、表 示しないようにすることもできます。

● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」

→ 「S! GPSナビ」 → ● → 「ナビ設定」

**▶**● **→** 「方位計アイコン表示」 **●**● 「Off」 **→** ●

### S! GPSナビを利用する

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地 を地図で確認したり、目的地までのルート を調べるなど、いろいろな位置情報サービ スが利用できます。

●管理者の要求に応じて、お客様の現在の位 置情報を提供することもできます。

#### S! GPSナビ利用時のご注意

- GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いと きは、位置情報の精度が落ちることがあり ます。上空の見晴らしのよい場所で利用し てください。
- 提供した位置情報に起因する障害について は、当社は一切の責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

#### 位置情報測位について

●位置情報測位とは、GPS機能を利用して、 現在地を確認することです。

#### 位置情報精度について

- ・位置情報測位の精度は、実際の位置との 推定誤差により「**位置情報精度1**」(精 度·低)~「**位置情報精度3**」(精度:高) に分かれています。(位置情報精度は、「<</td> の数で表示されます。)
- ●位置情報精度1や2のときは、再取得の 確認画面が表示されます。このときは、次 の操作を行います。

「はい! / 「いいえ! **→** •

#### ナビアプリを起動する

- トツール | →
  - ▶・・「時計・計測」 → 「S! GPSナビ」→●



S! GPSナビ画面

- 「ナビアプリ」 ▶
  - ●次回から確認画面を表示しないとき は、このあと回を押し、⑥へ進みます。
  - 「はい」**◆**●
- ナビアプリの一覧を表示するとき 【S! GPSナビ画面】「ナビアプリー覧」  $\rightarrow \bigcirc$ 
  - ■ナビアプリを選び●を押すと、起動し ます。
- ナビアプリを設定するとき 【S! GPSナビ画面】「ナビ設定」 ◆ ● ◆ 択▶◉



位置履歴選択 ● ●

位置履歴の詳細画面が表示されます。

🕝 📟 ➡確認終了

#### 現在地を確認する

S! GPSナビ画面で 「現在地地図」 → ●



- 次回から確認画面を表示しないときは、このあと◎を押し、②へ進みます。
- 「はい」
  ●●
  ●情報取得開始
  - ●情報取得が完了すると現在地が表示されます。

#### 位置メモを利用する

#### 位置情報を登録する

- ・現在地を新規登録する方法を例に説明します。
- **ODE S! GPSナビ画面で** 「位置メモリスト」**→ ●**



位置メモリスト画面

- 「新規登録」 → ●
- 「名称」→●⇒名称入力→●
- 「位置情報」→●
- ・現在地から取得」 ● 情報取得完了
- - ◆位置情報精度1や2のときは、「いい え」を選び⑥を押したあと、②へ進 みます。
- 7

#### 自宅を登録するとき

②で「自宅」
●
●
②以降

#### 履歴から登録するとき

- ⑤で「位置履歴から取得」◆⑥◆履歴 選択◆⑥◆◎
- 位置メモを確認する
- 位置メモリスト画面で 位置メモ選択⇒回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回<l
- 「位置情報」→●
  - ・位置情報の詳細画面が表示されます。
- ( ) 確認終了
- 位置メモを削除する
- 位置メモリスト画面で 位置メモ選択
- ② ♥ 「削除」 ◆ ◆ 「はい」 ◆ ●

ッ

### 使いこなしチェック!

11:34

### 位置ナビを利用する

ほかの人が現在どこにいるのかを検索した り、本機を紛失したときにおおよその位置 を検索できます。

- ・位置ナビの利用には、別途お申し込みなど が必要です。
- ●ダブルナンバー利用中は、モードにかかわ らずA回線でのご利用となります。
- ●「**位置ナビ**」について詳しくは、「**ソフトバ** ンクモバイルホームページ | (CTP.17-23) を参照してください。

# S! GPSナビ画面で 「位置ナビ | ▶ ●

●インターネットに接続されます。以降 は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位 置情報を提供することができます。

- ●位置情報要求画面が表示されることなく、 要求に応じて自動的に提供されることもあ ります。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、ご利 用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソ フトバンクショップ」または「お問い合わ **せ先」(C** P.17-42) までご連絡ください。

# 位置情報提供要求があれば



▶ トのような位置情報要求画面が表示さ れます。(メッセージなどはあくまで 一例です。)

(提供するとき) /

(提供しないとき)

### インフォメーションについて

位置情報提供要求時に回を押したとき(位 置情報を提供したとき)や、要求に応じて 自動提供されたときは、インフォメーショ ンが表示されます。

項目を選び●を押すと、位置情報提供履歴を 確認することができます。

### PDFデータ(.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- ●パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存し てください。(**(愛) P.17-24**)
- 「ツール」 ◆
  - ●・・ 「文書・録音」
  - ▶「ドキュメントビューア」▶●
  - ンファイル選択▶●

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に ⑧ (長く) → 縮小/ 拡大する箇所選択 → ⑨ → 「画面縮小」/ 「画面拡大」 → ●

### ファイル閲覧中の操作

ファイル閲覧中の操作	
全体を表示	•
スクロール	<b>:</b>
左上を表示	1 *
画面全体表示⇔通常表示	2.0 / 😕 🐑
右上を表示	3 3
縮小して表示	4 to 1
連続縮小	4å (長く) ▶ (長く)
中央を表示	5 %
拡大して表示	6 us
連続拡大	6歳 (長く) 【【 (長く)
左下を表示	7:
指定ページを表示	8 to 100
右下を表示	9 5 wood
ヘルプを表示	0 <sup>26</sup> Å
1ページ進む	#,3
1ページ戻る	X +2
画面幅で表示	Ü
90°回転	(Yr)

# 文字を登録する

### メモ帳に登録する

- → 「ツール」 → ●→ 「文書・録音」→ 「メモ帳」 →
  - \*ド "協協!!!! メモ帳 **?\*\*\*!** | ◇〈新規登録〉

メモ帳一覧画面

- ②「<新規登録>」 ▶ ●
- (全) 本文入力 (回)
- \_\_\_\_\_ カテゴリ選択 ▶ ▶登録完了

### メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳ー覧画面】 💬

- 押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。
- メモ帳一覧画面の横画面時表示を変更する とき

【メモ帳一覧画面】メモ帳選択◆◎◆ 「設定/管理」◆◎◆「横画面時表示設 定」◆◎◆表示方法選択◆◎

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき 【文字入力画面】 ③ ◆ 「メモ帳」 ◆ ④ ◆ 「メモ帳読み出し」 ◆ ⑥ ◆ メモ帳選択 ◆ ⑥

### メモ帳を確認する

- → ●
  - メモ帳が表示されます。
- 🦳 🔤 ➡確認終了

### メモ帳を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択★
- 闷 「 1 件削除」 🗪 🍑 → 「はい」 🗪 🍑
- ■複数のメモを削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択
   → □ → 「設定/管理」 →
- [複数選択] → → 削除するメモ選択→ (□/√)→ 選択完了 → □
- (日本) 「削除」 ◆●◆「はい」 ◆●

チェックをすべて解除するとき ③で「全解除」
●
●

■すべて削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
  - → ❷ → 「設定/管理」 → ●
- 「全件削除」
  ●
  - ➡操作用暗証番号入力
  - **→**「はい」**→**●

### 使いこなしチェック!

○便利 ●メモ帳を編集したい●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい●テキストファイルを作成したい●テキストファイルを読み込みたい●メモリを確認したい●メモ帳の詳細情報を確認したい (②で P.11-53)



### アスキーアートを挿入する

- メールの本文入力画面で図 ▶「アスキーアート読み出し」
  - $\rightarrow$
- アスキーアート選択▶●



### 挿入する前に内容を確認するとき ②でアスキーアート選択▶◎

■このあと●を押すと、アスキーアートが 挿入されます。

### アスキーアートを編集する

- **●** ▶ 「ツール」 **→**
  - ▶☞ 「文書・録音」
  - →「アスキーアート」



アスキーアート一覧画面

アスキーアート選択 ● ● ▶内容編集 ▶ ●

### 内容を確認するとき

②でアスキーアート選択◆◎◆「表示」 **▶**(**•**)

新しく登録するとき ②で「<未登録>」
●アスキーアー ト入力◆●

### アスキーアートを削除する

- アスキーアート一覧画面で アスキーアート選択▶◎ →「削除」→●
- 「はい」 → ●

# 音声を録音/再生する

### 音声を録音する

- 録音中に雷池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メ干録音! を利用してください。
- - 「ツール」 → ●
  - ▶・・「文書・録音」
  - **▶**「ボイスレコーダー | **▶** ●



録音画面

- → 録音開始
- → 録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保 存されます。
- 「保存」▶●

保存前に再生するとき ②で「再生」◆③◆再生開始◆∞∞●再 牛終了

録音をやり直すとき ②で□□●②以降

### 音声を再生する

- 録音画面で図
  - ⇒ 「着うた・メロディ | ⇒ ●)
- 音声ファイル選択⇒●

データフォルダから再生するとき ● | データフォルダ | | ● ● | | | | | | | | | た・メロディ | ▶● ● 音声ファイル選 択▶◉

### 再生画面でできること

音量調節	<b>③</b>
一時停止/再開	•
再生中止	9455 m

- ●バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なこ とがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- 「ツール」 → ●→ 「文書・録音」
  - **▶**「バーコード/名刺読取」
  - **▶**(**•**)





# ( バーコードを画面中央に表示



### 読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- →読み取り開始
  - ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
  - ・読み取りを中止するときは、・を押します。

# 🕞 完了音鳴動➡読み取り結果表示



### 分割されているバーコードのとき

- ●読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

### 読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 3
フォトカメラへ切替	7:
フォーカスロック	Ĉ.
モバイルライト切替	# *2
明るさ調整	•
ヘルプ表示	0 *2

### 使いこなしチェック!



●便利 ●文字入力中にバーコードを読み取りたい●バーコードを連続して読み取りたい●データフォルダ内のバーコードを読み取りたい●読み取り結果を登録したい●メモ帳に登録したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●登録した読み取りデータを確認したい●読み取り結果を利用したい●画像を軽紙に利用したい●画像やメロディをデータフォルダに保存したい●各種文字列をコピーしたい ほか (ぽぽ P.11-54~P.11-55)

# データからQRコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、QRコードを作成できます。

電話帳

画像

オーナー情報

入力したテキスト

メロディ

メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のQRコードが作成されます。

### QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QR コードを作成する方法を例に説明します。

- **1** ▶ 「ツール」 →
  - ○ 「文書・録音」
  - **▶「バーコード/名刺読取」**
  - **▶**⑨
- 「QRコード作成」

  ●
- (データフォルダ」 → ●
- フォルダ選択◆ ⇒データ選択◆
  - ●QRコードが作成されます。
  - - ●QRコードが、データフォルダの「**ピク** チャー」に登録されます。

### 電話帳のデータを利用するとき

- ⑤で「電話帳」◆⑥◆電話帳選択◆⑥◆⑤
- オーナー情報のデータを利用するとき
  - ⑥で「オーナー情報」 ◆ ◆ □ ◆ □
- 入力したテキストを利用するとき ®で「テキスト」 ◆ ® ◆ テキスト入ナ
  - ⑥で「テキスト」 → ⑥ → テキスト入力→ ⑥ → ⑤
- 登録先を変更するとき
  - ⑤で◎⇒「登録先変更」⇒ ⑥⇒「本体」/「メモリカード」 → ⑥ → ⑥
- S!メールに添付するとき
  - ⑤で◎◆「メール添付」◆⑥◆メール 作成◆②
- QRコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても、作成中の内容は消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

# 名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府 **県** 」など項目によっては正しく登録できな いことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあり ます。
- 「ツール」 →
  - ▶ (○) 「文書・録音」
  - **▶「バーコード/名刺読取」**
  - $\rightarrow$ ( $\bullet$ )
  - 「名刺読み取り」→●
- 名刺を画面中央に表示



読み取り画面

●名刺を画面の枠に合わせてください。

- - 読み取りを中止するときは、②を押し ます。
- ⇒読み取り結果表示

× <b>Y</b>	Æ
読み取り結果	
<b>國本村</b>	
名哲也 18 \$ 1.5	
303−1234−XXXX	
■03-1234-XXXX	
□aabbcc@xxxx. xxx. xx	(

- **?**) **(1) (1)** 
  - ●雷話帳に登録されます。

### 読み取り結果に最大文字数を超えている項 目があると

超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。

[Ittl] → (in)

### 登録先を変更するとき

- ⑤のあと◎→「登録先設定」→⑥→登 緑先選択▶●●●
- 名刺の画像を電話帳のフォトとして登録す るとき
  - ⑤のあと◎→「画像付加設定」→⑥→
  - [On | **♦**(•)**♦**(3)
- 名刺を読み取り直すとき
  - ⑤で∞→「はい」→⑥→⑥以降

### 読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 &
フォトカメラへ切替	7.00
フォーカスロック	<b>2</b>
モバイルライト切替	# , ;
明るさ調整	<b>⊙</b>
ヘルプ表示	O **2

١Ĺ

### 使いこなしチェ<u>ック!</u>

# 文字を読み取る

文字を読み取り、メモ帳に登録するなどテ キストとして利用できます。

文字読み取りでは、次の2つのモードが利 用できます。

全面 全面を撮影し、その中の1行を読 モード み取ることができます。

3 行程度の範囲を撮影し、その中 **モード** の1行を読み取ることができます。

- ・読み取り画面で図を押すと、読み取りモード が切り替わります。
- ◆文字によっては、読み取れないことがあり ます。
- ●⇒ 「ツール | ⇒●)
  - ●・・ 「文書・録音」
  - **▶「バーコード/名刺読取」**
  - $\Rightarrow$ ( $\bullet$ )

## 「文字読み取り」 ▶●

読み取りモードを変更するときは、こ のあと回を押します。

文字列を画面中央に表示



- ●▲▲株式会社
- ●株式会社□□
- •○○株式会社
- ●株式会社△△
- ●■■株式会社

読み取り画面

- ●→読み取り開始
  - ・読み取りを中止するときは、
    ・ ②を押し ます。
- 読み取る行選択▶● ➡読み取り結果表示



◎ ▶「メモ帳に登録」 ▶ ●

### 読み取り文字の種類を変更するとき

⑤のあと◎→「モード切替」→⑥→種 類選択▶●●●□以降

読み取り結果を修正するとき

⑤のあと◎→「候補選択(編集) | → ⑥

- ◆文字選択◆候補(文字修正)選択◆⑤ 以降
- 文字を読み取り直すとき
  - ⑤で
    「はい」
    ●
    ⑥以降
- 読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 %
フォトカメラへ切替	7.00
フォーカスロック	Ť
モバイルライト切替	# 50
明るさ調整	<b>⊙</b>
ヘルプ表示	0 *2

### 使いこなしチェック!

冷便剤 ●文字入力中に文字を読み取りたい●文字を連続/追加して読み取りたい●読み取り結果を登録したい●メールアドレスなどを雷話帳に登録したい ●登録した読み取りデータを確認したい●読み取り結果を利用したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーしたい (**摩P.11-56~P.11-57**)

熟語(最大10文字までの漢字が連続した文字列)を読み取り、辞書で意味を検索することができます。

- ●漢字によっては、読み取れないことがあります。
- - ▶፟◆「文書・録音」
  - →「バーコード/名刺読取」
  - $\rightarrow \odot$
- [ うクラク瞬漢ルーペ] ●
- (達) 漢字をルーペ内に表示



読み取り画面

- - ●ルーペの下に認識した漢字が表示されたあと、以降の操作が行えます。
- (□) 辞書選択 ▶ (●) → 「検索」 ▶ (●)
- 目的の単語など選択 ▶
  - ●詳細画面が表示されます。

漢字を読み取り直すとき ⑤で♡→⑥以降

### 読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 %
フォトカメラへ切替	7.*
フォーカスロック	ٷ
モバイルライト切替	# , ,
明るさ調整	<b>⊙</b>
ヘルプ表示	0 **2

### カレンダー

### ■カレンダー表示設定

記動時の表示方法を設

●

「ツール」
●

●

PIM・生活画面で「カレ 定したい ンダー | → ● ) → 🖾 → 「カレンダー設定 | → ● ) →

[表示切替] 「表示切替」 ● ● 表示方法選択 ● ●

指定した日のカレン

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「カレ ダーを表示したい ンダー」⇒●⇒■⇒日付入力⇒● [日付入力表示]

[色設定] 面で「カレンダー」 
●● 下記の操作

> 曜日ごとの色を変更する → 「曜日」→●→曜日選択→●→色選択→●

指定した日の色を変更する 日付選択 → 45 → 色選択 → ●

6ヵ月表示時は利用できません。

色設定 (当日) を解除する 

▶「色設定(当日)解除 | ▶ ● ▶ 解除条件選択 (a)(b)(c)(d)(d)(d)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)<

したい

●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ 用件の表示方法を変更 ンダー」→●→◎→「カレンダー設定」→●→ [予定リスト表示設定] | 「予定リスト表示設定」 ● ● 表示方法選択 ● ●

スタンプを貼り付けた 月表示時)

● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「カレ い(1ヵ月表示/3ヵ ンダー | ▶ ● → 日付選択 → 24 → スタンプ選択 **▶**(**●**)

[スタンプ]

特定の予定を見えなく

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「カレ したい

ンダー | ▶ ● ▶ 日付選択 ▶ ● ▶ 予定選択 ▶ ● ▶

[シークレット設定] | ● ⇒ 「シークレット設定 : 」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● (¥7)

緑したい

オリジナルの祝日を登 田通操作 ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画 面で「カレンダー」 ▶ ● ● ● 「カレンダー設 [プライベート祝日] | 定 | ▶ ● → 「祝日設定」 ▶ ● → ● 「プライベー ト↓⇒下記の操作

> プライベート祝日を登録する 「<未登録>」 ●●● 祝日名入力 ●●● 年月日 入力⇒●⇒周期選択⇒●⇒∞

プライベート祝日を編集する

祝日選択⇒∞⇒「編集」⇒●⇒「祝日名称:」⇒ Ә⇒祝日名入力⇒●⇒「日付: | ⇒●⇒年月日 入力→●→周期選択→●→∞

祝日を解除/再表示し たい

● | 「ツール | → ● | PIM・生活画面で「カレ ンダー」⇒●⇒◎⇒「カレンダー設定」⇒●⇒ [祝日解除/再表示] 「祝日設定」 → ● → ◆ 「プライベート」/「国民 の祝日 | → 解除/再表示する祝日選択 → ④ ( □ / **V**)

### ■カレンダー登録/変更

■ハレンノー豆跡/	~~
予定に場所を登録した	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ
U	ンダー」●●●日付選択●●●予定選択●●●
[場所]	● ▶「場所:」 ▶ ● ▶ 場所入力 ▶ ● ▶ 寥
カテゴリを新規で作成	共通操作  ● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ PIM・生活画
したい	面で「カレンダー」  ●  ●  ●  「カレンダー設
[カテゴリ設定]	定」⇒●⇒「カテゴリ設定」⇒●⇒下記の操作
	カテゴリ名を編集する
	カテゴリ選択⇒◉⇒「カテゴリ名編集」⇒◉⇒
	カテゴリ名入力⇒●
	マークを変更する
	カテゴリ選択▶●▶「アイコン変更」▶●▶
	マーク選択●●
	カテゴリ設定を初期化する
	◎ → 「設定リセット」 → ● → 操作用暗証番号入
	カ⇒●⇒「はい」⇒●
同じ予定をくり返し登	
録したい	ンダー」→ ● → 日付選択 → ● → 予定選択 → ● →
[繰り返し]	
	→●→くり返し回数入力→●→♡
	●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定できません。
予定にS!ともだち状況	
予定にS!ともにら状況 を登録したい	供通操作 ● ⇒「ツール」 ⇒ ● ⇒ PIM・生活画面 で「カレンダー」 ⇒ ● ⇒ 日付選択 ⇒ ● ⇒ 予定選
(連動設定)	「大→●→●→「S!ともだち状況:」→●→「連
LÆBUDANLI	新沙定: 」 → ● → 「連動する」 → ● → 下記の操作
	応答状況を登録する
	心音状況を豆鋏98  「応答状況設定:」▶●●●応答状況編集●♡●♡
	<ul><li>◆上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。</li></ul>
	コメントを登録する
	「コメント:」 ・
	<ul><li>上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。</li></ul>

予定の登録内容を変更 したい [編集]	<ul> <li>● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「カレンダー」 ● 日付選択 ● 予定選択 ●</li> <li>● 編集項目選択 ● 登録と同様の操作で編</li> </ul>
	集》
アラーム音/鳴動時間	共通操作●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画
を変更したい [アラーム音/鳴動時間]	面で「カレンダー」 ◆ ● ◆ 日付選択 ◆ ● ◆ 予定 選択 ◆ ● ◆ ● ◆ 「アラーム: 」 ◆ ● ◆ 下記の操作
	アラーム音を変更する
	「アラーム音/ムービー:」 ● ● 種類選択 ● ●
	アラーム音選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	● ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
	鳴動時間を変更する
	「鳴動時間:」●●●時間選択●●●♡●♡
アラーム音量を変更し	● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「カレ
たい <b>[アラーム音量]</b>	ンダー」 → ● → ◎ → 「アラーム動作設定」 → ● ・ 「アラーム音量:」 → ● → 音量選択 → ●
バイブレータの動作を	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ
変更したい 「 <b>バイブ</b> ]	ンダー」⇒●⇒◎⇒「アラーム動作設定」⇒●
2,	ァ ITTIフ.」テピア IIIF 医ITア じ
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい	<ul><li>● &gt; 「ツール」 &gt; ● &gt; PIM・生活画面で「カレーンダー」 &gt; ● &gt; ◎ &gt; 「アラーム動作設定」 &gt; ●</li></ul>
[マナーモード時設定]	⇒「マナーモード時設定:」⇒●⇒「鳴らす」⇒
	<ul><li>● 「はい」 ⇒ ●</li></ul>

### ■カレンダー管理

予定を検索したい [予定検索]	<ul><li>共通操作</li><li>●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレンダー」⇒●⇒下記の操作</li></ul>
	件名で検索する  ⑥3 → 件名に含まれる文字列入力 → ⑥
	カテゴリで検索する ☑ ◆ カテゴリ選択 ◆ ●
予定件数を確認したい 【メモリ確認】	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM・生活画面で「カレンダー」</li><li>● 確認する日付選択</li><li>回 「メモリ確認」</li><li>●</li></ul>
予定をすべて削除した い [全件削除]	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM・生活画面で「カレンダー」</li><li>● ⑤ 「削除」</li><li>● 「全件」</li><li>● 操作用暗証番号入力</li><li>● 「はい」</li><li>●</li></ul>
予定を週単位でまとめ て削除したい(週表示	
時) <b>[週削除]</b>	1週間単位で削除する 削除する週の日選択◆③◆「削除」◆●◆「今 週」◆●◆「はい」◆●
	前の週までの予定を削除する 削除する翌週の日選択◆②◆「削除」◆●◆ 「先週まで」◆●◆「はい」◆●
予定を月単位でまとめ て削除したい(1ヵ月	
表示/3ヵ月表示時) [月削除]	1ヵ月単位で削除する 削除する月の日選択◆③◆「削除」◆●◆「今 月」◆●◆「はい」◆●
	前の月までの予定を削除する 削除する翌月の日選択→ ② → 「削除」 → ④ → 「先月まで」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥

表示月の予定をまとめ 

・ 「ツール | 

・ PIM・生活画面で「カレ て削除したい(6ヵ月 ンダー」 → ● → □ | 一 | 削除 | → ● → □ | 6ヵ月 | 表示時) [6ヵ月削除]

### 予定リスト

### ■予定リスト表示設定

特定の用件を見えなく

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「予定 したい | リスト」→ ● → 用件選択 → ◎ → 「編集」 → ● → [シークレット設定] 「シークレット設定:」 → ● → 「On」 → ● → (v)

### ■予定リスト登録/変更

用件の登録内容を変更 したい [編集]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定リスト」 ● 用件選択 ◎ 「編集」 ● 承編集項目選択 ● 登録と同様の操作で編集 ● ※</li></ul>
用件に優先度を登録したい [優先度]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● 用件選択 ② 「編集」 ● 「優先度:」 ● 優先度選択 ● ②</li></ul>
アラーム音/鳴動時間 を変更したい [アラーム音/鳴動時間]	<ul><li> (共通操作) ● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「予定リスト」 → ● → 用件選択 → ◎ → 「編集」 → ● → 下記の操作</li></ul>
	アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー:」 ● ● 種類選択 ● ● アラーム音選択 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
	鳴動時間を変更する「鳴動時間:」→●→時間選択→●→炒→炒
アラーム音量を変更したい	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● ● ◎ 「アラーム動作設定」 ● ●</li></ul>

[アラーム音量] → 「アラーム音量:」 → ● → 音量選択 → ●



バイブレータの動作を 変更したい [バイブ]	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM・生活画面で「予定 リスト」</li><li>● ○ 「アラーム動作設定」</li><li>「バイブ:」</li><li>● 動作選択</li><li>●</li></ul>
マナーモード設定時に アラームを鳴らしたい [マナーモード時設定]	<ul> <li>● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定リスト」 ● ● ● 「アラーム動作設定」 ● ● 「マナーモード時設定:」 ● ● 「鳴らす」 ● ● 「はい」 ● ● 「はい」 ● ● 「はい」 ● ● 「はい」 ● ● 「</li> </ul>

田供表検索した! 「田澤福佐「魚木「W」 ルート ● A DIM . 生活面

### ■予定リスト管理

#限日で検索する 「期限日検索」 ● 期限日入力 ● 用件を優先度順に並べ替えたい 「並べ替え」 ● ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定リスト」 ● ● 「並べ替え」 ● ● 「優先度」 ● ● 「サール」 ● ● PIM・生活画面で「予定「メモリ確認」 ・ ● ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「予定「メモリ確認」 ● ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「予定「メモリ確認」 ● ● ● 「メモリ確認」 ●	用件を検察したい [ <b>用件検索</b> ]	正連集作」●→「ツール」→●→FIM・生活画面で「予定リスト」→●→◎→「検索」→●→下記の操作
期限日検索   ● 期限日入力 ●   用件を優先度順に並べ替えたい   ロスト」 ●   回が替え」 ●   回がする。   日件件数を確認したい   ●   「ツール」 ●   PIM・生活画面で「予定   メモリ確認」 ●   ロスト」 ●   回   「メモリ確認」 ●		「件名検索」→●→件名に含まれる文字列入力
替えたい [並べ替え] 度 ● ② 「並べ替え」 ● ● 「優先度」 ● ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「予定 「メモリ確認」 リスト」 ● ● ③ 「メモリ確認」 ● ● 「メモリ確認」 ● ● ○ 「メモリを認」 ● ● ○ 「メール ● ● ○ 「メール ● ● ○ 「メール ● ● ○ 「メール ● ● ○ 「 ・ ・ ・ ・ ● ● ○ ○ 「 ・ ・ ・ ・ ● ● ○ ○ 「 ・ ・ ・ ● ● ○ ○ 「 ・ ・ ● ● ○ ○ 「 ・ ・ ● ● ○ ○ 「 ・ ・ ● ● ○ ○ 「 ・ ● ○ ● ○ 「 ・ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 「 ・ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
[メモリ確認] リスト」 → ● → ⑤ → 「メモリ確認」 → ●	替えたい	
田供をすべて削除した。		<ul><li>● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「予定リスト」 → ● → ⑤ → 「メモリ確認」 → ●</li></ul>
	用件をすべて削除した	● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「予定
い	-	リスト」 ● ● ● 「削除」 ● 「全件」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「はい」 ●

E活画面で「アラー → 編集項目選択 →	アラームを編集したい [編集]
上活画面で「アラー ▶「件名:」 ▶ ● ▶	件名を登録したい 【 <b>件名</b> 】
<ul><li>● PIM・生活画</li><li>ラーム選択 ● ● ◆</li><li>ト ● ◆ 下記の操作</li></ul>	アラーム音を変更した い 【アラーム音】
<b>する</b> <b>択 → ● → </b>	
m	
E活画面で「アラー →「バイブ:」→ ● → ♡ (SMAFファイル) に	アラーム設定時刻にバ イブレータを動作させ たい [バイブ]
● → PIM・生) ラーム選択 → ( ● → 下記の操 する 択 ● ● ) ポイントを選ぶ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	アラーム音を変更したい [アラーム音] アラーム設定時刻にバイブレータを動作させ

します。

[世界時計連動設定] → ● → 「On」 → ●

マナーモード設定時に
アラームを鳴らしたい
【マナーモード時設定】
にマナーモード時設定】
にマナーモード時設定】
にフナーモード時設定】
に対している。
「鳴らす」
「鳴らす」
「鳴らす」
「はい」
「世界時計の時刻でア
ラームを設定したい ム」
「説定」
「記定」
「世界時計連動設定」
「世界時計連動設定」
「世界時計連動設定」

設定されている内容に従って、バイブレータが動作

アラール

### お目覚めTV

お目覚めTVの設定を

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「お目 編集したい 覚めTV | ▶● ⇒お目覚めTV選択 →● ⇒編集項

[編集] 目選択 ●●●登録と同様の操作で編集● 図

L

面で「お目覚めTV」

●

◆

お目覚めTV選択

● [アラーム音] | ⇒「アラーム音/ムービー:」 ⇒ ● ▶ 下記の操作

きせかえアレンジ以外に変更する

種類選択▶●▶アラーム音選択▶●▶▽

ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。

きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」 ▶● ▶ ♡

[マナーモード時設定] 「鳴らす」 → ● → 「はい」 → ●

### 撮って家計簿

各項目の名称を変更し

「共通操作」

●

「ツール」

●

●

PIM・生活画 たい 面で「撮って家計簿」 ▶● ▶ レシート入力欄選 [編集] | 択⇒●⇒下記の操作

店名を変更する

「店舗」▶●▶店名選択▶◎▶名称入力▶●

支払い方法の名称を変更する

「支払」→●→項目選択→◎→名称入力→●

費目の名称を変更する

「費目一括」→●→費目選択→◎→名称入力→●

したい

「家計簿データ出力」 (●) ⇒ 「はい」 ⇒ (●)

家計簿のデータを出力

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「撮っ て家計簿 | ▶● ▶ □ ▶ 「家計簿データ出力 | ▶

ドに保存されます。

家計簿データはCSVファイルとして出力され。デー タフォルダの「**その他ファイル**」に保存されます。 メモリカードを取り付けているときは、メモリカー

雷卓

L

計算結果をコピーした 計算結果表示中に◎ → 「コピー」 → ●

[コピー]

通貨の換算レートを設 (●) ◆「ツール」 ◆ ●) ◆ PIM・生活画面で「電卓」 定したい

◆●→□→ 「換算」→●→「レート設定」→●→ [レート設定] 「国内通貨」 / 「海外通貨」 → ● → 換算レート入 力●

通貨を換算したい

● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「電卓」

[換算] → ● → 金額入力 → ② → 「換算」 → ● → 「国内通 **省に換算|/「海外通貨に換算| ▶●** 

あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定し、 ておいてください。

マネー精算メモ

入力済のマネー積算メモ ● > 「ツール」 > ● > PIM・生活画面で「マネー の明細名を変更したい | 積算メモ」 ◆● ◆ メモ選択 ◆● ◆ 「メモ確認」 [明細変更] → ● → 明細選択 → ● → 明細名選択 → ●

モの金額を変更したい | 積算メモ」 
● ● メモ選択 
● ● 「メモ確認」 [金額変更] → ● → 明細選択 → ◎ → 「金額変更」 → ● → 金額 入力⇒●

あらかじめ登録されてい

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「マネー る明細名を編集したい | 積算メモ | → ● → 「明細変更 | → ● → 明細名選 [明細編集] 択→●→明細名入力→●



### おサイフケータイ®

電子マネーの残高を確認できるようにしたい	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「おサ
	イフケータイ」
[残高表示設定]	「残高表示設定」▶●▶操作用暗証番号入力▶
	● ▶登録位置選択 ▶● ▶「生活アプリ参照」/
	「S!アプリ参照」 ⇒ ● ⇒ 生活アプリ選択 ⇒ ●
	<ul><li>●残高表示機能対応の生活アプリで利用できます。</li></ul>
	<ul><li>あらかじめ登録されている生活アプリを設定すると</li></ul>
	きは、一度起動させる必要があります。
残高表示設定のリスト	<ul><li>●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「おサ</li></ul>
の順番を変更したい	イフケータイ」⇒●⇒「ICカード設定」⇒●⇒
[移動]	「残高表示設定」→●→操作用暗証番号入力→
	● ◆ 生活アプリ選択 ◆ 図 → 「移動」 ◆ ● → 移動
	先選択◆●
残高表示設定のリスト	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「おサ
から生活アプリを削除	イフケータイ」⇒●⇒「ICカード設定」⇒●⇒
したい	「残高表示設定」▶●▶操作用暗証番号入力▶
[削除]	●→生活アプリ選択→◎→「削除」→●
読み取り時に自動的に	「ツール」     ●     PIM・生活画面で「おサ
動作する機能を制限し	イフケータイ」  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
たい	「外部起動設定」 ● 操作用暗証番号入力 ●
[外部起動設定]	● 機能選択 ● 「Off」 ●
	0
ICカードの詳細情報を	<ul><li>● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「おサ</li></ul>
確認したい [ICカードステータス]	イフケータイ」 ⇒ ● ⇒ 「ICカード設定」 ⇒ ● ⇒

ロック完了通知メール「共通操作」●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画 の返信先を変更したい「面で「おサイフケータイ」

●

●

「ICカード設 [ロック通知先指定] 定 | ▶ ● → 「リモートロック」 → ● → 操作用暗 証番号入力▶◉▶「メールリモートロック」▶ ● → 「ロック通知先指定 | → ● → 「宛先設定 | → ● 下記の操作

### 返信先を変更する

「指定アドレスに返信」→●→「指定アドレス」→ ●⇒指定方法選択⇒●⇒宛先選択/入力⇒● 100 at 10

- ●指定方法で「電話帳」を選んだときは、■■を押す必 要はありません。
- すでに返信先が指定されているときは、返信先の入 力画面が表示されます。

### 返信しない

「返信しない」 ▶● ▶ ∞ → ∞

変更したい

電話リモートロックの

●

「ツール |

●

●

PIM・生活画面で「おサ 設定までの着信回数を「イフケータイ」

●

「ICカード設定」

●

● 「リモートロック」
●●
操作用暗証番号入力
● [着信回数] | ● → 「電話リモートロック」 → ● → 「着信回数」

→ ● → 着信回数入力 → ● → 🕟

状態に戻したい

おサイフケータイ®の (・) 「ツール」 (・) PIM・生活画面で「おサ 設定をお買い上げ時の「イフケータイ」

●

「ICカード設定」

●

◆ 「設定リセット」▶●▶操作用暗証番号入力▶ [設定リセット] (●) → 「はい」 → (●)

### 見せかけコール

ルを利用したい [見せかけコール実行] (●) ◆ 「はい」 ◆ (●)

- 設定中に見せかけコー

  ●

  「ツール」

  ●

  PIM・生活画面で「見せ かけコール | ▶● ▶ 「見せかけコール実行 | ▶
  - 「**着信タイミング設定**」の設定にかかわらず、すぐ に実行します。
  - 設定中に実行すると、設定していた内容は自動的に 保存されます。

着信相手をリセットし	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「見せ
たい	かけコール」⇒●⇒「着信相手登録」⇒●⇒◎⇒
[リセット]	「はい」 <b>***</b> *********************************
「サイレント」設定時	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM・生活画面で「見せかけコール」</li><li>● 「サイレント設定時動作」</li></ul>
に着信音を鳴らしたい	かけコール」▶●▶「サイレント設定時動作」▶
[サイレント設定時動作]	<ul><li>●⇒「鳴らす」⇒●⇒「はい」⇒●⇒∞</li></ul>

<b>时</b> 報		
時報音を変更したい 【時報音】	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● 「時計・計測」 「時報」 ● 「詳細設定」 ● 「時報音/ムービー:」 ● 種類選択 ● 時報音選択 ●</li> <li>● ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。</li> </ul>	
時報設定時刻にバイブ レータを動作させたい [バイブ]	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ③ 「時計・計測」</li> <li>「時報設定」</li> <li>● 「バイブ:」</li> <li>● 「On」</li> <li>「音連動」</li> <li>● ②</li> <li>⑨</li> <li>⑨</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	
マナーモード設定時に 時報を鳴らしたい [マナーモード時設定]	<ul><li>● 「ツール」 ● ○ ○ 「時計・計測」 「時報」 ● 「詳細設定」 ● 「マナーモード時設定:」 ● 「鳴らす」 ● 「はい」 ●</li></ul>	
世界時計の時刻で時報 を設定したい [世界時計連動設定]	<ul><li>● 「ツール」 ● → ○ 「時計・計測」 「時報」 ● 「詳細設定」 ● 「世界時計連動設定:」 ● 「On」 ● ● ② ●</li></ul>	

# 歩数計

認したい	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」 ● 「歩数計」 ● ● ● 日付選択 ●</li> <li>● 目標の達成度が表示されます。</li> <li>● カレンダー表示中に 図 / 回返を押すと、前 / 次の月のカレンダーが表示されます。</li> </ul>
累積歩行を確認したい 【 <b>累積歩行表示</b> 】	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」 「歩数計」 ● ● ● 下累積歩行表示」 ●</li> <li>● 身体情報を変更したときは、変更した身体情報をもとに関連する数値が更新されます。</li> </ul>
たい	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ○ 「時計・計測」 「歩数計」 ● ○ ◎ 「累積歩行表示」 ● ○ ◎ 「累積歩行リセット」 ● 操作用暗証番号入力</li> <li>● 「はい」 ●</li> <li>1日の平均値もリセットされます。</li> </ul>
1日の歩数をリセット する時刻を設定したい [歩数リセット時刻]	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ○ 「時計・計測」 「歩数計」 ● ○ ○ 「設定」 ● 「歩数リセット時刻」 ● 時刻入力 ● 「はい」 ●</li></ul>

変更したい		たい	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ○ ○ 「時計・計測」</li> <li>「S!</li> <li>GPSナビ」</li> <li>● ○ 「ナビ設定」</li> <li>● ○ 「測位機能ロック」</li> <li>● ○ 「On」</li> <li>● 操作用暗証番号入力</li> </ul>
	日標達成音を変更する 「目標達成音」 ◆ ● ◆ 音選択 ◆ ● 音量を変更する	設定したい	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ※ 「時計・計測」 「S!</li><li>GPSナビ」 ● 「ナビ設定」 ● 「位置情報送信設定」 ● 送信方法選択 ●</li></ul>
	「目標達成音量」 ● ● 音量選択 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	位置メモ/位置履歴を 利用したい 「位置メモ利用/ 位置履歴利用]	測」⇒「S! GPSナビ」⇒●⇒「位置メモリスト」/ 「位署履歴」⇒●⇒位置メモノ位署履歴選択⇒下
	「鳴動時間」 ● ● 時間選択 ● ● 時間選択 ● ● 時間選択時に「その他」を選び ● を押すと、任意の時間を指定できます。		地図を表示する  ③→ 「はい」 → ⑥  ナビアブリで経路を表示する
S! GPSナビ			<ul><li>⑤ 「ここへ行く」 ● ● 「はい」 ● ●</li><li>● 以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>
したい	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」 「S!</li><li>GPSナビ」 ● 「現在地メール」 ● 情報取得完了 ● メール作成 ※</li></ul>		メール本文に挿入する ②・「メール本文に挿入」・②・メール作成・② 電話観に登録する
	<ul><li>位置情報精度1や2のときは、情報取得完了後に 「いいえ」を選び●を押したあと、メールを作成します。</li></ul>	4m=m+4m 1=1-	② 「電話帳に登録」 ● 「新規登録」 ● 必要項目入力完了 ② ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
URLを変更したい	<ul><li>(共適操作) ● → 「ツール」 ● ● ◆ ○ 「時計・計測」 → 「S! GPSナビ」 ◆ ● ◆ 「ナビ設定」 → ● ◆ 「地図URL設定」 ◆ ● ◆ 下記の操作</li></ul>	登録したい	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● 「時計・計測」 「S!</li> <li>GPSナビ」 ● 「位置履歴」 ● 位置履歴</li> <li>選択 ◎ 「位置メモへ登録」 ● 「名称」</li> <li>● 名称入力 ● ◎</li> </ul>
	URLを追加する 「<未設定>」 ◆ ● ◆ URL入力 ◆ ● 通信先のURLを変更する URL選択 ◆ ●		<ul><li>● 「ツール」 ● ● ○ 「時計・計測」 「S!</li><li>GPSナビ」 ● ○ 「位置履歴」 ● )削除する</li><li>履歴選択 ◎ 「削除」 / 「全件削除」 ●</li></ul>
	URLを表示/編集/削除する URL選択→②→「表示」/「編集」/「削除」→③  ・以降は、画面の指示に従って操作してください。		「はい」 ◆ ● • 全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要はあ りません。



位置情報の自動提供時 ● 「ツール」 ● ● ◆ 「時計・計測」 ● 「S! にインフォメーション を表示しない 【位置提供完了表示】 「位置提供完了表示】 ● 「表示しない」 ● 操作 用暗証番号入力 ●

### メモ帳

メモ帳を編集したい [本文編集/カテゴリ変更]	圧通操作 ● → 「ツール」 → ● → ⊙ 「文書・録音」 → 「メモ帳」 → ● → メモ帳選択 → ◎ → 下記の操作
	本文を変更する 「本文編集」 ◆ ● ◆ 内容修正 ◆ ●
	カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」 ▶ ● ▶ カテゴリ選択 ▶ ●
すべてのメモ帳内から 文字列を検索したい [文字列検索]	<ul><li>● 「ツール」 ● ● 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ⑤ 「文字列検索」</li><li>● 文字列入力 ●</li></ul>
メモ帳をメール本文に 挿入したい [メール本文に挿入]	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ②「文書・録音」</li> <li>「メモ帳選択</li> <li>⑤ 「送信」</li> <li>⑥ 「メール本文に挿入」</li> <li>⑥ 「S!メール」/</li> <li>「SMS」</li> <li>● メール作成</li> <li>⑨ マ字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。</li> </ul>
メモ帳をメールに添付 したい [メール添付]	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ○ 「送信」 ● ○ 「</li><li>「メール添付」 ● ○ メール作成 ○</li></ul>
テキストファイルを作成したい [テキストファイル作成]	<ul> <li>● &gt; 「ツール」 * ● &gt; ◆ 「文書・録音」 * 「メモ帳」 * ● * メモ帳選択 * ● * 「設定/管理」 * ● * 「テキストファイル作成」 * ● * ファイル名入力 * ● * 「ここに保存」 * ●</li> </ul>

み込みたい	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ● 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ◎ 「設定/管理」</li> <li>● 「ファイル読み込み」 ● ファイル選択</li> </ul>
メモリを確認したい <b>[メモリ確認]</b>	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ◎ 「設定/管理」</li><li>● 「メモリ確認」 ●</li></ul>
メモ帳の詳細情報を確 認したい [プロパティ]	<ul><li>● トツール」 ● ● ② 「文書・録音」 → 「メ モ帳」 ● ● メモ帳選択 ◎ ● 「プロパティ」</li></ul>

# ボイスレコーダー

長時間録音したい 【長時間録音】	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「ボイスレコーダー」 ● ● ② 「録音時間」 ● 長時間録音」 ● ● 録音開始 ● 録音開始 ● 録音とできる。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保存されます。)</li> </ul>
音声をメールに添付したい [メール送信]	<ul> <li>● 、「ツール」 ・ ● ・ ◆ 「文書・録音」 ・ 「ボイスレコーダー」 ・ ● ・ ● ・録音開始 ・ ● ・録音終了 ・ 「メール送信」 ・ ● ・メール作成 ・ ヤール添付」設定時に利用できます。</li> </ul>
録音した音声の保存先 を変更したい [保存先設定]	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ● 「文書・録音」 ■ 「ボイスレコーダー」 ● ● ⑤ ● 「保存先設定」 ● ● 保存先選択 ● ● 「メール添付」 設定時に利用できます。</li> <li>「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。</li> </ul>

### バーコード読み取り

文字入力中にバーコー	
ドを読み取りたい	→「バーコード読み取り」 → ● → バーコードを
[バーコード読み取り]	画面中央に表示 ●● 下記の操作
2	
	読み取り結果をすべて利用する
	•
	読み取り結果を一部利用する
	◎ 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●
バーコードを連続して	●⇒「ツール」⇒●⇒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
読み取りたい	コード/名刺読取」 → ● → 「バーコードリー
[連続読み取り]	ダー」 → ● → 🐵 → 「連続読み取り」 → ● → 「On」
	<ul><li>●● バーコードを画面中央に表示●</li></ul>
	<ul><li>● このあと「はい」を選び</li><li>● を押すと、読み取りを</li></ul>
	継続できます。読み取り結果を表示させるときは、
	「いいえ」を選び◉を押します。
データフォルダ内の	● > 「ツール」 > ● > ↔ 「文書・録音」 > 「バー
バーコードを読み取り	コード∕名刺読取」→・●・「データフォルダ」→
たい	
[データフォルダ]	●⇒ファイル選択⇒●
[7-974109]	
読み取り結果を登録し	● ⇒「ツール」 ⇒ ● ⇒ ◈ 「文書・録音」 ⇒「バー
たい	コード/名刺読取」 ▶ ● ▶ 「バーコードリー
[読み取りデータ登録]	ダー」  ●
	→ ◎ → 「読み取りデータ登録」 → ●
メモ帳に登録したい	●⇒「ツール」⇒●⇒ ↔ 「文書・録音」⇒「バー
「メモ帳に登録]	コード/名刺読取」▶●●「バーコードリー
「人 こ版に豆敷」	
	ダー」→●→バーコードを画面中央に表示→●
	<b>│ ▶ ∅ ▶ 「メモ帳に登録」 ▶ (●)</b>
	0 1 111 0

メールアドレスなどを ● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 ● 「バー 電話帳に登録したい コード/名刺読取」 ◆● 「バーコードリー [電話帳に登録] ダー | → ● → バーコードを画面中央に表示 → ● ◆電話番号/E-mailアドレス選択
● 帳に登録」→●→「新規登録」→●→必要項目 入力⇒∞

- 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
- 読み取り結果に「MEMORY: | が含まれている ときは、●を押すと、破線のアンダーライン部分 がまとめて雷話帳登録画面に入力されます。

夕を確認したい [読み取りデータ確認]

登録した読み取りデー (●) ◆「ツール」 ◆ (●) ◆ (●) 「文書・録音」 ◆「バー **| コード/名刺読取 | ▶●) ▶ 「読み取りデータ確** | 認 | ▶ ● ▶ 読み取りデータ選択 ▶ ● |

- 読み取りデータを選び◎を押すと、ファイル名の変 更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
- ファイルによっては、表示できないことがあります。

読み取り結果を利用し たい

| 「共通操作」● → 「ツール」 → ● → ◆ ・ 「文書・録 音 | ▶ 「バーコード/名刺読取 | ▶ ● ▶ 「バー [電話番]/アトレス/URL利用] | コードリーダー」 ▶ ● ▶ バーコードを画面中央 に表示
●●
ト記の操作

電話をかける

電話番号選択⇒●⇒♪

メールを送信する

E-mailアドレス選択 ◆ ● → メール作成 → 🕟

●読み取り結果に「MAILTO: I が含まれていると きは、●を押すと、破線のアンダーライン部分が まとめてメール送信画面に入力されます。(ただし 「SUBJECT: | または「BODY: | が含まれていな いと、アンダーラインは表示されません。)

インターネットに接続する URL選択⇒●

画像を壁紙に利用した	● ▶ 「ツール」 ▶ ● ▶ ※ 「文書・録音」 ▶ 「バー
U)	コード/名刺読取」 ▶ ● ▶ 「バーコードリー
[壁紙登録]	ダー」 ▶ ● ▶ バーコードを画面中央に表示 ▶ ●
	▶画像選択▶❷ ▶「壁紙登録」▶● ▶「縦画面
	用」/「横画面用」⇒●⇒●
	●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必
	要があります。画面の指示に従って操作してくだ
	さい。
画像やメロディをデー	● > 「ツール」 > ● > ◆ 「文書・録音」 > 「バー
タフォルダに保存した	コード∕名刺読取」 ●● 「バーコードリー
L1	ダー」  ●
[保存]	●画像/メロディ選択●◎ ●「保存」● ●
画像/メロディを表	●⇒「ツール」⇒●⇒ ※「文書・録音」⇒「バー
示/再生したい	コード/名刺読取」▶●▶「バーコードリー
[表示/再生]	ダー」 ●● ・バーコードを画面中央に表示 ●
	●画像/メロディ選択● ●
画像を画面ピクチャー	●⇒「ツール」⇒●⇒ ※「文書・録音」⇒「バー
に利用したい	コード/名刺読取」▶●●●「バーコードリー
[画面ピクチャー登録]	ダー」  ●
	→表示場面選択→ ● →表示範囲指定 → ●
	<ul><li>●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないことも</li></ul>
	あります。

読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	<ul> <li>(共通操作) ● ト 「ツール」 → ● → ◆ ○ 「文書・録音」 → 「バーコード / 名刺読取」 → ● → 「バーコードリーダー」 → ● → バーコードを画面中央に表示 → ● → ⑤ → 「メール本文へ貼付」 → ● → 下記の操作</li> </ul>
	全文貼付する  ● 「S!メール」/「SMS」 ● ● メール作成  ● ウ字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表示されます。
	<ul> <li>一部貼付する</li> <li>② 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●</li> <li>「S!メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ②</li> <li>▼文字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表示されます。</li> </ul>
各種文字列をコピーし たい [コピー]	<ul> <li>         (其通操作) ● トッール」 → ● → ○ 「文書・録音」 → 「バーコード/名刺読取」 → ● → 「バーコードリーダー」 → ● → バーコードを画面中央に表示 → ● → 下記の操作</li> </ul>
	文字列をコピーする ⑤ → 「コピー」 → ⑥ → 開始文字選択 → ⑥ → 終了 文字選択 → ⑥
	電話番号などをコピーする 電話番号/E-mailアドレス/URL選択◆◎⇒ 「電話番号コピー」/「アドレスコピー」/「URL コピー」◆●

# 名刺読み取り

メモ帳に登録したい [メモ帳に登録]	<ul><li>● 「ツール」 ● ・ ○ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「名刺読み取り」 ● 名刺を画面中央に表示 ● ● ⑤ 「メモ帳に登録」 ●</li></ul>
読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	<ul> <li>(共通操作)</li> <li>(東)</li> <li>(東)&lt;</li></ul>
	全文貼付する  ●
	<ul> <li>一部貼付する</li> <li>② 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●</li> <li>「S!メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ②</li> <li>・文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。</li> </ul>
各種文字列をコピーし たい [コピー]	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「名刺読み取り」 ● 名刺を画面中央に表示 ● ● ② 「コピー」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●</li> </ul>

# 文字読み取り

文字入力中に文字を読 み取りたい 【文字読み取り】	文字入力画面で③ 「読み取り」 ・ ② 「文字 読み取り」 ・ ② 文字列を画面中央に表示 ・ ② ・読み取る行選択 ・ ② ・ ④
文字を連続/追加して 読み取りたい [続き読み取り/追加読み取り]	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「文字読み取り」 ● 文字列を画面中央に表示 ● 読み取る行選択 ● ● 「続き読み取り」 / 「追加読み取り」 ●</li> <li>「続き読み取り」は次の行に追加されます。</li> </ul>
読み取り結果を登録し たい <b>[読み取りデータ登録]</b>	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「文字読み取り」 ● 文字列を画面中央に表示 ● 読み取る行選択 ● ● ○ □ 「読み取りデータ登録」 ●</li> </ul>
メールアドレスなどを 電話帳に登録したい 【電話帳に登録】	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ○ 「文書・録音」</li> <li>「ハーコード/名刺読取」</li> <li>● 「文字読み取り」</li> <li>● ● ○ ・</li></ul>
登録した読み取りデータを確認したい 【読み取りデータ確認】	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● 文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「読み取りデータ確認」 ● 読み取りデータ選択 ●</li> <li>● 読み取りデータの関係が行えます。</li> <li>● ファイルによっては、表示できないことがあります。</li> </ul>

読み取り結果を利用したい [電話番号/アドレス/URL利用]	其通擾作 ● → 「ツール」 → ● → ⇔ 「文書・録音」 → 「バーコード / 名刺読取」 → ● → 「文字読み取り」 → ● → 文字列を画面中央に表示 → ● → 読み取る行選択 → ● → 下記の操作
	電話をかける 電話番号選択 ◆ ● ♪ ②
	メールを送信する E-mailアドレス選択⇒ ● → メール作成 → ⑦
	インターネットに接続する URL選択⇒ ●
読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	<ul> <li>(五通操作) ● トツール」 ● ● ◆ ○ 「文書・録音」 ● 「バーコード / 名刺読取」 ● ● ● 「文字読み取り」 ● ● ◆ 文字列を画面中央に表示 ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○</li></ul>
	<b>全文貼付する</b> <ul><li>● 「S!メール」/「SMS」 → ● → メール作成</li><li>● 文字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表示されます。</li></ul>
	<ul> <li>部貼付する</li> <li>● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●</li> <li>「S!メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ●</li> <li>・文字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表示されます。</li> </ul>



### ラクラク瞬漢ルーペ

[ラクラク瞬漢ルーペ]

文字入力中に漢字の読 文字入力画面で◎ → 「読み取り」 → ● → 「ラク み取り結果を貼付した「ラク瞬漢ルーペ」
●●●漢字をルーペ内に表示 ◆●◆読み取り結果表示◆●

### おサイフケータイ®

- ♪ おサイフケータイ® (S! FeliCa) が 利用できない
  - 電池残量が不足していることが考えられます。このときは、電池パックを充電してから利用してください。
- ♀ リーダー/ライターでの読み取りが うまくいかない
  - 「マークのある面をご確認ください。 金属などがあると読み取れないことが あります。
- 設定した回数着信しても電話リモー トロックがかからない
  - リモートロックの操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数がクリアされます。1回目からやり直してください。
  - 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

### お目覚めTV

- お目覚めTVが設定したチャンネルで 起動しない
  - テレビ起動中にお目覚め TV 設定時刻に なったときは、設定されたチャンネル には切り替わりません。

### ボイスレコーダー

- 🔑 正しく録音できない
  - ◆外部マイクとして利用できないプラグ などを接続していませんか。

# 🔐 雑音や音とびがする

- 録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。
- 録音開始までに時間がかかる
  - メモリカードに音声ファイルが大量に 保存されていませんか。このとき録音 開始までにしばらく時間がかかること があります。

### バーコード/名刺/文字読み取り

- ( バーコードがうまく読み取れない
  - バーコードをご確認ください。汚れていたり、かすれていたり、薄いと読み取れないことがあります。
  - ●読み取り時の状況をご確認ください。 体の一部や本機の影がバーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
  - 画面をご確認ください。画面内に複数 のバーコードが表示されていると読み 取れないことがあります。

# 文字入力中のバーコード読み取りができない

通話中やカメラ起動中ではありませんか。これらのときは読み取りができません。

### データフォルダ内の分割QRコードの 自動読み取りがうまくいかない

●自動読み取り失敗時には、画面指示に 従って、個別に読み取りファイルを選 んでください。

# 名刺がうまく読み取れない

- 次のような名刺は読み取れません。
- 黒地に白文字など濃い背景に薄い文字/手書き風/背景付き/縦書きと 横書きが混在
- 次のような名刺は読み取れないことがあります。
- ■薄い文字でコントラストが低い/小さい文字や斜体文字が含まれている/ロゴが含まれている/光沢のある用紙/汚れている/折れている

# ② 文字読み取りがうまくいかない

- ●一度に読み取る文字数が、35文字を超えていませんか。35文字を超えると読み取りにくいことがあります。
- 読み取り時に [ ] の端の文字は読み 取りにくいことがあります。



ニュース/エンタメ	12-2
ニュース/エンタメについて	12-2
S!速報ニュース	12-3
サイトなどの更新情報を確認する	
S!情報チャンネル	12-4
配信情報を閲覧する	12-4
コンテンツ入手	12-5
コンテンツを入手する	12-5
電子ブック	12-6
電子ブックを閲覧する	12-6

S!ともだち状況	12-7
S!ともだち状況を利用する	
S!一斉トーク	12-10
S!一斉トークを利用する	12-10
ちかチャット	12-12
ちかチャットを利用する	12-12
ブログツール	12-13
簡単な操作でブログを更新/閲覧する.	12-13
便利な機能	12-15
こんなときは	12-19

# **12**

ニュース/エンタメ

# ニュース/エンタメについて

次のサービスや機能が利用できます。

# 情報・ ニュース取得

情報やニュースなどを 取得できます。

### S!速報ニュース

あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を、 自動的に受信できます。

## S!情報チャンネル

ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

## S!コンテンツストア

Yahoo!ケータイから、音楽や ゲーム、電子書籍などのコンテ ンツをダウンロードできます。



# 無料コンテンツ

Yahoo!ケータイから、無料で 提供されているコンテンツを ダウンロードできます。

### 電子ブック

書籍データや辞書データ、電子 コミック、電子写真集などを本 機で閲覧することができます。

## ブログツール

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新/閲覧することができます。

# コミュニケー ション

コミュニケーションを 楽しめます。

# S!ともだち状況

お互いの状況を自動的にやり とりして、相手(メンバー)に知 らせることができます。

### S!一斉トーク

トランシーバー感覚で、複数の相手に同時に声の伝言を送ることができます。

## ちかチャット

近くにいる相手と通信料不要 で、短いメッセージをやりとり できます。



# サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

●S!速報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。(Wi-Fi利用時を除く)

### コンテンツを登録する

- 「ニュース/エンタメ」 **▶**● **→** 「S!凍報ニュース」

「S!凍報ニュース一覧 I ▶ ●



5! 凍報ニュース一覧画面

- 「登録はこちら」 ●(●)
  - **→** 「はい」 **→** ( )
  - 通信が始まり、コンテンツリストが表 示されます。
- コンテンツ選択▶●
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

### 更新情報を確認する


- S!速報ニュース一覧画面で コンテンツ選択▶●
  - 更新情報の一覧が表示されます。
- 更新情報選択▶●
  - 更新情報が表示されます。
  - ●図を押すと一覧画面に戻り、図を押 すと次の更新情報を確認できます。

### 手動で更新するとき

【S! 凍報ニュース一覧画面】 コンテンツ 選択▶☜▶「更新」▶◎▶「一件」/ 「全件」▶●

### マークの見かた

<b>@</b>	特別未読		一般未読
(4)	特別既読		一般既読
<b>™</b> ®	速報未読	×	自動更新停止中
<b>*</b> 5	速報既読		

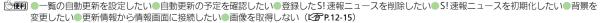

# 配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも利用できます。

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

### サービス登録を行う

● トニュース/エンタメ」◆ ● ト 「S!情報チャンネル/お天気」 ◆ ●



S!情報チャンネル設定画面

- 「サービス登録・解除」 ●
  - ◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

### 新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- インフォメーション表示中に 「新着S!情報チャンネル」★
  - ●情報が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
  - ●情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。
- 🕟 🗈 ➡確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」 ▶ ●

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「バックナ ンバー ↓ ◆ ● ◆ 日付選択 ◆ ●

### お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「お天気ア イコン」◆⑥◆「手動更新」◆⑥◆「は い」◆⑥




- | ◎便利 | ●新着情報の受信をインフォメーションで知らせない | 情報画面の表示サイズを変更したい | 情報画面のスクロール単位を変更したい
  - ●情報画面の文字列をコピーしたい●お天気アイコンを待受画面に表示しない●お天気アイコンを自動的に更新しない
  - ●お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか (C倉 P.12-15~P.12-16)

# コンテンツを入手する


Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

### S!コンテンツストアから入手する

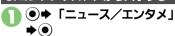



ニュース/エンタメ画面

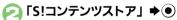

◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 無料のコンテンツを入手する

デコレメールテンプレートや電子書籍、 ゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

- ●コンテンツは無料ですが、インターネット に接続されるため、パケット通信料は発生 します。(Wi-Fi利用時を除く)
- 1 ニュース/エンタメ画面で 「無料コンテンツ」 → ●
- 入手するコンテンツ選択⇒●
  - ◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。



ニース

# 電子ブックを閲覧する

### 電子ブックを入手する

● 「ニュース/エンタメ」● ●



ニュース/エンタメ画面

「S!コンテンツストア」→●

- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- ●ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

### 入手方法について

●あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイトSH-web」からもケータイ書籍を入手できます。

無料コンテンツを入手するとき ②で「無料コンテンツ」 ◆ ● ● 「タダ

本」/「タダコミ」◆●

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の 電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ニュース/エンタメ画面で「ケータイ書籍」 →
  - ◆ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

### 電子メディアビューアを利用する

雑誌や新聞などの電子印刷物コンテンツを 閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ニュース/エンタメ画面で 「電子メディアビューア」
  - **→ (**
  - ●電子メディアビューアが起動します。 以降の操作方法については、電子メ ディアビューアの「**使い方**」を参照し てください。

### ブックサーフィン<sup>®</sup>を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- 1 ニュース/エンタメ画面で 「ブックサーフィン」 → ●
  - ブックサーフィン<sup>®</sup>が起動します。
     以降の操作方法については、ブックサーフィン<sup>®</sup>のヘルプを参照してください。

# メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。



# S!ともだち状況を利用する

あらかじめ登録したメンバーどうしで、現 在の状況 (気分状態や応答可能状況など) をわりとりできます。

- メンバーはグループに分けて管理できます。
- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込み が必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況 接続設定を「オンライン」にしてください。

### はじめてお使いになるとき

電話帳に登録されているメンバーを登録 し、次のようなお客様の状況を送信するこ とを例に、お使いになるまでの流れを説明 します。



- (●) ➡ 「ニュース/エンタメ」
  - **▶ →** 「S!ともだち状況」
  - $\rightarrow$ ( $\bullet$ )



「はい」 ◆●



- 「はい」**→**(●)
- 「電話帳」 ▶ ●

電話帳選択▶● ◆電話番号選択◆

> ●雷話帳に雷話番号が1件だけ登録され ているとき、電話番号選択は必要あり ません。


- [] 「はい」 ▶●
  - メンバーに登録要求通知が送信されま す。

### メンバーが登録を許可すると

●登録許可通知が送られてきます。受信後、 お客様の状況が送信され、お互いの状況 を確認できるようになります。

雷話番号を入力して登録するとき

- ②で「新規登録」 ● 電話番号入力
- **→**(**0**)**→**(**3**)

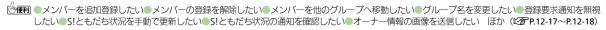



ニース

- (●) ➡ 「ニュース/エンタメ」 **▶◉)** → 「S!ともだち状況」
  - ▶●●・・・・グループ選択



メンバー選択→●

★ンバーの状況が表示されます。

相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

### お客様の状況を変更する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説 明します。

- (●) ➡ 「ニュース/エンタメ」 **▶** ● **→** 「S!ともだち状況」
  - →●→「私の状況」→●



私の状況画面

状態(「ごきげん」など)選択  $\rightarrow$   $\odot$ 



S!ともだち状況テンプレート画面

- 現在の状態選択→●
- 応答状況 (「応答OK」 など) 選 択▶●▶現在の状況選択▶●
- 「<コメント>」▶@ **→**コメント入力**→** ( )
- ∞▶更新開始

私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】「オンライン」(または 「オフライン」) ▶ ● ▶ 設定項目選択 ▶ ●

状態アイコン/状態ラベルを編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】状 態選択◆∞→「状態アイコン」/「状態 ラベル」 ▶ ● ▶ アイコン選択/ラベル 入力▶●▶∞

応答状況を一括で変更するとき ④で「一括設定」●●お客様の現在 の状況選択◆●●□以降 私の状況のタイトルを編集するとき

【私の状況画面】 □ → 「私の状況名編集」

◆⑥◆タイトル入力◆⑥



### メンバー以外から登録要求を受ける

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- 「はい」 →
  - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

### 登録しないとき

①で「いいえ」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「後で確認」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

### S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。



- S! ともだち状況テンプレート画面で◎ ▶ 「新規登録」 ▶ ●
- (←) 「<未定>」 ●
- 【 「状態アイコン」 → ●● アイコン選択 → ●
- 「状態ラベル」→
  ●
  →ラベル入力→
  ●
  →
  ▽
- ⑥~⑤をくり返す▶∞)◆登録完了

データフォルダに保存するとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 �� テンプレート選択 ◆ �� ◆ 「データフォ ルダに保存」 ◆ ● ◆ 「ここに保存」 ◆ ●

データフォルダから読み込むとき

【S!ともだち状況テンプレート画面】 🖾

⇒「データフォルダから追加」
⇒
●

テンプレート選択
●
●

テンプレート名を編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ↔ テンプレート選択 → ◎ → 「状況テンプ レート名編集」 → ● → テンプレート名 入力 → ●

トランシーバー感覚で、複数のメンバーとの間で声のメッセージをやりとりできます。

- ◆S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ●S!一斉トークの利用には、パケット通信料が 発生します。

### メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- トーユース/エンタメ」◆ トーク」 ◆ ●
- はじめて登録するときは、メンバー登録の確認画面が表示されます。「はい」 を選びの体報である。」を対したあと、②へ進みます。
- 「<新規登録>」◆●



「グループ」

●
●

➡「グループ名:」➡●

→グループ名入力→ ●



- 【录「電話帳」▶●
- 電話帳選択 ●
  - **▶電話番号選択**▶●



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、電話番号選択は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、②~③をくり返します。

# 🔽 🗹 ▶登録完了

個人として管理するとき
②で「個人」◆③◆⑤~⑤

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

- ⑤で「S!ともだち状況メンバーリスト」◆⑥◆登録相手選択◆⑥◆②
- ■②で「**個人**」を選んだとき、**②**は必要ありません。



### S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信 する方法を例に説明します。

- ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(€ P.12-8)
- 「ニュース/エンタメ」● 「S!ー斉トーク」 ●



- 会員
  会
  - ●いずれかのメンバーが接続すると、S! 一斉トークが始まります。
  - スピーカーホンでの通話となります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆⑥◆「S!一斉トーク発 信| ◆⑥◆⑥

### S!一斉トーク利用中の操作

### ■発言する

- 「■押しながら話せます」表示時に⑤ (押し続ける)
  - ➡発言権獲得



■押しながら話せます 追加

- ●発言権を得ると「「1: 自分」が表示されます。
- 🕟 🗈 を押したまま発言
  - ▶ ҈ を離す ▶発言終了
  - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

### S!一斉トーク利用中に着信があると

●着信は拒否され、電話に出ることはできません。\$!一斉トークを終了して電話に出られるように設定しておくこともできます。

### スピーカーホンを解除するとき S!一斉トーク中に●

- 再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
  - ●●切替メッセージ表示中に●

### ■S!一斉トークから退去する

# 

●参加メンバーが1人(お客様を含む) になると、S!一斉トークは自動的に終 了します。

### 退去後にS!一斉トークに再参加するとき

- ●直前のS!一斉トークの履歴選択●
- ◎ ◆ 「S!一斉トーク再参加」 ◆ ●
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

### S!一斉トーク着信を受ける

- S!一斉トーク着信中に⇒S!一斉トーク開始
  - ②を押しても始められます。
  - ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時 と同様です。

# ×

ニュース

# ちかチャットを利用する

近く(半径約10m)にいる友達と通信料 不要で短いメッセージをやりとりできま す。(圏外でも利用できます。)

●ちかチャットはBluetooth®を利用します。 このため通信料はかかりません。

### 利用制限機能について

●本アプリには、18歳未満のお子様による 本アプリの利用を保護者の方が制限する ことができる「利用制限機能」を搭載し ております。なお、携帯電話の「操作用 暗証番号! を用いて「S!アプリオールリ セット」を行うと、利用制限機能で設定 している暗証番号もリセットされ、利用 制限機能が解除されますので、携帯電話 の「操作用暗証番号」の管理にはくれぐ れもご注意ください。

### ちかチャットを開始する

- 「ニュース/エンタメ」 **▶**●**▶**「ちかチャット」**▶**●
- 「はい」 ▶●
  - ●「**ちかチャット**」(S!アプリ) が起動し ます。
  - ●このあと確認画面が表示されます。内 容を確認のうえ、◎ (はい) または (いいえ)を押してください。
  - ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

### ちかチャットを受ける

ちかチャットの開始要求があると、受信音 が鳴り、確認画面が表示されます。



●一定時間操作しないとインフォメーション 表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表 示されます。



- 「ちかチャット」(S!アプリ)が起動し ます。
- ●このあと確認画面が表示されます。内 容を確認のうえ、
  (回) (はい) または ∞ (いいえ) を押してください。
- ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「**使い方**」を参照してください。

# 開始要求を拒否するとき

①で「いいえ」→⑥



# 簡単な操作でブログを更新/閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に 更新/閲覧することができます。

#### ブログを登録する

#### メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- 「ニュース/エンタメ」● 「ブログツール」
  - $\rightarrow \bigcirc$



ブログツール画面

「新規登録」 → ●



ブログ設定画面

- €「ブログ名」⇒● ⇒ブログ名入力⇒●
- 【】「メールで投稿」 ▶●



- 「投稿先メールアドレス」 ◆ ●◆メールアドレス入力 ◆ ●

タイトルや本文をあらかじめ登録しておく とき

- □ ⑤のあと「投稿タイトル」/「投稿本文」

- ◆●◆タイトル/本文入力◆●◆⑤
- ■登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき ⑤のあと「画像サイズ設定」 ◆ ● ◆ サ イズ選択◆ ● ◆ ⑤

#### ブラウザでの投稿/閲覧先を登録する

Yahoo!ケータイ用、パソコンサイト用の いずれか、または両方を登録することがで きます。

- ブログ設定画面で「ブログ名」→ → ブログ名入力 → ●
- 「Yahoo! ケータイで投稿・参照」 / 「PCサイト/ダイレクトブラウザで投稿・参照」★●



- 「ブログ投稿先URL」 → ●→ URL入力 → ●
- 「ブログ参照URL」 ◆ ●◆URL入力◆ ●
- **(Y)**

#### 使いこなしチェック!



12

#### ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先 の両方を登録しているときの操作を中心に 説明します。

#### メールで投稿する

- ブログツール画面でブログ選択→ ●
- 「メールで投稿」 ◆
  - ●宛先入力欄に投稿先メールアドレスが 入力されたS!メール作成画面が表示されます。
  - ブラウザでの投稿先を登録していない とき、②は必要ありません。
- ペール作成⇒♡

#### ブラウザで投稿する

- ブログツール画面でブログ選択→ ●
- 「ブラウザで投稿」 ●
  - ●「**ブログ投稿先URL**」に登録したURL のページが表示されます。
  - メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。
  - ◆PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Yahoo!ケータイ/パソコンサイト用ブラ ウザ両方のURLを登録しているとき ②のあとブラウザ選択◆ ⑥

#### ブログを閲覧する

- ① ブログツール画面でブログ選択 ▶ ∞
  - ●「**ブログ参照URL**」に登録したURLのページが表示されます。
  - ●PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Yahoo!ケータイ/パソコンサイト用ブラ ウザ両方のURLを登録しているとき ①のあとブラウザ選択◆⑥

#### S!凍報ニュース

#### ■情報確認/更新

したい

- 一覧の自動更新を設定 (●) → 「ニュース/エンタメ」 → (●) → 「S! 凍報 ニュース | ▶● ▶ 「設定 | ▶● ▶ 「自動更新設 [自動更新設定] | 定 | ▶ ● ▶ 種類選択 ▶ ● ▶ 更新間隔選択または [On | ⇒ ●
  - このあと、確認画面が表示されたときは、●を押しま す。
  - ●「Off」の項目を選ぶと、確認画面が表示されます。 「特別」を「On」に設定すると、4時間ごとに更新 されます。
  - ●「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新され ます。
  - 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になる可 能性があります。

自動更新の予定を確認 したい [自動更新予定確認]

● 「ニュース/エンタメ」 ● ● 「S! 速報 ニュース」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「自動更新予 定確認Ⅰ▶●

登録したS!速報ニュー スを削除したい 「1件削除/全件削除]

田通操作(●)⇒「ニュース/エンタメ」→(●)⇒ 「S! 速報ニュース | **▶** ● **) ▶** 「S! 速報ニュースー |覧」▶◉▶コンテンツ選択▶◎▶下記の操作

1件だけ削除する

「一件 | → ● → 「はい | → ●

すべて削除する

「全件」 ⇒ ● ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ ● ⇒ 「は L1 | **→**(**●**)

S!速報ニュースを初期 (●) → 「ニュース/エンタメ | → (●) → 「S! 速報 化したい

[S!速報ニュース一覧消去] ス一覧消去」 ◆ ● → 操作用暗証番号入力 ◆ ● → 「はい」 🗼 🔘

自動更新中は操作できません。

#### ■その他

背景を変更したい 【背景変更設定】	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S! 速報ニュース」 ● ● 「設定」 ● ● 「背景変更設</li></ul>
	定」▶●▶背景選択▶●
更新情報から情報画面 に接続したい 【情報画面接続】	<ul> <li>● 「ニュース/エンタメ」</li> <li>● 「S!速報ニュース一覧」</li> <li>コンテンツ選択</li> <li>● 更新情報選択</li> <li>● タイトル選択</li> </ul>
画像を取得しない [画像取得設定]	<ul><li>● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「S!速報ニュース」 → ● → 「設定」 → ● → 「画像取得設定」 → ● → 「Off」 → ●</li></ul>

#### S!情報チャンネル

#### ■情報受信

新着情報の受信をイン (●) → 「ニュース/エンタメ」 → ●) → 「S!情報 フォメーションで知ら チャンネル/お天気 | ◆ ● ◆ 「S! 情報チャンネ せない | ル通知設定 | ▶ ● ▶ 「Off | ▶ ● ) [S!情報チャンネル通知設定] 受信できなかった情報 | ● → 「ニュース/エンタメ | → ● → 「S!情報 を再度受信したい チャンネル/お天気」⇒●⇒「再配信要求」⇒ [再配信要求] ●→「はい」→●

#### ■情報画面

情報画面の表示サイズ を変更したい [表示サイズ]

【情報画面で◎→「設定」→ ● → 「表示サイズ」 → ● 表示サイズ選択 ● ●

単位を変更したい [スクロール単位]

情報画面のスクロール 情報画面で◎ → 「設定」 → ● → 「スクロール単 位 | ▶ ● ▶ スクロール単位選択 ▶ ●



	,
情報画面の文字列をコピーしたい [テキストコピー]	情報画面で◎ 「テキストコピー」 ● 開始 文字選択 ● 終了文字選択 ●
情報画面からファイル を保存したい 【ファイル保存】	るファイル選択⇒●⇒「保存」⇒●⇒ファイル
情報画面の詳細情報を確認したい [プロパティ表示]	情報画面で◎♪「プロパティ表示」♪●
■お天気アイコン	
天気予報を表示したい	(●)⇒「ニュース/Tンタメ」⇒(●)⇒「S!情報

■お天気アイコン	
天気予報を表示したい [天気予報]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」</li><li>● 「5!情報 チャンネル/お天気」</li><li>● 「お天気アイコン」</li><li>● 「天気予報」</li><li>● ● 「天気予報」</li></ul>
天気予報の情報画面の 文字サイズを設定した い [文字サイズ]	情報画面で◎ □「設定」 ● □「文字サイズ」 ● ○ 文字サイズ選択 ●
お天気アイコンを待受 画面に表示しない [待受表示設定]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S! 情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」</li><li>● 「設定」 ● 「待受表示設定」 ● 「Off」 ●</li></ul>
お天気アイコンを自動 的に更新しない [アイコン更新設定]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」</li><li>● 「設定」 ● 「アイコン更新設定」</li><li>● 「Off」 ●</li></ul>
お天気アイコンの更新 をインフォメーション で知らせない [天気予報通知設定]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」</li><li>● 「設定」 ● 「天気予報通知設定」</li><li>● 「Off」 ●</li></ul>

# 電子ブック

-	
書籍内の文字列をコ ピーしたい <b>[文字列をコピー]</b>	閲覧中にシッ「文字列をコピー」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●
以前の機種のケータイ 書籍を確認したい [ケータイ書籍ライブラリ]	<ul> <li>● 「ニュース/エンタメ」 ● ● 「ケータイ書籍」 ● ② ◆ ケータイ書籍選択 ●</li> <li>●ファイル形式によっては、表示されないものがあります。</li> </ul>
ケータイ書籍ライブラ リを使いこなしたい	共通操作 ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「ケータイ書籍」 → ◎ → 下記の操作
[ケータイ書籍ライブラリ利用] ・	フォルダを作成する ③ → 「フォルダ作成」 → ● → フォルダ名入力 → ●
	表示フォルダを切り替える <ul><li>⑤⇒ 「表示フォルダ切替」 ⇒ ⑥⇒ フォルダ選択</li><li>▶ ⑥</li></ul>
	フォルダ名/ファイル名を変更する フォルダ/ファイル選択 ◎ 「フォルダ名変 更」/「ファイル名変更」 ● ● フォルダ名/ ファイル名入力 ●
	ファイルを移動する ファイル選択 ② ◆ 「移動」 ◆ ④ ◆ 移動先フォ ルダ選択 ◆ ● ◆ 「ここに移動」 ◆ ●
	フォルダ/ファイルを削除する フォルダ/ファイル選択 ◇ ② 》「削除」 → ● ) 「はい」 → ●

詳細情報を確認する ファイル選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒●



#### S!ともだち状況

#### ■メンバー/グループ

メンバーを追加登録し | ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「S!ともだち」 たい 状況」→●→●グループ選択→◎→「メンバー [メンバー追加登録] 追加登録↓▶●▶登録方法選択▶●▶登録相手 選択/電話番号入力→●→「はい」→● メンバーの登録を解除 | ● → 「ニュース/エンタメ」 **●** ● 「S!ともだち」 したい | 状況 | ▶● ▶ • グループ選択 ▶ メンバー選択 ▶ [登録解除] **(●)** ● 登録解除通知が送信されます。(24時間経過するま では、同じ相手を登録できません。) メンバーを他のグルー ● 「ニュース/エンタメ」 ● ● 「S!ともだち」 プへ移動したい |状況|▶◉▶☞グループ選択 ⇒ メンバー選択 [グループ移動] → □ → 「グループ移動」 → ● → 移動先選択 → ● グループ名を変更した ●⇒「ニュース/エンタメ」⇒●⇒「S!ともだち」 L 状況 | ▶● ▶●グループ選択 ▶◎ ▶「グループ [グループ名変更] 名変更Ⅰ⇒●●グループ名入力⇒● 登録要求通知を無視し 共通操作 (●) ⇒ 「ニュース/エンタメ」 ⇒ (●) ⇒ たい 「S!ともだち状況」 **◆** ● **◆** ◎ **◆** 「S!ともだち状 [メンバー登録応答設定] | 況設定 | ▶ ● → 「メンバー登録応答設定」 ▶ ● ⇒下記の操作 電話帳未登録者を無視する 「電話帳未登録者のみ無視」
●● 電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信 します。 すべて無視する 「常に無視」 ▶ ● 自動的に登録不可通知を返信します。

#### ■状態/応答状況

#### ■S!ともだち状況テンプレート

#### ■更新/確認

[最新情報更新]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」</li><li>● 「S!ともだち状況」</li><li>● ⑤ 「S!ともだち状況設定」</li><li>「最新情報更新」</li><li>●</li></ul>
S!ともだち状況の通知を確認したい [S!ともだち状況通知リスト]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」</li><li>● 「S!ともだち状況」</li><li>● ② 「S!ともだち状況通知リスト」</li><li>● 通知選択</li><li>● ●</li></ul>



#### ■オーナー情報

オーナー情報の画像を 送信したい [メンバーに画像送信] ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!ともだち 状況」 ● ●グルーブ選択 メンバー選択 ● 「メンバーに画像送信」 ● 「はい」 ● ・相手側の電話帳にお客様の電話番号が登録されてい ないときは、画像を送信できません。

#### S!一斉トーク

#### ■メンバーリスト

メンバー(個人)を編 | 其通操作| ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 集したい 「5! 一斉トーク」 ▶ ● ▶ メンバー (個人) 選択 [メンバー編集] → ◎ → 下記の操作 メンバー (個人) を変更する 「編集」
●
●
●
電話番号選択方法選択
●
● 登録相手選択⇒● メンバー (個人) を削除する 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ● グループを編集したい | 「共通操作」 ● ▶ 「ニュース/エンタメ」 ▶ ● ▶ [グループ編集] 「S!一斉トーク」 ⇒● グループ選択 ⇒◎ ⇒下記 の操作 グループを編集する 「編集」 → ● → 編集項目選択 → ● → 入力/編集 (¥7) グループ内のメンバーを削除する 「編集」→●→メンバー選択→◎→「削除」→● グループを削除する 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●

#### ■設定

スピーカーホンを利用 (・) 「ニュース/エンタメ」・・ 「S! - 斉 トーク」・・ ・ ・ 「スピーカーホン」・ ・ 「Off」・ ・ ・ 「Off」・ ・ ・ 「Off」・ ・ ・ 「S! - 斉 トーク中の着信をS!- 斉トーク中の着信をS!- 斉トークトーク」・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「着信優先動作」・ ・ ・ 「音声着信」/「TVコール着信」・ ・ 「着信優先動作」・ ・ 「着信優先動作」・ ・ 「着信

#### ブログツール

プログツール	
したい [編集]	<ul> <li>● 「ニュース/エンタメ」</li> <li>● 「ブログツール」</li> <li>● ブログ選択</li> <li>● 「編集」</li> <li>● 各項目を編集</li> <li>● で</li> <li>「ブログ名」を編集したときは、</li> <li>● を押す必要はありません。</li> </ul>
登録したブログを削除 したい <b>[1件削除</b> ]	<ul><li>● 「ニュース/エンタメ」</li><li>● 「プログツール」</li><li>● プログ選択</li><li>⑤ 「1 件削除」</li><li>● 「はい」</li><li>● ● 「はい」</li></ul>



#### S!ともだち状況



#### S!ともだち状況が利用できない

● IPサービス設定が「Off」のときは、利 用できません。

#### 登録要求に対して登録不可通知が自 動で送信された

- \$! ともだち状況メンバーの件数をご確 認ください。すでに30件登録している ときは、登録不可通知が自動で送信さ れます。
- 2時間以上応答できないときは、登録 不可通知が自動で送信されます。

#### 登録を解除した相手から登録要求通 知が届いた

● 相手が24時間以上登録解除通知を受信 できなかった可能性があります。この とき相手から自動的に登録要求通知が 送信されます。

# 登録要求通知が自動的に送信された

本機で登録不可通知/登録解除通知を 24時間以上受信できなかったときは、 送信元へ自動的に登録要求通知が送信 されます。

#### S!ともだち状況テンプレートを新規 登録できない


あらかじめ登録されているSIともだち 状況テンプレート以外にすでに3件登 録されていませんか。このときは不要 なテンプレートをリセットしてから新 規作成してください。

#### S!一斉トーク



# S!一斉トークが利用できない

IPサービス設定が「Off」のときは、利 用できません。

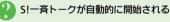

「私の状況」をご確認ください。応答 状況(S!一斉トーク)が「**自動参加**」 のときは、自動的に開始されます。

#### S!一斉トークが自動的に着信拒否さ れる

「私の状況」をご確認ください。応答 状況 (S! 一斉トーク) が「参加NG」 のときは、自動的に着信拒否されます。

#### ちかチャット



#### 相手からの開始要求を受信できない

S!アプリ通信設定をご確認ください。 「Off」のときは、相手からの開始要求 を受信できません。

## S!速報ニュース



# 自動更新が行われない

- 圏外または雷波の受信状況が悪い場所 ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュー スの速報の自動更新は行われません。
- ●USIMカードを交換していませんか。 USIMカードを交換すると、自動更新 設定が「Off」に戻ります。



# **MEMO**

セキュリティ	13-2
セキュリティについて	
使用禁止/制限	13-3
本機の利用を禁止/制限する	
本機の情報を守る	13-4

ケータイ機能制御	13-
遠隔操作で機能の利用を規制する	
便利な機能	13-

# 13

セキュリティ



# セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

◆次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

# 本機の利用を禁止するための機能

## キー操作ロック


操作用暗証番号を入力しない と、本機を使用できないように します。

### PIN認証

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

#### 安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソ コンや他の電話機からの遠隔操 作で本機を使用できないよう にします。

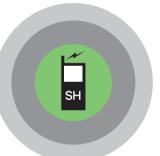

# ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の 機能の利用を規制することができます。

# 本機のデータを守るための機能

# 機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo! ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

# 履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信 履歴を閲覧/使用できないよう にします。

# シークレットモード

電話帳やカレンダー/予定リストなどのシークレットデータを表示します。



# 本機の利用を禁止/制限する

#### 本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、 クローズポジションにするた びに自動的にキー操作ロック が設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。 (一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。 (操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)

(●) ▶ 「設定」 ▶ (●)

**▶** ○ 「本体・メモリカード」

▶「ヤキュリティ設定」



セキュリティ設定画面

- 「キー操作ロック」 ▶(●)
  - 設定項目選択▶● ▶操作用暗証番号入力
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号入力
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

#### 雷源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本 機を使用できないようにします。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で 「PIN認証」▶● 

   → 「PIN On / Off設定」
   → ●
- 「On」 **→PINコード入力→ ( ( )**

#### 安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなり、自動的に ICカードロックが設定されます。

●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフト バンクモバイルホームページ | (配置 P.17-23) を参照するか、「お問い合わせ先」(€愛 P.17-42) までご連絡ください。

使いこなしチェック!



#### 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

メール

カレンダー/予定リスト

メモ帳

#### Yahoo!ケータイ

- **⋒** ▶ 「設定」 **→**
  - **➡**� 「本体・メモリカード」
  - ▶「セキュリティ設定」▶●



ヤキュリティ設定画面

- (機能別ロック」 → ●
- (☑)機能選択 (☑)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、⑥を押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

② → 操作用暗証番号入力→ ●

#### 使用禁止を一時解除するとき

●各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

#### 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- セキュリティ設定画面で 「履歴使用禁止」●
- 履歴の種類選択⇒● (☑)
- ② → 操作用暗証番号入力→ ④

#### 履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

#### シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定リストなどの シークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面で「シークレットモード」 ●
- 表示する」 ●申操作用暗証番号入力 ●
- モーションコントロールで一時解除する
- 操作用暗証番号入力→本機を左または右に振る→
  - ●一時的に「表示する」に設定されます。待受画面でクローズボジションにしたり、画面が自動消灯したりすると「表示しない」に戻ります。

# 遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規制することができます。

カメラ ファイル添付

赤外線通信 Wi-Fi

Bluetooth Yahoo!ケータイ

メモリカード PCサイトブラウザ

USB IPサービス

デジタルTV S!アプリ

メール おサイフケータイ

音声発信 PCメール

TVコール発信 ストリーミング

USIMへの書込み Flash®

S!メール モバイルウィジェット

- ●遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(低分下.17-42)までご連絡ください。

#### ■規制中の機能を利用しようとすると

次のような画面が表示され、その機能は利用できません。



●上のような画面が、表示されない機能も一 部あります。

#### 利用規制の状況を確認する

- → 「設定」 →
- 「ケータイ機能制御」 ◆ ●



機能別に利用規制の状況が表示されます。

#### PIN認証

PIN認証コードを変更
したい
[PIN変更] ● 「設定」 ● ● ● 「本体・メモリカード」
「セキュリティ設定」 ● 「PIN認証」 ● 「PIN変更」 ● 現在のPINコード入力 ● 再度新しいPINコード入力 ● PIN認証が「On」のときに変更できます。

#### 安心遠隔ロック

安心遠隔ロック時の メッセージを設定した い [ロックメッセージ設定] | ★適操作 ● → 「設定」 → ● → 「本体・メモ リカード」 → 「セキュリティ設定」 → ● → 「ロッ クメッセージ設定」 → ● → 下記の操作 ロックメッセージを登録する 「メッセージ】 ● ● 操作用暗証番号入力 ● → メッセージ入力 ● ● 「はい」 ● ● ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージを確認」 ● ● 「表示しない」 ● ● 操作 用暗証番号入力 ● ● 「表示しない」 ● ● 操作

データフォルダ14	-2
データフォルダについて14	
ファイルを確認する 14	1-3
ファイルやフォルダを管理する 14	1-4

メモリカード	14-5
メモリカードを利用する	14-5
便利な機能	14-7
こんなときは	14-10



データフォルダ*/* メモリカード



デ

# データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー

デジタルカメラ※

着うた・メロディ

S!アプリ

ウィジェット

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラ フォルダに保存した静止画

録音した音声、着信音用 のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

内蔵またはダウンロードし たウィジェットコンテンツ

ミュージック

ムービー

牛活アプリ

ブック

各フォルダに 保存される ファイル

ダウンロードした着うた フル®

**オアレンジ** 

撮影したり、メールやサ イトで入手した動画

おサイフケータイ®用の 牛活アプリ

雷子コミック、雷子写直 集など

きせかえアレンジ 状況テンプレート

ダウンロードしたきせか S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

着デコ

手した着デコファイル

**Flash®** 

その他ファイル

作成したり、メールで入 ダウンロードしたFlash® 辞書ファイルなど、その アニメーション 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも 基本的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

● 「データフォルダ | ◆ ● → 「メモリ確認 | ◆ ● → 「本体 | / 「メモリカード | ◆ ●

- ■「他の使用データ: 」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれ ています。
- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足 する前に、不要なファイルは削除してください。



# ファイルを確認する

**⋒** ● ▶ 「データフォルダ」 ▶ ●



- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、 ②を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。
- 🕟 フォルダ選択 ▶ 💿

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び●を押します。



ファイルリスト画面

(こ) ファイル選択 → (●)



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 を押します。

#### 画像を表示しているとき

- で拡大、国/ ②で次の画像を、国/
   で前の画像を表示できます。また、②
   を押すと画像を右に90° ずつ回転できます。
- ファイルをメールに添付するとき
  ②のあとファイル選択◆◎◆「送信/ブログ」◆◎◆「メール添付」◆◎
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 「■」や「%」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。

#### 画像を連続して表示する

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- ファイルリスト画面でファイル選択◆
- [スライドショー] →
  - スライドショーが始まります。
- (こ) スライドショー停止


#### スライドショーの速さを変更するとき ②のあと⑤◆「スピード設定」◆⑥◆ 速さ選択◆⑥

- ■「**手動送り**」にしたときは、次の方法で 画像を表示します。
  - ●/♯湯 (次の画像)
  - ※二 (前の画像)

#### スライドショー表示時のご注意

スライドショー表示中は、バックライトが 常に点灯します。電池の消耗の原因となり ますので、利用後は必ず終了してください。

## 使いこなしチェック!

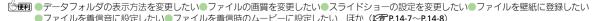



# ファイルやフォルダを管理する

#### フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ●●「データフォルダ」●● ●フォルダ選択●●



ファイルリスト画面

- ② ③ 「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何もないときは、②へ進みます。
- 「データ管理」
  ●●



プォルダ作成」 ● ●フォルダ名入力 ●

#### ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。
- ファイルリスト画面で ファイル選択⇒
- ②「移動」/「コピー」⇒●「本体」/「メモリカード」●●
  - 静止画を移動/コピーするときは、このあと「ピクチャー」または「デコレメピクチャー」を選び、●を押します。
- を動/コピー先の
  フォルダ選択
  ●
- (4) 「ここに移動」/「ここにコピー」→●

#### ファイルを複数選択する

- 🚹 ファイルリスト画面で🐨
- 🕟 ファイル選択 🗪 💿
  - ●②をくり返し、必要なファイルを選び ます。(選択を解除するときは、「☑」 が表示されているファイルを選び、⑨ を押します。)

#### フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ●本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面で フォルダ選択⇒
- シークレット設定」→ → 操作用暗証番号入力
  - **▶**

号入力▶●

シークレットにしたフォルダを確認するとき (シークレット一時解除) 【ファイルリスト画面】 ◎ → 「シーク レット一時解除」 ◆ ● ◆ 操作用暗証番

シークレットを解除するとき シークレット一時解除中にフォルダ選択 ◆ ③ ◆ 「シークレット解除」 ◆ ④ ◆操 作用暗証番号入力 ◆ ⑥



使いこなしチェック!

●便利 ●フォルダ名を変更したい●ファイルの詳細情報を確認したい●ファイル名を変更したい●ファイルを並べ替えたい●ファイルや新規作成したフォルダを削除したい●SVGファイルを操作したい (€3°P.14-8~P.14-9)

# メモリカードを利用する

microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む: 以降「メモリカード」と記載) を利用すると、本機 (本体) のデータフォルダ と同じようにデータを保存/管理できます。

- ●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(『27 P.17-23) を参照してください。
- ●メモリカードを取り付けているとき、本機で撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。(マイ絵文字、デコレメールテンプレートは本体に保存されます。)

#### メモリカード利用時のご注意

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごて承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意くだ さい。

#### メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- **1** メモリカードスロットカバーを 開く



🕗 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を上にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- ◆メモリカード以外のものは取り付けないでください。

**会** メモリカードスロットカバーを 閉じる



#### 電源を入れたあと「シ」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

#### メモリカードを取り外すとき

●メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。





14

#### メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化(フォーマット)してください。

- ●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- - **▶**◎ 「本体・メモリカード」
  - **▶**「メモリカードメニュー」
  - **▶**
- [□] 「フォーマット」 ◆
  - ↑「はい」 ◆
  - 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- **ি** 操作用暗証番号入力 ◆ ●
- - ●フォーマットをやめるときは、「いい え」を選びを押します。

#### フォーマット中のご注意

フォーマット中は、絶対にメモリカード や電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたは本機が故障する恐れ があります。

#### メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- ② ⇒ 「メモリカードへ切替」⇒ ⑥
  - ●メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- **フォルダ選択**◆ (回) フォルダが表示されたときは、フォルダを選び(回) を押します。
- / ファイル選択 ●



#### ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示 方法を変更したい <b>[リスト表示切替]</b>	<ul><li>● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択</li><li>● ◎ 「データ管理」 ● 「リスト表示切替」 ● 表示方法選択 ●</li></ul>
ファイルの画質を変更 したい <b>[表示切替]</b>	<ul> <li>「データフォルダ」</li> <li>ファイル選択</li> <li>つ声イル選択</li> <li>「表示切替」(Flash®のときは「画質設定」)</li> <li>画質選択</li> </ul>
画像を �️ で続けて表 示するときの効果を変 更したい <b>[効果切替]</b>	<ul><li>● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択</li><li>● ファイル選択 ● ② 「効果切替」 ● 効果選択 ●</li></ul>
スライドショーの設定 を変更したい [スライドショー設定]	<ul><li> <u>田通操作</u> ● ト 「データフォルダ」 ◆ ● ト フォルダ選択 ◆ ● ト ファイル選択 → ② → 「スライドショー」 ◆ ● ◆ ◎ ◆ 下記の操作</li></ul>
	くり返さずに再生する 「繰り返し」 <b>◆ ● →</b> 「Off」 <b>◆ ●</b>
	音楽を流す 「BGM設定」 ◆ ● ◆ 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ●
	流す音楽を変更する 「BGM設定」 ● ● 「着うた・メロディ再生」 ● フォルダ選択 ● ● ファイル選択 ● ●

```
スライドショーの設定 田通操作 ● 「データフォルダ」 ● ● フォ
を変更したい
           ルダ選択▶●●ファイル選択▶◎●「スライド
[スライドショー設定] ショー | ▶● ▶ □ ▶ 下記の操作
           ボタンイルミネーションのパターンを変更する
           「イルミネーション」 ▶ ● ▶ 「キーイルミパター
           ン」▶●▶パターン選択▶●▶♡
           ボタンイルミネーションを点灯しない
           「イルミネーション | ▶ ● ) ▶ 「On / Off設定 | ▶
           ● FOff | ● ● ▼
           ソフトキーを表示しない
           「ガイド表示切替」 ● ● ● 「Off」 ● ●
           一定時間後にバックライトを消灯する
           ●「Off」に設定すると、スライドショー表示中も
            「ディスプレイ設定」の「バックライト」の設定内
            容に従って動作します。ただし、画面が消灯する
            (パネルセーブ状態になる) ことはありません。
           画像表示時の効果を変更する
           「効果切替」▶●▶効果選択▶●
画像表示時にソフト
           ● 「データフォルダ」 ● ● フォルダ選択●
キーを表示したい
           ● ファイル選択 → ● > □ → 「ガイド表示切
  [ガイド表示切替] 替」 → ● → 「On」 → ●
```



# ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録	● ⇒「データフォルダ」 ⇒ ● ⇒ フォルダ選択 ⇒
したい	● → ファイル選択 → ◎ → 「壁紙登録」 → ● →
[壁紙登録]	
	<ul><li>●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必</li></ul>
	要があります。画面の指示に従って操作してくだ
	さい。
ファイルを着信音に設	● ▶「データフォルダ」 ▶ ● ▶フォルダ選択 ▶
定したい	<ul><li>● → ファイル選択 → 図 → 「着信音設定」 → ● →</li></ul>
[着信音設定]	着信の種類選択●●
	<ul><li>鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと</li></ul>
	鳴動時間を入力し、●を押します。
	<ul><li>●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って</li></ul>
	操作してください。
	31.11 0 1 11.0 = 1
ファイルを着信時の	●⇒「データフォルダ」⇒●⇒「ムービー」⇒●
ムービーに設定したい	<b>  ⇒ファイル選択 ⇒ 🖾 ⇒ 「着信ムービー設定」 ⇒</b>
[着信ムービー設定]	●⇒着信の種類選択⇒●
	<ul><li>鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと</li></ul>
	鳴動時間を入力し、●を押します。
ファイルを電託帳に発	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ●
ファイルを電話帳に登	
録したい	● →ファイル選択 → ② → 「電話帳に登録」 → ● →
[電話帳に登録]	TAIMESS SALINO
	<ul><li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li></ul>
フォルダからカメラな	<ul><li>● &gt; 「データフォルダ」 &gt; ● &gt; フォルダ選択 &gt;</li></ul>
どを起動したい	● ▶ ◎ ▶ 「カメラ起動」 / 「ビデオカメラ起動」 /
[カメラ起動/ビデオカメラ起	
動/ボイスレコーダー録音]	
到/ ハーハレコーノー郊日」	

# ファイル/フォルダ管理

L1	<ul><li>● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択</li><li>● フォルダ選択 ◎ 「データ管理」 ●</li></ul>
[フォルダ名変更]	「フォルダ名変更」 <b>● ● ・フォルダ名入力 ● ●</b> • 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を 確認したい	<ul><li>● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択</li><li>● ファイル選択 ◎ 「プロパティ」 ●</li></ul>
[プロパティ]	
ファイル名を変更した	<ul><li>● 「データフォルダ」</li><li>● フォルダ選択</li></ul>
L1	●⇒ファイル選択⇒◎⇒「データ管理」⇒●⇒
[ファイル名変更]	「ファイル名変更」 ●● ファイル名入力 ●
ファイルを並べ替えた	<ul><li>● 「データフォルダ」</li><li>● フォルダ選択</li></ul>
L1	● ▶ ❷ ▶ 「データ管理」 ▶ ● ▶ 「並べ替え」
[並べ替え]	● ● 並べ替え方法選択 ●
ファイルや新規作成し	共通操作  ● ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ● ⇒ フォ
たフォルダを削除した	ルダ選択⇒●⇒下記の操作
[]	ファイルを1件削除する
[ファイル/フォルダ削除]	ファイル選択◆◎→「削除」◆●→「はい」◆●
	フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する
	フォルダ選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒操作用暗証
	番号入力⇒●⇒「はい」⇒●



SVGファイルを操作 拱通操作 ● ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ● ⇒ 「そ したい の他ファイル | ▶● ▶ファイル選択 ▶● ▶下記 [SVGファイル] の操作 上下左右に移動する ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<l 画面を移動する 2章 (上) /8章 (下) /6章 (右) /4章 (左) 縮小/拡大する 13 (縮小) / 34 (拡大) 回転させる 74 (左回転) / 94 (右回転) キーアクションモードにする デフォルト表示にする

#### メモリカード

メモリカード内の

●

「設定」

●

○

「本体・メモリカード」 HTMLファイルを利 →「メモリカードメニュー」 ◆ ● → 「SDローカ 用したい ルコンテンツ」 **●** ● タイトル選択 **●** ● [SDローカルコンテンツ]

#### ファイル/フォル<u>ダ管理</u>

- ? ファイルがコピーできない
  - コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)
- □ピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない
  - データの内容によっては、他のソフト バンク携帯電話やパソコンなどで利用 できないことがあります。
- 🔑 ファイルの並べ替えが正しくできない
  - ●フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが961件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。たたし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わるごとがあります。
- - ◆半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「>」/「>」/「]」/「?」/「¾」/「"」は、使用できません。



通信/バックアップ	15-2
通信/バックアップについて	15-2
Wi-Fi	15-3
Wi-Fi (無線LAN) について	15-3
自宅などのアクセスポイントを	
登録する	15-4
公衆無線LANサービスを利用する	15-7
赤外線通信	15-8
赤外線通信について	15-8
赤外線通信を利用する	15-9
プロフィールを簡単に送受信する	. 15-11
ICデータ通信	.15-12
ICデータ通信について	15 12
	. 15-12

Bluetooth®	15-14
Bluetooth®について	15-14
Bluetooth®を利用する	15-15
外部機器接続	15-18
パソコンやBDレコーダーと	
接続して利用する	15-18
バックアップ	15-19
バックアップについて	
バックアップを行う	15-20
S!電話帳バックアップ	15-21
S!電話帳バックアップについて	15-21
S!電話帳バックアップを利用する	15-22
便利な機能	15-23
こんなときは	15-27

# **15**

通信/バックアップ



次の便利な通信方法やバックアップが利用できます。

自宅などの アクセスポイント

**公衆無線** LANサービス プロフィール 交換

赤外線通信

Bluetooth®

ICデータ通信

Wi-Fi (無線LAN) を利用した高速通信で、大容量 コンテンツを快適に閲覧することができます。

Wi-Fi

SH

いろいろな方式で他の機器と接続し、データをやりとりすることができます。

無線データ通信

# 外部機器接続

パソコンやBDレコーダーと接続し、データ転送や各種データ管理が行えます。

カードリーダ

ユーティリティ-ソフトウェア

レコーダー接続

バックアップ

メモリカードやサーバーに本機のデータをバックアップすることができます。


メモリカード 保存・読込み ⁄ S!電話帳 バックアップ



# Wi-Fi (無線LAN) について

本機は無線LAN(以降「Wi-Fi」と記載)に対応しており、ご家庭などのWi-Fi回線や公衆無線LANサービスを通じて、インターネットを利用できます。自動的にWi-Fiを優先して接続するので、回線の切り替えを意識することなく高速通信を楽しめます。

●Yahoo!ケータイやPCサイトブラウザをWi-Fiで利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

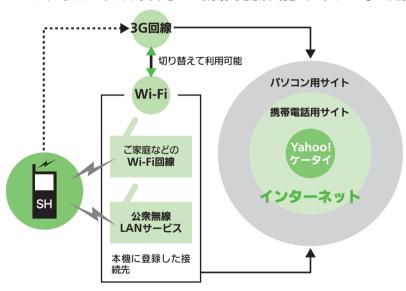

#### Wi-Fiご利用までの流れ

ご家庭などの Wi-Fi回線 公衆無線LAN サービス

機器の準備/ プロバイダの契約など サービスのご契約 など

本機への登録

#### アクセスポイント圏内に入れば自動的に接続

#### 接続先の登録について

- ●Wi-Fiを利用するには、接続先(アクセスポイント)の情報を本機に登録する必要があります。
- ■登録した接続先へは、自動的に接続できるようになります。
- ●登録件数によっては、接続時の検索に時間がかかることがあります。

#### Wi-Fi利用時のご注意

 ●Wi-Fi利用中、電波状況によっては自動的に 3G回線に切り替わることがあります。3G 回線での接続は、パケット通信料が発生 しますので、ご注意ください。(切替時に確認画面を表示することもできます。)

#### 使いこなしチェック!

⑩便到 ●Wi-Fiを無効にしたい □線切替時に確認画面を表示したい □操作用暗証番号で接続先の情報を守りたい ●使用するチャネルを制限したい ●接続情報の詳細を確認したい ■本機のデバイス情報を確認したい (€2 P.15-23)



# 自宅などのアクセスポイントを登録する

- ●別途ブロードバンド回線、プロバイダとの契約、Wi-Fiアクセスポイント機器が必要です。
- 事業所のアクセスポイントに接続するときは、設定方法をシステム管理者にご確認ください。
- ●あらかじめWi-Fiアクセスポイント機器側の 設定を行っておいてください。(Wi-Fiアク セスポイント機器側の設定については、Wi-Fiアクセスポイント機器の取扱説明書を参 照してください。)
- ●アクセスポイントの情報 (SSID や認証方式、 暗号化方式、セキュリティキーなど) は、 各アクセスポイントによって異なります。 あらかじめ確認しておいてください。

#### AOSS™/WPSを利用する

AOSS™/WPSとは、セキュリティの設定 も含めて、接続先の登録が簡単に行えるし くみのことです。AOSS™/WPSに対応 したWi-Fiアクセスポイント機器で利用で きます。

#### AOSS™を利用する



- 「ツール」 → ●
- **→** 「Wi-Fi」 **→ (**



Wi-Fi画面





#### 接続先登録画面

- 接続先が登録されていないときは、確認画面が表示されます。内容を確認して、●を押してください。
- 「AOSSで接続先を登録」
  - ◆Wi-FiでYahoo!ケータイやPCサイト ブラウザを利用しないときは、このあ と回を押し、②へ進みます。
- 4
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
  - ●登録を中止するときは、分を押します。
  - ●登録完了後は、Wi-Fiが「On」になり、 接続されます。



#### 使いこなしチェック!

#### WPSを利用する

プッシュボタン方式での登録方法を例に説 明します。

接続先登録画面で
 「WPSで接続先を登録」
 ●

●Wi-FiでYahoo!ケータイやPCサイト ブラウザを利用しないときは、このあ と回を押し、②へ進みます。

- 2
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
  - ●登録を中止するときは、砂を押します。
  - ●登録完了後は、Wi-Fiが「On」になり、 接続されます。

#### PIN入力方式のとき

- 本機が生成した8ケタの数字 (PINコード) を、アクセスポイントに入力して登録します。
  - ①のあと⊗⇒「PIN入力方式」⇒⊙⇒
  - ◆ 画面に表示された数字をアクセスポイントに入力◆

#### アクセスポイントを検索して登録する

→ 接続先登録画面で
「アクセスポイント検索」






- 検索を中止するときは、砂を押します。
- アクセスポイント選択⇒●
- アクセスポイントに応じた セキュリティキー入力◆●
- 4 「利用する」/「利用しない」
- **□** [はい] **→**
  - ●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。

#### 暗号化方式がWEPのとき

● ❸ のあと、認証方式の選択画面が表示されます。アクセスポイントに応じて、操作してください。

#### 使いこなしチェック!

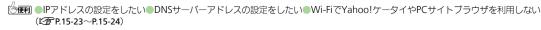



#### 手動でアクセスポイントを登録する

あらかじめ登録するアクセスポイントの必要情報を確認しておいてください。

#### おもな設定項目

#### ■接続先情報

接続先名称	任意の名称を入力します。
SSID	アクセスポイントと同じSSID を入力します。

アクセスポイントによって対

#### ■セキュリティ

認証方式	応する認証方式が異なります。アクセスポイントに応じて設定します。
暗号化方式	上記認証方式によって、対応 する暗号化方式が異なりま す。アクセスポイントに応じ て設定します。
セキュリティ キー	アクセスポイントで設定されているセキュリティキーを入力します。(「暗号キー」、「暗号・キー」、「パスフレーズ」とも呼ばれます。)

#### 手動入力での登録

認証方式「WPA / WPA2-PSK」のときの設定方法を例に説明します。

- 接続先登録画面で手動入力」●
- 「接続先名称」 ◆ ◆ 名称入力 ◆ ●
- 「SSID」
   ◆
   SSID入力
   ◆
- 【4】「セキュリティ」→●



セキュリティ画面

- 「認証方式」→●→認証方式選択→●
- 「暗号化方式」→●
  申暗号化方式選択◆●
- でキュリティキー」 ●セキュリティキー入力 ●



[] 「はい」 ◆●

Wi-Fiが「On」になり、接続されます。

#### 認証方式「認証なし」/暗号化方式「暗号 化なし」のとき

セキュリティキーの入力の必要はありません。

暗号化方式「WEP」のとき
②で「〈未登録〉」◆⑥◆WEPキー入
カ◆⑥◆⑥◆⑥◆⑤以降



# 公衆無線LANサービスを利用する

- ●公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。
- ●アクセスポイントの情報(SSIDや認証方式、 暗号化方式、セキュリティキーなど)は、 各アクセスポイントによって異なります。 あらかじめ確認しておいてください。
- ●「ケータイWi-Fi」にご加入いただいていれば、「BBモバイルポイント」が利用できます。「BBモバイルポイント」について、詳しくは「ソフトバンクテレコムのホームページ」(『全 P.17-23)を参照してください。

#### BBモバイルポイントを登録する

- - ▶ ◎ 「外部接続」
  - **→** 「Wi-Fi」 **→** •
- 「接続先登録」→●



#### 接続先登録画面

接続先が登録されていないときは、確認画面が表示されます。内容を確認して、○を押してください。





- **3 9**
- **⑤ 「はい」 ◆**
  - ●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。

#### その他の公衆無線LANサービスを利用する

- ●あらかじめ登録する公衆無線LANサービス の必要情報を確認しておいてください。
- すべての公衆無線LANサービスとの接続を、 保証するものではありません。
- 接続先登録画面で手動入力」●
- 🕟 必要項目入力
  - ●入力方法は、「**手動入力での登録**」と 同様です。
- (字) 「詳細設定」 ▶
  - **⇒「公衆無線LAN設定」**
- (4) 「ユーザー ID」 ◆ ●◆ ID入力 ◆ ●
- 「パスワード」 → ●→パスワード入力 → ●
- ⑤ 「On/Off設定」◆ ◆ 「On」◆ ●
- 🔁 「はい」 🗪 💿
  - ●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。



# 赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、データを無線でやりとりすることができます。

また、本機は高速赤外線通信方式である IrSimple™規格に対応しています。同規 格に対応した携帯電話やプリンタなどに、 大容量のデータをすばやく転送できます。

#### 送受信できるデータ

電話帳受信

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト

ち書不

メモ帳

デコレメールテンプレート

ブックマーク

データフォルダ

- ◆コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。

詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

#### 赤外線通信をご利用になる前に

#### 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付け られません。



- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに 目を向けないでください。目に影響を与え ることがあります。
- ●本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に 準拠しています。ただし、相手機器がIrMC バージョン1.1に準拠していても、機能に よっては、正しく送受信できないことがあ ります。

#### データの送受信方法

1 件データ 送受信	データを 1 件ずつ送受信しま す。
送受信	機能ごとのデータを一括で送 受信します。
IrSS通信	JPEG画像を1件ずつ高速送受信します。(対応機器のみ可)

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ 行えます。

#### 認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



# 赤外線通信を利用する

#### データを受信する

- - **▶「赤外線通信」**▶●
- 「On/Off設定」→●
  →「On (3分)」→●



- ●データ受信の待機状態になります。
- ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
- ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
- 送信側から接続要求



接続要求画面

- ✓ 受信方法ごとの操作
  - ●受信を中止するときは、②を押します。

#### 受信方法ごとの操作

■ 1件データ受信

- ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選びを押します。
- ■一括データ受信(追加登録)
  「はい」 ◆ ⑥ ◆ 操作用暗証番号入力
  ◆ ⑥ ◆認証コード入力 ◆ ⑥ ◆ 「追加
  登録 | ◆ ⑥
- - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。
- ■IrSS通信

「はい」 ◆●

●受信データは、データフォルダの「ピク チャー」に保存されます。

#### 使いこなしチェック!



#### データを送信する

1件ずつ送信する

雷話帳を例に説明します。

- ●電話帳選択●図
- ⇒「データ1件送信」
  ●
  ●
- ②「赤外線通信」▶●
- 🕝 「はい」 🗪 🍑 →送信開始
  - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

#### 一括で送信する

- **⋂ ◉**ᅔ 「ツ━ル」 **≯**◉
  - ▶❖「外部接続」
  - →「赤外線通信」
- 「一括データ送信」 ●
- (a) 「はい」 →
  - →操作用暗証番号入力
- □ 認証コード入力◆ → 送信開始◆ ●

#### 電話帳を一括送信するとき

●⑤で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されますので、次の操作を行います。

「はい」/「いいえ」 ◆●

- JPEG画像を高速送信する
- **ੵ**】 **♪** 「データフォルダ」 **♪** ●
- 「ピクチャー」/
  「デジタルカメラ」◆●

「デジタルカメラ」を選んだときは、このあとフォルダを選び、**●**を押します。

- (長く) 画像選択⇒ (長く)
- (4) 「はい」/「いいえ」→●⇒送信開始
  - ●画像サイズによっては、自動的に縮小 送信されます。
  - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
  - ●片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



# プロフィールを簡単に送受信する

赤外線通信を利用して、名前や電話番号、 メールアドレスを簡単にやりとりできます。

●あらかじめ「赤外線通信利用時のご注意」 (変配・15-8)をお読みになったうえで、ご 利用ください。

#### プロフィールを受信する





プロフィール交換画面

- ●「受信」●●
- 送信側からデータ受信

XX-XX-XX\_15-05を [本体] 電話帳 に登録しました

●受信データは、電話帳に登録されます。

#### プロフィールを送信する

プロフィール交換画面で「送信」 → ● → 送信開始

送信項目を変更するとき

【プロフィール交換画面】「送信項目設

定」▶●▶送信項目選択▶●(□/

✓) →送信項目指定完了→ ⑤

オーナー情報を確認するとき

【プロフィール交換画面】「オーナー情

報」▶●



# ICデータ通信について


ICデータ通信を利用すれば、ICデータ通信対応携帯電話との間で、データを無線でやりとりすることができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●ICカードロック中は、利用できません。
- ●オプション品のイヤホンマイクやUSBケーブ ル、ACアダプタを装着しているときは、利 用できません。

#### ICデータ通信をご利用になる前に

#### ICデータ通信利用時のご注意

受信側、送信側の携帯電話の クマークを 重ね合わせます。

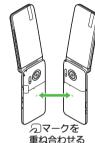

●送受信が終わるまでは、風マークを重ね合わせたまま動かさないでください。

#### データの送受信方法

1 件データ	データを1件ずつ送受信しま
送受信	す。
	機能ごとのデータを一括で送 受信します。

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ 行えます。

#### 認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



#### ICデータ通信を利用する

#### データを受信する

■ 送信側から接続要求



#### 接続要求画面

- ◆待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
- 🕟 受信方法ごとの操作
  - ●受信を中止するときは、のを押します。
- 受信方法ごとの操作
- ■1件データ受信

「はい」 ◆● ◆ 「はい」 ◆●

- 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び●を押します。
- ■一括データ受信(追加登録)
  「はい」 → ④ → 操作用暗証番号入力
  → ⑥ → 認証コード入力 → ⑥ → 「追加 登録 | ◆ ⑥

■一括データ受信(全件削除して登録)
「はい」
● ● ◆操作用暗証番号入力

- ▶ ▶認証コード入力 ▶ ▶ 「全件 削除して登録 | ▶ ▶ 「はい | ▶ ●
- ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。

#### データを送信する

1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- 電話帳選択 図● 「データ 1 件送信」 ●
- 「ICデータ通信」 → ●
- 【○「はい」→●→送信開始

#### 一括で送信する

- **⋂ ◉→ 「ツ―ル」→⊙** 
  - ▶ ⊙ 「外部接続」
  - **→「ICデータ通信」**
- ② 「一括データ送信」 🗪 💿
- 「はい」 → ●→操作用暗証番号入力 → ●
- 送信項目選択◆● (□/▽)⇒送信項目指定完了◆ ∞
- 認証コード入力→●
  →送信開始→●

#### 電話帳を一括送信するとき

●⑤で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されますので、次の操作を行 います。

「はい」/「いいえ」 ◆ ●

#### 使いこなしチェック!

## Bluetooth®について

Bluetooth®対応の腕時計やハンズフリー 機器などと接続したり、Bluetooth®機器 との間で、データの送受信ができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様 です。
- ●同時に最大2つの機器と接続できます。(機 器の種類によっては、同時に接続できない こともあります。)
- 本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイ ヤレス接続を保証するものではありません。
- ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth®標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- ■相手側の機器が Bluetooth® 標準規格に適 合していても、データを正しく送受信で きないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のと き、状況によっては雑音が入ることがあ ります。
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth®機器では、テレビの音声を聴け ません。

#### Bluetooth®をご利用になる前に

#### Bluetooth®利用時のご注意

お使いのBluetooth®機器の通信距離をご 確認のうえ、適切な距離でご利用ください。

◆本機どうしでの通信距離は、最大10mです。 (ただし状況によって通信速度/通信距離は 異なります。)


#### ハンズフリー機器利用時のご注意

●音声通話中はハンズフリー機器側で、操 作してください。

#### Bluetooth®対応腕時計について

- ●本機が対応している Bluetooth®対応腕時 計の機能は、次のとおりです。
- ■時刻合わせ
- ■アラーム通知
- ■ニュース通知
- ■メール通知
- ■リモートシャッター ■マナーモード設定
- ■クイックサイレント ■発信者名通知
  - ■オペレータ名表示
- ■応答保留
- 利用できる機能や操作の詳細については、 Bluetooth®対応腕時計の取扱説明書を参 照してください。

#### Bluetooth®接続の流れ

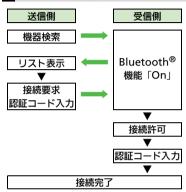

#### 認証コードについて

- ●Bluetooth®専用のコードです。機器登録 時には、送信側/受信側とも認証コード として、同じ4~16ケタの数字を入力す る必要があります。
- 申相手がハンズフリー機器などのときは、ハ ンズフリー機器で決められている認証コー ドを入力します。
- 申相手機器によっては、認証コードの入力 が不要なことがあります。

#### 使いこなしチェック!



≫便利 ◎本機を非公開にして検索されないようにしたい◎未使用時に自動でBluetooth®機能をOffにしたい◎音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応 機にしたい。相手機器に表示される機器名を変更したい。本機の詳細情報を確認したい。ほか(CTP.15-24~P.15-25) ●Bluetooth®対応腕時計の時刻を本機に合わせたい●Bluetooth®対応腕時計で通知する項目を設定したい(全子P.15-25)

## Bluetooth®を利用する

#### Bluetooth®を利用可能にする





- ●Bluetooth®が利用可能になります。
- ◆待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。(登録したハンズフリー機器などは、待受画面以外でも接続できます。)
- ◆Bluetooth<sup>®</sup>の利用を終了するときは、 再度◎を長く押します。

#### Bluetooth®機器と接続する

#### 機器を検索して登録する

- ●あらかじめ登録する機器のBluetooth®を利用可能にしておいてください。
- **⋂ ◉→ 「ツ―ル」→**◉

  - → 「Bluetooth」 → ●



Bluetooth画面

「デバイス登録」 → ●



次回から確認画面を表示しないときは、このあと◎を押し、③へ進みます。

- - 検索が始まり、Bluetooth®対応機器のリストが表示されます。
     検索を中止するときは、⑥を押します。
- 機器選択 ●

確認画面が表示されたときは、「**はい**」 を選び、**●**を押します。

- 送信側/受信側で同じ認証コードを入力●●●登録完了
  - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
  - ●登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。

相手機器がBluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver. 2.1 に対応しているとき

⑤で「はい」◆⑥◆登録完了

■相手機器がキーボードのときは、画面の 指示に従って操作してください。

#### 使いこなしチェック!





#### 登録済みのハンズフリー機器などと接続する

Bluetooth画面で 「登録済みデバイス」▶●



登録済みデバイス画面

機器選択▶●

他の機器と接続しているときは、切断 の確認画面が表示されることがありま す。このときは、「**はい**」を選び、**●** を押します。

●接続され「✓」(優先的に接続する機 器に設定された状態)が表示されます。

#### 接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方 法を例に説明します。

送信側から接続要求



接続要求画面

「はい」 ◆●



#### 送信側と同じ認証コードを入力

- ●受信側は送信側が入力したあと30秒以 内に、同じ認証コードを入力してくだ さい。

相手機器がBluetooth®標準規格Ver. 2.1 に対応しているとき

⑥で「はい」 ◆⑥

■相手機器がキーボードのときは、画面の 指示に従って操作してください。



#### データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様 です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コー ドを入力してください。

#### データを受信する

送信側から接続要求



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
  - ●受信を中止するときは、②を押します。

#### ■受信方法ごとの操作

● 1 件データ受信

[はい| **◆**●**→** [はい| **◆**●

- ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び●を押します。
- ●一括データ受信(追加登録) 「はい」 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力 ▶●▶「追加登録」▶●
- ●一括データ受信(全件削除して登録) 「はい」 → ● → 操作用暗証番号入力
  - ▶●▶「全件削除して登録」▶●
  - ↑ [はい]↑
- データを送信する
- ■データを1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- (○) ◆電話帳選択 ◆ 図
  - ▶「データ1件送信」
- ΓBluetooth → ●
- 機器選択▶●
- 「はい」→●→送信開始
  - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻りま す。

#### ■データを一括で送信する

- Bluetooth画面で 「一括データ送信Ⅰ ▶●
- 機器選択→●→「はい」→●
- 操作用暗証番号入力→●



- 送信項目選択 ▶ ( □ / ▼ )
  - →送信項目指定完了
  - →送信開始 → ●

#### 雷話帳を一括送信するとき

④で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されますので、次の操作を行 います。

「はい」/「いいえ」 ▶ ④

#### 使いこなしチェック!

## パソコンやBDレコーダーと接続して利用する

#### パソコンと接続する

#### 本機内のメモリカードを操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- USBケーブルで 本機をパソコンと接続



## 「カードリーダモード」◆●

- パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- (全) 🏵 → 「はい」 → → 接続終了
  - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

#### ●の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
  - ●→「ツール」→●→●「外部接続」
  - ➡「USB接続モード」➡●➡❷以降
- ■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。

#### ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利な ユーティリティーソフトウェアを、下記 URLからダウンロードできます。 (USBドライバ含す))

ユーティリティーソフトウェア http://k-tai.sharp.co.jp/download/ tools/utility/

## モバイルデータ通信のパケット通信料についてのご注意

●本機とパソコン、PDAをUSBケーブルや Bluetooth®通信で接続して、インター ネットを利用するときは、短時間で大量 のパケット通信が行われることが多く、 通信料が高額になる可能性があります。

#### BDレコーダーと接続する

本機とBDレコーダーをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカードに、BDレコーダーで録画した番組(データ)を転送します。

- ◆接続できるBDレコーダーは、シャープ製製品だけです。詳しくは、「レコーダー接続対応機種」(€管 P.17-23) を参照してください。
- ●USBケーブルはオプション品です。

USBケーブルで 本機をBDレコーダーと接続



- 「レコーダー接続」
  - ●BDレコーダーの操作で、メモリカード にデータが転送できるようになります。
- 🕝 🏵 ➡ 「はい」 ➡ ◉ ➡ 接続終了
  - 転送されたデータは、テレビまたはメディアプレーヤー(「ムービー」内)の「レコーダーコンテンツ」から再生できます。

#### ●の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
  - ●→「ツール」→●→●「外部接続」
  - ⇒「USB接続モード」
    ◆⑥◆②以降



## バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

#### バックアップできる項目

次の項目ごと、またはすべての項目をまとめてバックアップすることができます。

●※印の項目は、簡単な操作でまとめてバックアップできます。(おすすめ項目)

電話帳※

送信済みボックス※

カレンダー※

下書き※

予定リスト※

デコレメールテンプレート

ブックマーク※

コンテンツ・キー

メモ帳※

データフォルダ

メールグループ※

ユーザー辞書

受信ボックス※

#### バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。

詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照してください。

#### 全項目保存時のご注意

●「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存(全項目)」を行ったメモリカードにデータを追加しないでください。読み込めなくなることがあります。

#### コンテンツ・キーについて

● メモリカード内のコンテンツ・キー (バックアップファイル) は、バックアップの たびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめ メモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。



## バックアップを行う

#### メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存) する操作を例に説明します。

- **⋒** ▶ 「設定」 ▶
  - **▶ ○** 「本体・メモリカード」
  - **▶**「メモリカード保存・読込み」
  - $\rightarrow \bigcirc$

バックアップ画面

- 【保存(選択項目)】 ●申操作用暗証番号入力● ●
- 「はい」 → ●
- ④ 項目選択◆●(□/▽) ◆項目指定完了
  - 「電話帳」を選ぶと、確認画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選びのを押します。

- ⑤→ 「はい」 →⑥
  - ・バックアップを中止するときは、・を押します。
- (含) バックアップ終了⇒・●

項目をまとめて指定するとき
②で◎→項目選択◆●→⑤以降
項目をすべて指定/解除するとき
②で◎→「全チェック」/「全解除」◆●

#### メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ◆メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- バックアップ画面で「読込み(選択項目)」 ◆ ●→操作用暗証番号入力◆ ●
- [はい」 → ●
- 項目選択 → (□/☑)→項目指定完了

- (4) (m)
  - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと②へ進みます。
- 🕞 ファイル選択 🗪 💿
  - このあと各項目のファイル選択が完了 するまで母をくり返します。
- (F) (Y)
- 「はい」→●
  - ・読み込みを中止するときは、・ ます。
- ② 読み込み終了▶●▶●

項目をまとめて指定するとき ②で◎→項目選択◆⑥→②以降 項目をすべて指定/解除するとき

⑤で◎◆「全チェック」/「全解除」◆ ⑥ 復元方法を変更するとき

②のあと項目選択◆◎◆「追加読込みに変更」/「上書き読込みに変更」

**→**②以降

#### 使いこなしチェック!


**₽** 

◎便利 ◎すべての項目をバックアップしたい◎バックアップデータを暗号化したい◎すべての項目を読み込みたい◎バックアップファイルを削除したい (変) P.15-26)

#### S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーに保存したり、同じ状態に更新することができます。

- ●S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!電話帳バックアップについて詳しくは、「S!電話帳バックアップ」(CT) P.17-23) を参照してください。

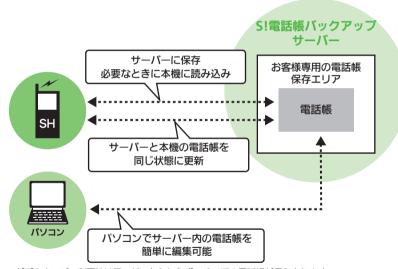

●ダブルナンバー利用時はモードにかかわらず、すべての電話帳が保存されます。

#### S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の次の項目は、保存されません。
- ■フォト/着信音/バイブ/ライト
- ・本機の電話帳をすべて消去したあと「通常」、「保存(変更分のみ)」、「保存(全件上書き)」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべて消去したあと「通常」、「読込み(変更分のみ)」、「読込み(全件上書き)」を行うと、本機の電話帳が消去されます。保存や読み込みのタイミング、方向にご注意ください。
- ●更新や保存/読み込みには、パケット通信 料が発生します。

#### 自動保存について

- ●S!電話帳バックアップのお申し込み後に ネットワーク自動調整を行うと、自動保 存が設定(On)されます。[周期設定: 電話帳編集後(10分後)、保存モード設定: 通常]
  - この状態で電話帳を追加/編集すると、自動的にサーバー内の電話帳を更新するようになりますので、ご注意ください。
- ●自動的に更新させたくないときは、自動 保存設定を解除してください。ただし、解 除後にネットワーク自動調整を行うと、再 度設定されます。

#### 使いこなしチェック!



## S!電話帳バックアップを利用する

#### 本機とサーバー内の電話帳を最新にする

- ◆本機/サーバー内の電話帳を比較し、最新の状態で同じ内容に更新します。(「通常」)
- → 「電話機能」 → ●→ 「S!電話帳バックアップ」→ ●



S!電話帳バックアップ画面

- (□) 「開始」 → (●)
  - ●更新が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- ( ● 更新終了

更新を中止するとき 更新中に♡⇒「はい」 ◆ ●

#### その他の方法で保存/読み込みを行う

「**通常**」のほかにも、下記の方法で保存/ 読み込みを行えます。

保存 (変更分のみ)	本機の更新情報をサーバー に反映します。
保存 (全件上書き)	本機の電話帳をサーバーに 保存します。(保存前のサー バー内の電話帳は、すべて 削除されます。)
読込み (変更分のみ)	サーバーの更新情報を本機に反映します。
読込み(全件上書き)	サーバー内の電話帳を本機 に読み込みます。(読み込み 前の本機内の電話帳は、す べて削除されます。)

- ●はじめて利用するときや、機種変更後最初 に利用するときは、設定にかかわらず「通 常」となります。
- S!電話帳バックアップ画面で「詳細」 ◆ ●)
- (保存・読込み) ●

- 保存/読み込み方法選択◆●
  - ●保存/読み込みが始まります。終了後 に詳細が表示されます。

保存/読み込みを中止するとき 保存/読み込み中に▽◆「はい」◆●



#### 使いこなしチェック!

#### Wi-Fi

#### =14/: F: A 6/1

[MACアドレス表示]

■Wi-Fi全般	
Wi-Fiを無効にしたい [On/Off設定]	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ● 「外部接続」 ■ 「Wi-Fi」 ● ■ 「On / Off設定」 ● ■ 「Off」 ●</li> <li>・待受時間が短くなりますので、Wi-Fiを利用しないときは、「Off」にしておいてください。</li> </ul>
回線切替時に確認画面 を表示したい 【切替確認設定】	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ○ 「外部接続」</li> <li>「Wi-Fi)</li> <li>● 「Jaghch</li> <li>● 「Jaghch</li> <li>「Wi-Fiから Jaghch</li> <li>Gold</li> <li>Fine</li> </ul>
操作用暗証番号で接続 先の情報を守りたい [暗証番号ロック設定]	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ○ 「外部接続」</li> <li>「Wi-Fi」</li> <li>● ○ 「共通設定」</li> <li>● ○ 「GE証番号ロック設定」</li> <li>● ○ 「On」</li> <li>● 操作用暗証番号入力</li> </ul>
使用するチャネルを制限したい 【使用チャネル設定】	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ● 「外部接続」</li> <li>「Wi- Fi」</li> <li>● ● 使用チャネル 設定」</li> <li>● ● 使用チャネル選択</li> <li>● 海外で使用するとき、国によっては使用チャネルに 制限があります。各国の制限に合わせて、使用チャネルを設定してください。</li> </ul>
接続情報の詳細を確認 したい [接続情報表示]	<ul><li>●・「ツール」・●・◆「外部接続」・「Wi-Fi」・●・「接続情報表示」・●</li></ul>
本機のデバイス情報を 確認したい	● ・「ツール」 ・ ● ・ ・ ・ ・ ・ 「Wi- Fi」 ・ ● ・ 「MACアドレス表示」 ・ ●

#### ■接続先管理

#### したい [接続先管理]

登録した接続先を管理 【共通操作】●●「ツール」●●●●「外部接続」 → 「Wi-Fi | → ●) → 「接続先一覧 | → ●) → 接続 先選択⇒◎⇒下記の操作

優先順位を変更する

「優先順位変更」 ▶ ● ▶ 移動場所選択 ▶ ●

接続先を編集する

「編集」⇒◉⇒必要項目入力⇒♡

接続先を削除する 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●

#### ■詳細設定

●詳細設定後は、他の必要項目も入力し、接続先を登録してください。

IPアドレスの設定をし
「共通操作」
●

「ツール」

●

●

「外部接続」 たい

→ 「Wi-Fi | → ●) → 「接続先登録 | → ●) → 「手動 [IP設定] 入力」→●→「詳細設定」→●→「IP設定」→● ⇒「IPアドレス | ⇒●) ⇒ 「手動設定 | ⇒●) ⇒下記 の操作

IPアドレスを入力する

「IPアドレス」 → ● → IPアドレス入力 → ● → 宛

サブネットマスクを入力する 力 🏓 🎔

デフォルトゲートウェイを入力する 「デフォルトゲートウェイ」⇒ ◉ ⇒ デフォルト ゲートウェイ入力⇒●⇒∞



DNSサーバーアドレスの設定をしたい [IP設定]	                 
	プライマリDNSを入力する 「プライマリDNS」 → ● → プライマリDNS入力 ◆ ● → ⑦
	セカンダリDNSを入力する 「セカンダリDNS」 → ● → セカンダリDNS入力 ◆ ● → ⑦
Wi-FiでYahoo!ケー タイやPCサイトブラ ウザを利用しない [Yahoo!ケータイ利用設定]	<ul> <li>● 「ツール」</li> <li>● ○ 「外部接続」</li> <li>「下動入力」</li> <li>● 「詳細設定」</li> <li>● 「Yahoo!ケータイ利用設定」</li> <li>● 「利用しない」</li> </ul>

#### 赤外線通信

オーナー情報を送信し たい <b>[オーナー情報送信]</b>	外線通信」・・・「はい」・・送信開始
電話帳以外のデータを 送信したい <b>[1件送信]</b>	各機能のデータリスト画面でデータ選択 ⑤ 「送信」(または「送信/ブログ」) ⑥ 「赤外線通信」 ⑥ 「はい」 ⑥ 送信開始
IrSS送信時に画像を縮 小しない 【I <b>rSS送信キー設定</b> 】	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● ◆ 「外部接続」</li><li>「ホ外線通信」</li><li>● 「IrSS送信キー設定」</li><li>● 「IrSS</li><li>(送信)</li><li>● ● 「</li></ul>

#### ICデータ通信

1件データ受信を無効	<ul><li>● &gt; 「ツール」 → ● &gt; ※ 「外部接続」 → 「ICデータ通信」 → ● &gt; 「1 件転送受信設定」 → ● &gt; 「Off</li></ul>
にしたい	夕通信」 ▶ ● ▶ 「1 件転送受信設定」 ▶ ● ▶ 「Off
[1件転送受信設定]	(許可しない)」▶●
オーナー情報を送信し	<ul><li>● &gt; 0 □ &gt; ◎ &gt; 「オーナー情報送信」 &gt; ● &gt; 「IC データ通信」 &gt; ● &gt; 「はい」 → ● &gt; 送信開始</li></ul>
たい	データ通信」⇒●⇒「はい」⇒●⇒送信開始
[オーナー情報送信]	
電話帳以外のデータを	各機能のデータリスト画面でデータ選択 → ◎ → 「送信」(または「送信/ブログ」) → ● → 「IC
送信したい	「送信」(または「送信/ブログ」) ⇒●⇒「IC
[1件送信]	データ通信」⇒●⇒「はい」⇒●⇒送信開始

#### Bluetooth®

#### ■ Pluotooth®会标

■Diuetootii · 主放	
本機を非公開にして検索	<ul><li>●⇒「ツール」⇒●⇒●「外部接続」⇒「Bluetooth」</li></ul>
されないようにしたい	⇒ ● ⇒ 「マイデバイス設定」 ⇒ ● ⇒ 「デバイス
[デバイスの公開]	の公開」⇒●⇒「Off」⇒●
未使用時に自動で	●⇒「ツール」⇒●⇒◆「外部接続」⇒「Bluetooth」
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を	●● 「マイデバイス設定」 ●● 「タイムアウ
	ト時間」→●→時間選択→●

[タイムアウト時間] にしたい

音声/音楽の出力先を 
・ 「ツール」
・ 一・「外部接続」

「Bluetooth」 ワイヤレス出力対応機 ▶ ● ▼ 「マイデバイス設定 | ▶ ● ▼ 「オーディオ 出力切替」

●

「Bluetoothデバイス」

● [オーディオ出力切替] ● ワイヤレスイヤホンから接続したときは、自動的に 「Bluetoothデバイス」に切り替わります。

相手機器に表示される

●

「ツール」

●

●

「外部接続」

「Bluetooth」 機器名を変更したい ▶ ● → 「マイデバイス設定」 → ● → 「デバイス名 [デバイス名称] 称」 ◆ ● ◆ 機器名入力 ◆ ●

で通話したい

常にハンズフリー機器 ● 「ツール」 ● ◆ 「外部接続」 ▼ 「Bluetooth」 ◆ ● ◆ 「マイデバイス設定」 ◆ ● ◆ 「常にハンズ [常にハンズフリー通話] フリー通話」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ●



待受画面などでの Bluetooth <sup>®</sup> 対応S! アプリの接続要求を無 視したい [S!アプリ通信設定]	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ◇「外部接続」 「Bluetooth」</li><li>● ○ 「マイデバイス設定」 ● ○ 「S!アプリ通信設定」 ● ● 「Off」 ● ●</li></ul>
接続中に他の機器から の接続要求を受けたい [複数接続待受け]	<ul><li>● 「ツール」 ● ○「外部接続」 「Bluetooth」</li><li>● 「マイデバイス設定」 ● 「複数接続待受け」 ● ○ 「On」 ●</li></ul>
本機の詳細情報を確認 したい [マイデバイス情報]	<ul> <li>● 「ツール」 ● ● ○「外部接続」 「Bluetooth」</li> <li>● 「マイデバイス情報」 ●</li> <li>● このあと ②を押すと、対応サービスの説明が表示されます。</li> </ul>
メニュー操作で Bluetooth®を利用 可能にしたい [On/Off設定]	<ul><li>● 「ツール」 ● ● ○「外部接続」 「Bluetooth」</li><li>● 「On / Off設定」 ● ● 「On」 ● ●</li></ul>

#### 

■Bluetootn~対心腕時計	
Bluetooth <sup>®</sup> 対応腕 時計の時刻を本機に合 わせたい [ <b>時刻合わせ</b> ]	<ul> <li>● 「ソール」</li> <li>● ● 「外部接続」</li> <li>「Bluetooth」</li> <li>● 「腕時計連携設定」</li> <li>● 「はい」</li> <li>● 「はい」</li> <li>● あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録し、本機と接続しておいてください。</li> </ul>
Bluetooth <sup>®</sup> 対応腕 時計で通知する項目を 設定したい 【各種通知設定】	<ul> <li>●「ツール」●</li> <li>●「防時計連携設定」●</li> <li>「各種通知設定」●</li> <li>通知項目選択</li> <li>●「許可」/「禁止」●</li> <li>あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録しておいてください。</li> </ul>

#### ■登録済み機器

登録済み機器を編集し たい

| 共通操作| ● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ ● 「外部接続」 → 「Bluetooth | → ● → 「登録済みデバイス | →

[登録済みデバイス] ● → 機器選択 → ◎ → 下記の操作

デバイス名を変更する

「デバイス名称変更」 
● ● ● 機器名入力 ● ●

**登録済み機器を削除する** 

「削除」 **◆** ● **◆** 「はい」 **◆** ●

接続中の機器を削除するときは、このあと「はい」 を選びのを押します。

断したい

機器などとの接続を切 ▶ ● ● 「登録済みデバイス」 ● ● ● 接続中の機器 選択⇒●

「切断】

ハンズフリー/オー を個別に接続したい [サービス個別接続]

● 「ツール」 ● ● ● 「外部接続」 ■ 「Bluetooth」 ディオ両方対応の機器 ●●●「登録済みデバイス」●●●機器選択●

**【図⇒「接続サービスの選択」⇒●⇒「ハンズフ** ┃リー機能」/「オーディオ機能」 ⇒ ●

優先的に接続する機器 を設定したい

| 其通操作| ● → 「ツール」 → ● → ● 「外部接続」 → 「Bluetooth | → ●) → 「登録済みデバイス | → [優先接続設定On] ● → 機器選択 → 回 → 「優先接続設定On」 → ● ⇒下記の操作

着信時優先的に接続する

「ハンズフリー機能On」 ▶●

「ハンズフリー機能On」にすると、切断状態での 発信/着信時に、設定した機器が自動的に接続され ます。

音楽再生時など優先的に接続する

「オーディオ機能On」
●●

●「オーディオ機能On 」にすると、メディアプレイ ヤー/テレビ起動時に設定した機器が優先的に接続 されます。(オーディオ出力切替「Bluetoothデバ イス! 設定時)



#### ■データ送信

[オーナー情報送信]	
電話帳以外のデータを	各機能のデータリスト画面でデータ選択 ② 「送 信」(または「送信/ブログ」) ● 「Bluetooth」 ● 機器選択 ● 「はい」 ● 送信開始
送信したい	信」(または「送信/ブログ」) → ● → 「Bluetooth」
[1件送信]	●●●機器選択●●●「はい」●●●送信開始

#### バックアップ

#### ■バックアップ/読み込み方法

■ハッファッフ/ 別	TAEVITAIA
すべての項目をバック アップしたい 【保存(全項目)】	<ul><li>● 「設定」</li><li>● ◇「本体・メモリカード」</li><li>「メモリカード保存・読込み」</li><li>● 「保存(全項目)」</li><li>● 操作用暗証番号入力</li><li>● 「はい」</li><li>● 「はい」</li><li>● 「ない」</li><li>● 「ない」</li></ul>
バックアップデータを 暗号化したい [バックアップ暗号化設定]	<ul> <li>● 「設定」</li> <li>● ◇「本体・メモリカード」</li> <li>「メモリカード保存・読込み」</li> <li>● ● 「設定・管理」</li> <li>● ● 「バックアップ暗号化設定」</li> <li>● ● 「回」</li> <li>● ● 「の」</li> <li>● ● 「あた・メールのデータに設定できます。</li> </ul>
すべての項目を読み込 みたい [読込み (全項目)]	<ul> <li>● 「設定」</li> <li>● ◇「本体・メモリカード」</li> <li>「メモリカード保存・読込み」</li> <li>● 「読込み(全項目)」</li> <li>● 操作用暗証番号入力</li> <li>● 「はい」</li> <li>● 読み込み終了</li> <li>●</li> </ul>

#### ■バックアップファイル


バックアップファイル	● → 「設定」 → ● → ・ ○ 「本体・メモリカード」 →
を削除したい	「メモリカード保存・読込み」▶●▶「設定・管
[削除]	理」⇒●⇒「バックアップファイル整理」⇒●
	⇒項目選択 ● ● ファイル選択 ● ( // // // )
	<ul> <li>● 「設定」</li> <li>● ◇「本体・メモリカード」</li> <li>「メモリカード保存・読込み」</li> <li>● ◇「設定・管理」</li> <li>● ○「バックアップファイル整理」</li> <li>● ○ 「耳目選択</li> <li>● ○ ファイル選択</li> <li>● ○ 「はい」</li> </ul>

#### S!電話帳バックアップ

自動保存設定を解除したい <b>[自動保存設定Off]</b>	<ul><li>● 「電話機能」</li><li>● 「S!電話帳バックアップ」</li><li>● 「自動保存設定」</li><li>● 「On/Off設定」</li><li>● 「Off」</li><li>● ● 「Off」</li></ul>
自動保存設定の内容を 変更したい <b>[自動保存設定]</b>	<u>共通操作</u>   ● → 「電話機能」 → ● → 「S! 電話帳 バックアップ」 → ● → 「詳細」 → ● → 「自動保存設定」 → ● → 下記の操作 ● このあと、「On / Off設定」が「On」であることを確認してから操作してください。
	自動保存の周期を変更する 「周期設定」 ● 周期選択 ● 日付時刻/ 曜日時刻/時刻入力 ● ● 「電話帳編集後(10分後)」を選んだときは、時刻などを入力する必要はありません。
	自動保存の方法を変更する 「保存モード設定」 ▶ ● ▶ 保存方法選択 ▶ ●
パスワードを確認したい [編集用パスワード確認]	<ul> <li>♡ 「メニューリスト」</li> <li>⑥ 「「安心・安全のツール」</li> <li>⑥ 「S!電話帳バックアップ」</li> <li>⑥ 「編集用パスワード確認」</li> <li>⑥ (以降は、画面の指示に従って操作してください。</li> </ul>
履歴を確認したい 【履歴】	<ul><li>● 「電話機能」</li><li>● 「S!電話帳バックアップ」</li><li>● 「詳細」</li><li>● 「履歴」</li><li>● 履歴</li><li>選択</li><li>● </li></ul>
履歴を削除したい <b>[削除]</b>	<u>共通操作</u> ● → 「電話機能」 → ● → 「S! 電話帳 パックアップ」 → ● → 「詳細」 → ● → 「履歴」 → ● → 下記の操作
	履歴を削除する 履歴選択→◎→「削除」→●→「はい」→●
	履歴をすべて削除する ⑤ → 「全削除」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥



#### Wi-Fi

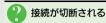

 何も操作せず、画面が消灯したときは、 自動的に切断されます。画面が点灯すると、自動的に接続されます。


#### 🔐 接続できない

●3G圏外で電源を入れたとき、接続先の 設定によっては、接続できないことが あります。このときは、一度3G圏内 を通過してから再度接続してください。

## 公衆無線LANサービス利用時にログイン用のページが表示される

◆公衆無線LANサービスによっては、ダイレクトブラウザによる認証が必要です。このときは、ユーザーID/パスワードを入力してください。

#### データ送受信

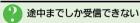

●最大登録件数を超えている可能性があります。本機で受信できるのは、最大登録件数までです。

#### 赤外線通信やBluetooth®を「On」に しているのに接続要求を受けられない

- 待受画面が表示されていますか。待受 画面以外では受信できません。
- キー操作ロック、誤動作防止設定中は 受信できません。
- サソフトウェア更新中は受信できません。

#### 🔐 電話帳の設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
- ■グループ/着信音/ライト/バイブ/ シークレット設定
- ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を送信して、設定し直してく ださい。

## → カレンダー/予定リストの設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
  - アラーム音/ムービー/シークレット設定/S!ともだち状況

## 🔑 ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、 データ形式によっては正しく受信できないことがあります。
- ストリーミングのブックマークは、 Yahoo! ケータイのブックマークとして保存されます。

#### 왺 本機でメールが正しく登録されない

- 本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- 1件データ受信したメールは、「その 他ファイル」に登録されます。メール ボックスには登録されません。
- 他のソフトバンク携帯電話からの一括 受信時、スカイメールがS!メールとし て読み込まれることがあります。
- ●一括データ受信時、上書き登録すると、 メール振り分け設定の内容は削除されます。

#### 相手機でメールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとして送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- ●他の機種への一括データ送信時、迷惑 メールフォルダ内のメールが通常の受 信フォルダに登録されることがあります。
- ●他の機種への一括データ送信時、下書きの宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

## データフォルダの「デジタルカメラ」のデータが見つからない

●「デジタルカメラ」内のファイルは、 「ピクチャー」に登録されます。



#### 赤外線诵信



#### 赤外線通信がうまくいかない

- 赤外線ポートは汚れていませんか。 汚れているときは、柔らかい布でふき 取ってください。
- 次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所/蛍光灯の真下/赤外線装置の近く

#### バックアップ



#### バックアップできない

- 本体/メモリカードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、バックアップがうまく行えないことがあります。
- ② 途中までしか読み込めない
  - ●最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。
- 他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できない
  - データの内容によっては、他のソフト バンク携帯電話やパソコンで利用でき ないことがあります。

## バックアップファイルの内容が確認できない

バックアップファイルによっては、本機に読み込むまで内容を確認できない ものがあります。

#### 🔐 電話帳の設定が反映されない

 ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を送信して、設定し直してく ださい。

#### 💫 メールが正しく登録されない

- メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。

#### 😱 ブックマークが正しく登録されない

- ▼ブックマークは、Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザのデータがまとめてバックアップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、 Yahoo!ケータイのブックマークとし て保存されます。

## ■本機のバックアップファイルを他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき



#### 🌽 メールが正しく登録されない

- 迷惑メールフォルダ内のメールは設定 にかかわらず、迷惑メールフォルダに 登録されます。(迷惑メール設定ができない機種のときは、受信フォルダに 登録されます。)
- 下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目 以降のアドレスが欠落することがあります。

#### ■他のソフトバンク携帯電話のバック アップファイルを本機で読み込むとき



#### メールが正しく登録されない

- ◆本機で扱えないサイズのメールは読み 込めません。
- ■スカイメールがS!メールとして読み込まれることがあります。



日時設定	.16-2
日時設定/表示に関する設定	. 16-2
表示/照明設定	.16-3
表示言語に関する設定	
画像や文字表示に関する設定	. 16-3
照明や表示時間に関する設定	. 16-3
待受画面に関する設定	. 16-4
ボタン照明に関する設定	. 16-4
各種操作時に関する設定	. 16-4
着信設定	.16-5
着信時の動作に関する設定	. 16-5

音設定	16-6
その他の音関連設定	16-6
通信設定	16-7
ネットワークに関する設定	16-7
IPサービスに関する設定	16-7
初期化	16-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	16-8



共通設定

# 「 【 証 日時に関する設定 -

日時設定/表示に関する設定 共通操作 ●→	「設定」▶●▶音・表示設定画面で「日時設定」▶●
日付/時刻を設定する	「日付時刻設定」→ ● → 西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケタ) → 時入力(2ケタ) → 分入力(2ケタ) → ●
手動で時刻を補正する	「時刻補正」→●→「即時補正(手動)」→●→「はい」→●→「はい」→●
時刻を自動補正しない	「時刻補正」▶●▶「自動補正設定」▶●▶「Off」▶●
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」◆●◆「自動補正設定」◆●◆「On」◆◎◆項目選択◆●(□/▽) ◆⊗◆嘔
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」◆●◆「On」◆●
お使いの地域(タイムゾーン)を変更する	「タイムゾーン設定」→●→◎地域選択→●
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」◆●◆◎◆都市名入力◆●◆②+/-◆◎◆時差入力(時2ケタ/分2ケタ)◆●
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」→●→「12時間」→●
日付表示を変更する	「日付フォーマット」▶●→表示形式選択▶●
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 ▶ ◉ ▶ 「月曜日-日曜日」 ▶ ◉

## 【 遺跡 表示/照明に関する設定 Ⅱ ―

表示言語に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」▶●→音・表示設定画面
英語表示/日本語表示に切り替える	「Language」 /「言語選択」 ◆ ● ◆ 「English」 /「日本語」 ◆ ●
画像や文字表示に関する設定  供通操作  ●◆	「設定」▶●●音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」▶●
着信時などに画像(固定データ)を表示する	「画面ピクチャー」 → ⑥ → 表示場面選択 → ⑥ → 「固定データ」(または「パターン1」 ~ 「パターン3」) → ⑥
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	「画面ピクチャー」→ ● → 表示場面選択 → ● → フォルダ選択 → ● → 画像選択 → ● → 表示範囲指定 → ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
着信時などにきせかえアレンジを表示する	「画面ピクチャー」 ◆ ⑥ ◆ 表示場面選択 ◆ ⑥ ◆ 「きせかえアレンジ」 ◆ ⑥ ◆ ⑥ ● ○ ● 「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。
待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する	「鮮やかモード」▶●◆表示方法選択◆●
電話番号入力時の数字の形を変更する	「ダイヤル表示設定」▶●●パターン選択◆●
電源On時にメッセージを表示する	「電源 On メッセージ」 ◆ <b>●</b> ◆ 「メッセージ編集」 ◆ <b>●</b> ◆ メッセージ入力 ◆ <b>●</b> ◆ 「On / Off設定」 ◆ <b>●</b> ◆ 「On」 ◆ <b>●</b>
照明や表示時間に関する設定 供通操作 ●◆	「設定」  ●●  ・表示設定画面で「ディスプレイ設定」  ●
画面が切り替わるときの効果を無効にする	「画面エフェクト」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	「バックライト」 ◆ ● → 「点灯時間」 ◆ ● → 時間選択 ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
画面の明るさを変更する	「バックライト」▶◉▶「明るさ調整」▶◉▶明るさ選択▶◉
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	「バックライト」▶◉⇒「明るさ調整」▶◉⇒☞(□/☑)▶●
画面表示の点灯時間を変更する	「パネル点灯時間」→●→時間選択→●



## ┌ 【延 表示/照明に関する設定2】 ──

待受画面に関する設定  供通操作  ●	・「設定」◆●◆音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」◆●◆「待受設定」◆●
待受画面の時計/カレンダーを変更する	「時計/カレンダー表示」▶●◆表示形式選択◆●
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」▶●→表示方法選択▶●
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」▶◎▶「On」▶◎
ボタン照明に関する設定 共通操作 ●→	・「設定」▶●→──「本体・メモリカード」
ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」◆●◆「Off」◆●
各種操作時に関する設定  供通操作 ●◆	・「設定」▶●→音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▶●
各種操作時のボタンイルミネーションを設定する	「キーイルミ設定」→・●→動作の種類選択→・●→「キーイルミパターン」→・●→パーターン選択→・●
各種操作時にボタンイルミネーションを点灯しない	「キーイルミ設定」◆⑥◆動作の種類選択◆⑥◆「On/Off設定」◆⑥◆「Off」 ◆⑥



# - 【誕 着信に関する設定 ―

着信時の動作に関する設定  共通操作  ●◆	「設定」▶◉▶音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」▶◉
着信時の音量を変更する	「音量」◆●◆着信の種類選択◆●◆音量選択◆●
着信時のライトの点灯方法を変更する	「着信ライト設定」◆ ● ◆ 着信の種類選択◆ ● ◆ 「On/Off設定」◆ ● ◆ 「On」/「音連動」/「Off」◆ ●
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」→⑥→着信の種類選択→⑥→「ライト色設定」→⑥→ライト色選択→⑥
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「着信ライト設定」 → ⑥ → 着信の種類選択 → ⑥ → 「キーイルミパターン」 → ⑥ → パターン選択 → ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」◆⑥◆インフォメーションの種類選択◆⑥◆「On/Off設定」◆⑥◆「On」/「Off」◆⑥
不在着信時などのライトの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」◆⑥◆インフォメーションの種類選択◆⑥◆「ライト色設定」◆⑥◆ライト色選択◆⑥
国以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ● ● ▷□〜 ○旦、 ၽ∃、 [無3、 (無5)、 ②、 ⑧、 ⑥、 ◎ ● ごも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 ◆ ● ◆ 「消音のみ」 ◆ ● ● 「河〜 ② 、 ※ ※ 、 ※ 、 ® 、 ● □ 、 ▼ ■ ● で着信音を消せるようになります。

# 『 【誕記 音に関する設定 -

効果音に関する設定 共通操作 ●→	・「設定」▶◉▶音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」▶◉
ボタン確認音を鳴らす	「効果音」→・●・「ボタン確認音」・●・音選択・●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」◆●◆「S!一斉トーク」◆●◆音選択◆●
各種効果音を変更する	「効果音」◆●◆効果音の種類選択◆●◆「音選択」◆●◆保存場所選択◆●◆ 音選択◆● ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 ◆ ● ◆ 効果音の種類選択 ◆ ● ◆ 「音選択」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ●「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→ ● → 効果音の種類選択 → ● → 「鳴動時間」 → ● → 時間選択 / 時間入力 → ● ● 「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」◆●◆「効果音/サウンド再生」◆●◆音量選択◆●
その他の音関連設定 共通操作 ●◆	・「設定」◆●◆音・表示設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」◆●◆「イヤホンのみ」◆●
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイブ・ライト」◆◉◆「サラウンド」◆◉◆「On」◆◉



# - 【誕』通信に関する設定 -

ネットワークに関する設定 共通操作 ●◆	「設定」▶◉▶☺「ネットワーク」
ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」▶◉▶「手動」▶◉▶ネットワーク選択▶◉
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」◆●◆「優先設定」◆●◆挿入場所選択◆●◆「挿入」◆●◆ネットワーク選択◆●
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」→・→ 「優先設定」・・・ 「未尾に追加」・・ → ネットワーク選択・・
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」▶●▶「優先設定」▶●▶ネットワーク選択▶●▶「削除」▶●
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」◆●◆「新規追加」◆●◆「追加」◆●◆国コード入力◆● ◆ネットワークコード入力◆●◆名前入力◆●◆「ネットワークタイプ選択」◆● ◆ネットワークタイプ選択◆● ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び●を押すと、ネット ワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度●を 押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」◆●◆「新規追加」◆●◆ネットワーク選択◆●◆「変更」 ◆●◆追加と同様の操作で変更◆●
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒●⇒「新規追加」⇒●⇒ネットワーク選択⇒●⇒「削除」⇒●
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」◆●◆「手動」◆●◆モード選択◆●
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」▶●
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」▶●▶「はい」▶●▶●
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」▶●
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」▶●▶接続名選択▶●▶接続名編集▶●
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」→●→□→「リセット」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●
IPサービスに関する設定 共適操作 ●◆	「設定」→●→→○「本体・メモリカード」→「セキュリティ設定」→●
IPサービスを無効にする	「IPサービス設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆操作用暗証番号入力 ◆ ● ● 「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が利用できなくなります。



## 【 設定 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共通操作	)➡「設定」➡●)➡€→「本体・	メモリカード   ➡「初期化   ➡●
---------------------	------------------	---------------------

ı	の負い上げ時の依然に失り採作	「政化」チョチョー本体・メモジガード」チーが規心」チョ
l	設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	「設定リセット」→●→管理者用暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→●
l		<ul><li>●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</li></ul>
	電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時	「オールリセット」→●→管理者用暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→●
	の状態に戻す	●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法
ı		は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス
ı		提供者にお問い合わせください。)
		●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリ
l		もすべて削除されます。
ı		<ul><li>●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。</li></ul>

- ●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)



USIMカード	17-2
USIMカードについて	17-2
USIMカードを取り付ける/取り外す	17-3
電池パック	17-4
電池パックを取り付ける/取り外す	
ソフトウェア更新	17-5
ソフトウェアを更新する	
故障かな?と思ったら	17-6
故障かな?と思ったら	
文字入力用ボタン	17-8
文字入力用ボタン一覧	
ポケベルコード	.17-10
ポケベルコード一覧	. 17-10
区点コード	.17-11
区点コード一覧	. 17-11

お天気アイコン	17-17
お天気アイコン一覧	
仕様	
 おもな仕様/機能別仕様	
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	17-24
メニュー一覧	17-25
メニュー一覧	
索引	17-33
······ 索引	
保証書/アフターサービス	
保証書とアフターサービス	17-41
お問い合わせ先	
お問い合わせ先一覧	

# **17**


資料/付録

#### USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

#### USIMカード取り扱いのご注意

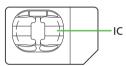

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

#### USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ◆お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ◆USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンク携帯電話(USIMカード装着 済)やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(**PTP.17-42**)までご連絡ください。

#### USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号(PINコード)があります。

◆お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

#### PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックが設定され、本 機の使用が制限されます。

#### PINロックを解除するとき

 ◆お問い合わせ先(でア.17-42)で、「PIN ロック解除コード(PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力
◆ ● →新しい PINコード入力
◆ ● → 再度新しい PINコード入力
◆ ●

■ PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

#### PINロック解除コードの入力を間違えると

●10回間違えると、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。
 所定の手続きが必要となるため、お問い合

わせ先(でア.17-42)までご連絡ください。



## USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

#### USIMカードを取り付ける


- 電池カバー/電池パックを取り外す(©) P.17-4)
- ② 金色のIC部分を下にして、 USIMカードをゆっくりと差し 込む



● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(€ P.17-4)

#### USIMカードを取り外す

- 電池カバー/電池パックを取り外す
- USIMカードを押しながら、 矢印方向にスライドして取り 外す

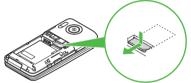

- このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しない よう、ご注意ください。

## 解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

◆本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリ/ブックサーフィン®/ちかチャットが利用できなくなることがあります。



# a

## 電池パックを取り付ける/取り外す

#### 電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電して も使用できる時間が極端に短くなったら、 交換時期です。新しい電池パックをお買い 求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。 そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。

#### リチウムイオン電池について

●本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



- Li-ion00
- ■リサイクルは、お近くのモ バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

#### 電池パックを取り付ける/取り外す

● 電池カバーを取り外す



- ●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせたあと、持ち上げます。
- 🕟 電池パックを取り付ける



●電池パックの印刷面を上にして、電池 パックの先を合わせてください。

## 🕝 電池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合 わせて、ゆっくりとスライドさせます。

#### 電池パックを取り外すとき

◆本機の電源を切った状態で、図のように 電池パックを持ち上げます。



## ソフトウェアを更新する

ネットワークを利用してソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し、必要なときには 更新ができます。

#### ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- → 「設定」 → ●→ 「本体・メモリカード」→ 「ソフトウェア更新」 → ●
- 「ソフトウェア更新」→●



●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新結果を表示するとき ②で「更新結果」 ◆ ⑥

#### 予約更新を利用すると

予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が 表示されます。

このあとを押すか、そのままにしておくと 自動的にソフトウェア更新が実行されます。

#### ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示され たあと、自動的に再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

#### 更新結果を確認するとき インフォメーション表示中に「ソフト ウェア更新結果」 ◆ ⑥

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付(で配子.17-42)に ご相談ください。



## 故障かな?と思ったら

#### ■全般

症状	確認すること	処置						
	「 <b>しばらくお待ちくださ</b> い」と表示されるまで、 ②を押していますか。	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、 <b>②</b> を押してください。						
電源が入らない	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。						
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( <b>心子</b> P.17-4)						
電源を入れたのに操作 できない	PIN On/Off設定を「 <b>On</b> 」にしていませんか。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。						
「USIM未挿入です。電	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。 不でも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。						
源Off後、USIMを挿 入してください。」と 表示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを確認してください。						
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。						
「リフレッシュ」と表示 され、待受画面に戻っ た		USIM カードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。						
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定さ れていませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.2-18)						
ハンン珠にかてきない	キー操作ロックが設	キー操作ロックを解除してくださ い。( <b>©</b> P.13-3)						

症状	確認すること	処置
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない		シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」 にしてください。( <b>ご</b> P.13-4)
本機やACアダプタが 熱くなる	充電中ではありませんか。 本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになる恐れがありま すので、ご注意ください。
メモリカードのデータ が表示されない	本機でフォーマット (初期化)したメモリ カードを使っています か。	他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。本機でフォーマットしたメ モリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外してい ませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換 するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているか 電の状態で放置していると、設定が リセットされることがあります。こ のときは再度設定してください。

#### ■充電/電池

■九电/电心		
症状	確認すること	処置
充電時間が短い		電池残量がある状態で充電すると、 充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。 新しい電池パックと交換してください。
充電に時間がかかる	いませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。 USB充電は、ACアダプタを利用し たときよりも時間がかかります。ま た、接続環境によっては充電できな いことがあります。
	ACアダプタの接続コネクターが、本機にしっかりと差し込まれていますか。 ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差しし込まれていますが。	もう一度、確実に差し込んでください。 もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( <b>定</b> F.17-4)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒など で清掃してから、充電し直してくだ さい。
	指定されたACアダプ タなどを使っていま すか。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/SIアブリ/カメラ、メディアフリ/カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタ ンの照明設定を明る くしたり、点灯時間を 長く設定していませ んか。	間を短くすると、電池パックの消耗

資
料
"
4
뙸

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1:	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アィウエオ	<b>@. /_−1</b> □ 〔スペース〕	1	1
2 **	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 %	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 m	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 *	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
6 🚾	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7.00	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 .e	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9.5	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
0 *2	わをんー	ワヲンー	0	0	0
V 47	n 0	※1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
X +2 minus	履歴/約	会文字入力(絵文字は常に金	È角)/記号入力(全角/ <del>=</del>	¥角) ※ <sup>3</sup>	
#,~	、。 ✔ 〔改行〕?	! [[スペース]	, . <b>↓</b> 〔改行〕 <b>?</b> ! □ 〔スペース〕		

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

%2「\*」、「\*」、「\*」、「\*」、「\*」、「\*」、「\*」、「\*」、「\*」、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

※3 画面によっては入力できないことがあります。



ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード									
<b>③</b>	変換※4		カーソル上下移動(文末)	で②を押すと ( ( ( ) ( ) ( )										
<b>⊙</b>			カーソル左右移動											
(m)		文字入	カモードの切替(文字変換の	中以外)										
	辞書連携※5													
(長く)	予測モード切替※5		予測モード切替※5※6											
	小文字/	大文字変換(変換できる文:	字で有効)											
(P)			大文字/小文字入力 モードの切替											
温度の			1 文字消去											
	変換中止		変換中止※6		入力済コード消去									
(長く)	カーソル後消去(カ	1ーソルが文字の上にあると	き)/カーソル前消去(カ	コーソルが文字の上にない	[文末にある] とき)									
C.			■で消去した文字の復元											
	再変換※7		再変換※6※7											
•			決定											
	通常変換※5													
¥7)	カナ英数字変換※5	力ナ英数字変換※5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —												
(長く)	単漢字変換※5													

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。
- ※5 文字変換中だけ操作できます。
- ※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



## ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■ 部分は、文字入力後®を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。
- ■全角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
1	1	あ	(1	う	え	お	Α	В	O	D	Е			
ケ	2	か	#∪	٧	け	IJ	F	G	Ι	_	っ			
夕目	ო	10	د	ক	ŧ	Ÿ	Κ	┙	Μ	Z	0			
/	4	た	り	n	7	لد	Ρ	a	R	S	۲			
最初	5	な	r)	B	ね	0	U	٧	W	Χ	Υ			
177	6	は	Ç	3	^	ほ	Z	٠٠		-	/			
押	7	ま	み	Û	め	₽	¥	&			<b>※1</b>			
ਰ <del>।</del> :	8	や	や ( ゆ ) よ X		×	#	スペース	8	<b></b> 2					
押すボタン	9	6	り	る	n	ろ	1	2	3	4	5			
ン	0	わ	を	Ь	"	۰	6	7	8	9	0			

■全角小文字モード

<u> </u>	,, ,										
				2	ナタE	1/次	に押す	ナボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	L١	う	え	お	а	b	С	d	е
ጟ	2						f	g	h	i	j
ケ タ 目	3						k	_	m	n	0
/	4			7			р	a	r	S	t
最	5						u	٧	W	Х	У
が	6						Z				
押	7										<b>※1</b>
<b>ਭ</b>	8	ゃ		Ø		ዯ					<b></b> ₩2
最初に押すボタン	9										
ン	0					_					

■半角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン														
		1	2	ო	4	5	6	7	8	9	0					
1	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е					
ケタ目	2	ħ	#	ኃ	ケ	П	F	G	Ξ	_	J					
冒	3	Ħ	シ	ス	Þ	y	K	ш	М	Ν	0					
	4	þ	Ŧ	ッ	F	_	Р	a	R	S	T					
最初	5	t	1.1	R	<b>ネ</b>	J	U	٧	W	Χ	Υ					
127	6	Л	٤	J	٨	木	Z	?	!	-	/					
押	7	7	111	۵	k	ŧ	¥	&			<b>※1</b>					
<u>#</u>	8	Þ	(	ם	)	П	X	#	スペス	8	<b></b> 2					
押すボタン	9	j	IJ	l	V		1	2	3	4	5					
ン	0	ŋ	Ŧ	ን	*	۰	6	7	8	9	0					

■半角小文字モード

				2′	ナタE	/次	に押す	ナボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	4	٠	1	*	а	Ь	С	d	е
ケ	2						f	g	h	-	ij
ケタ目	3						k	_	E	n	0
	4			ÿ			р	q	r	S	t
最	5						J	٧	W	Χ	У
177	6						Z				
押	7										<b>※</b> 1
1 <del>1</del> 5	8	Þ		1		я					<b></b> 2
最初に押すボタン	9										
ン	0				,						

Q

※2 8回回の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

## 区点コード一覧

区点1~	T			X	点	4桁	ī 目				Ti	区点1~				X	点	4桁	目				区点1~	7			区,	点4	桁	目			区点1~	1			区,	点4村	行目	1		
3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	3 9	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9	3桁目	0	1	2	3	4 5	5 6	3 7	8	9
010		74-7		0	,			:	;	;	?	043	ぞ	た	だ	5	ぢ	っ	つ	づ	T	で											171	迂	雨	卯	鵜	窺 I	士 研	ŒΕ	日活	嘘
011	1		0	-	_		^	Г		_ `	١	044							$\mathcal{O}$				080		_		г	٦.		L	-	-	172	唄	欝	詩!	鰻	姥匠	死 泝	<b></b> 月	型加	噂
012	1"	7	7.,	//	仝	Þ	×	C	) -		-	045	ひ	び	U	13	131	139	$\wedge$	ベ	ペ	ΙŦ	081		+	_	Т	г	٦	_	ч	F =	173	云	運	雲						
013	-	/	/	$\sim$		П				. ,	1	046	ΙĔ	Ι£	ま	7	む	め	ŧ	15	ゃ	ф	082	Н	1	+	H	_	1	_	+	-	-		_		_	-え	_		_	- I
014	**	"	(	)	ĺ	j	Γ	1		{ }	ı	047	ゆ	ょ	ょ	6	1)	る	れ	3	わ	わ	083	H	ㅗ	+							173				荏 1	餌會	汉宫	营星	是是	映
015	1	>	«	>>	Ĺ	Ĺ	ľ	j		ĺ	П	048		ゑ									İ			·							174	曳	栄:							英
016	+	· —	±	X	÷	Ē	#	<		> ≦	≦												130	İ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7)	89	175			鋭		安 社				越
017	l≥	000	· : .	\$	우	0	,	"	°(	C ¥	4	050		ァ	7	1	1	Ċ	ゥ	I	工	オ	131	(10	) (Ī)							18) (19		関				園坩		巨星		
018	\$	¢	£	%		&	*	@	8	3 2	Z	051	オ	力 力	ガ	+	#	ク	グ	ケ	ゲ	Ė	132	(20	) [	II	III	IV	V	VI	VII '	VIII IX	177	掩	援							
019											Ì	052		+							ガ	v	133	X		≥,,	‡_	ギン	メー	グラ	١.,	7- ^/	178		苑							
020			$\overline{\Box}$	Ĭ			$\nabla$		7 >	<· =	-1	053	ブ	Ź	Í	F					テ	÷	134	110	リワツ	加			パー		~~ r	nm cn	1	1	_			- お	.0		_	- i
021	_	. ←	1	Ī								054	Ĺ		Ť	É		ネ		Á	j.	Í۴	135		n mg				01	11.70			178							ħ	小汗	甥
022				Ť			$\in$		9 ⊆		ا⊵	055		Ŀ	F	5	Ť			~	~	木	136			5	າ	"		No.	KK.	TEL Œ		μη	央	寒:	往」	ıř.		/3	` ′ ~	/ -/-
023			U	n							1	056	ボ		V	É	1	X	Ξ	ャ	t	7	137	<b>(</b>	(F)	俎		(株)				ない は ない は かい は かい は かい は かい は かい は かい は			押				₽∃	F翁	自被	堂
024						$\Rightarrow$	<	A	/ =	7	ı	057		3					レ		_	5	138	=	<b>=</b>	Ĩ	6	Σ.	J-		/		181	鴎	黄	留.	沖	荻信	章 屋	屋 憶	意順	桶
1											1	058					ŕ					_	139		n		,						182		Ź							,
026	1		$\overline{}$	Э	$\nabla$	=	=	<		>√	1		Ė		_	1		1.	_							_								-	_		-1-	か		0. 1	_	- i
027			• . •								1	060		А	В	Г	Λ	F	Ζ	Н	(-)	П			٠.			- <i>Б</i>	5 —				182					Ü			下	11.
028							<b>&gt;</b>	†	. 3	. •	1 I	061	K						П				160		画	亜	b±			憂	按:	姶逢		1/1⊽	何1	Ήn .	(mi	(± †	пБ	고 호		
029			, ,	/00	Ö	)	•	ľ	1		1	062		φ			Ω			ľ	_	Ľ	161	荽	茜	穐	無	握	渥	旭	- 芸	芦鯓	184	家	寡	科		東海	日司			河
020											1	063	ľ	,	/\	ά			δ	۶	ζ	n	162		圧							, 絢 緑		禍				花き				菓
031							Ο	1	2	2 3	١	064	А	7.	К				ξ				163									案 謄		蝦				加让				战战
032	1	5	6	7	8	q		Ι.	-		1	065							ω		,,	~	164		杏		тн	^	745	JX	-п	/\ III	187	我				芽虫				強
033	1			Á		C		F	F	- (	3	000				Ψ	~	Ψ	w				101	TZ	S III_			<b>–</b> L.	١_				188	介				塊地				
034	lн	1	J		Ī					) (		070		Δ	Б	R	г	Л	Ε	Ë	Ж	3	164			以	纽	付	· 依	侍	囲	夷委			懐					= 1/	11	- 11-9
035	l R		T								1	071	и						Ö	'n	P		165	威		惟						畏舞			魁				T 9	見与	5 K	太
036	1 '	0		0	٧	a			-	d e	П	072		У					Ш	m		_	166			ニ緯						遺医		癬		階		凱亥				崖
037	f	α	h	i.	i	k				1 0	- 1	072		Э			ц	-1	ш	щ	D	ы	167			域		女郁				运送			概			蓋領				湮
038	l'n	_	r		+		V				- 1	073	0	J	,0	<b>'</b> '						2	168			学						因如		馨		垣		m f				京
039	12	Ч		٥	Ĺ	u	V	٧١	′ ′	, )	1	075	б	В	_	Д	е	ë	ж	3	14	й	169		飲				⊢lη	HZ	ا چر	~1 X	194	拡				砂粒				角
040	4	#	あ		1.	à	5	3	-	ž +		076	_	Л	N 4	Н	0	п	n	3		V	170	J			隠		п <del>.1</del>				195	赫		郭		隔点				額
040	+		が									070							h			,	170		PT	产芸	PE.	坦	ну  •				196	1070		312   注		温机				祖
041			かざ		0,1		_ ਰੂੰ					077	Ю		Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	ы	Ь	Э	170						, –	<del>_</del>	фI	烏邓					怪					
U4Z		C	C	U	U	9	9	Ŀ	_ (	- 7	-	U/O	Ю	Н		-		-					170							17	丁,	(河 小	19/	ПП	1白,	白	(日)	月そ	2) T	日早	5 <u></u>	



u
42

⊠点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8
	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂	OIIIH	<u>—_</u> 5—	294	夙宿淑祝縮粛塾熟出?
199	<b>噛鴨栢茅萱</b>	231	栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍	261	些	295	述俊峻春瞬竣舜駿准
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊		郡		佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	296	旬 盾 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 :
	勘勧巻喚堪姦完官寬干				詐鎖裟坐座挫債催再最	297	醇順処初所暑曙渚庶
202	幹患感慣憾換敢柑桓棺	232	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭		哉塞妻宰彩才採栽歳済	298	署書薯藷諸助叙女序
203	款歓汗漢澗潅環甘監看	233	珪型契形径恵慶慧憩掲	265	災采犀砕砦祭斎細菜裁	299	恕鋤除傷償
204	竿管簡緩缶翰肝艦莞観	234	携 敬 暑 桂 淫 畦 稽 系 経 継	266	載際剤在材罪財冴坂阪	300	勝匠升召哨商唱嘗
	諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館	235	繋罫茎荊蛍計詣警軽頚	267	堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削	301	妾娼宵将小少尚庄床
	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫	236	鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁		咋搾昨朔柵窄策索錯桜	302	彰承抄招掌捷昇昌昭
207	贋雁頑顔願	237	傑欠決潔穴結血訣月件		鮭笹匙冊刷	303	松梢樟樵沼消涉湘焼
	き	238	<b>倹倦健兼券剣喧圏堅嫌</b>	270	察拶撮擦札殺薩雑皐	304	照症省硝礁祥称章笑
207	企伎危喜器	239	建憲懸拳捲		鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証
	基奇嬉寄岐希幾忌揮机	240	検権 牽 犬 献 研 硯 絹 県		惨撒散栈燦珊産算纂蚕	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘
	旗既期棋棄	241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験	273	讃賛酸餐斬暫残	307	丈丞乗冗剰城場壌嬢
210	機帰毅気汽畿祈季稀	242	鹸元原厳幻弦減源玄現		U	308	情擾条杖浄状畳穣蒸
211	紀徽規記貴起軌輝飢騎	243	絃舷言諺限	273	4.1.3.4.1.4.任任何	309	醸錠嘱埴飾
	鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺				使刺司史嗣四士始姉姿	310	拭植殖燭織職色触
213	犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠	243	乎個古呼固 姑孤己庫弧戸故枯湖狐	275	子屍市師志思指支孜斯	311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝
	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却		<u>妈 拟 己 俾 纵 尸 战 枯 湖 狐</u>	276	施旨枝止死氏獅祉私糸	312	心慎振新晋森榛浸深
	客脚虐逆丘久仇休及吸宫弓急救朽求汲泣灸球	245 246	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇	277 278	紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児	313 314	疹真神秦紳臣芯薪親 身辛進針震人仁刃塵
		240	顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐		部 貝 賜 暉 朗 圏 争 似 付 冗 字 寺 慈 持 時	314	身辛進針震人仁刃塵 尋甚尽腎訊迅陣靭
	究窮笈級糾給旧牛去居 巨拒拠举渠虚許距鋸漁	247	乞 鯉 交 佼 侯 候 倖 光 公 功	279	子 寸 愁 抒 时 次 滋 治 爾 璽 痔 磁 示 而	315	存品へ育が近陣物 ――――
	型	240	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	315	9 —— 9
220	供供僑兇競共凶協匡	250	后喉坑垢好孔孝宏工		軸 宍雫 七 化 執 失 嫉 室 悉	316	須酢図厨逗吹垂帥推
	卿叫喬境峡強彊怯恐恭	251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗		湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘
	挟教橋況狂狭矯胸脅興	252	拘控攻昂晃更杭校梗構		屡蕊 編 舎 写射 捨 赦 斜 煮	318	瑞髓崇高数枢趨雞据
	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁	253	江洪浩港溝甲皇硬稿糠	285	社紗者謝車遮蛇邪借勺	319	相菅頗雀裾
224	業局曲極玉桐粁僅勤均	254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	320	
225	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊	255	航荒行衡講貢購郊酵鉱		惹主取守手朱殊狩珠種	020	
226	芹菌衿襟謹近金吟銀	256	砿鋼閤降項香高鴻剛劫		腫趣酒首儒受呪寿授樹	320	世瀬畝是凄
	<	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻		授需囚収周	321	勢姓征性成政整星睛
226	九	258	告国穀酷鵠黒獄漉腰甑	290	宗就州修愁拾洲秀秋	322	<b>柄</b> 正 清 牲 牛 盛 精 聖 声
227	俱句区狗玖矩苦躯駆駈	259	忽惚骨狛込	291	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	323	西誠誓請逝醒青静斉
	駒具愚虞喰空偶寓遇隅	260	此頃今困坤墾婚恨懇		輯週酋酬集醜什住充十	324	脆隻席惜戚斥昔析石
	串櫛釧屑屈	261	昏昆根梱混痕紺艮魂		従戎柔汁渋獣縦重銃叔	325	籍續脊責赤跡蹟碩切

2326 接損折段日   358   357   358   357   358   359   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   350   3	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
328   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大	3桁目		3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
328   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大	326	接摂折設窃節説雪絶舌	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷			413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
328	327	蝉仙先千占宣専尖川戦	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	386		414	蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
329   煽旋穿箭線   360   361   361   361   361   361   361   362   363   362   363   364   365   363   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   365   3	328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359		387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	415	敏 瓶
331   選連統	329	煽 旋 穿 箭 線	360	帖帳庁弔張彫徴懲挑	388	軟難汝		
331   選連統	330	繊羨腺舛船薦詮賎践	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶		——IZ——	415	不付埠夫婦富冨布
19   19   19   19   19   19   19   19	331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	362	調謀超跳銚長頂鳥勅捗	388	二尼弐迩匂賑肉	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
19   19   19   19   19   19   19   19	332	全禅繕膳糎	363	直朕沈珍賃鎮陳	389	虹廿日乳入	417	膚芙譜負賦赴阜附侮撫
20		—— <del></del>		―っ	390	如尿韮任妊忍認	418	武舞葡蕪部封楓風葺蕗
334   組蘇訴阻避鼠僧創双叢   365   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   366   367   368   367   368   368   367   368   368   369   381   368   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   368   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   36	332	噌 塑 岨 措 曾	363	津墜椎		<b>――ぬ</b> ~の <b>―</b> ―	419	伏副復幅服
335   倉喪壮奏爽宋層匝惣想  366   据細爪吊釣鶴   392   393   指操操身連相総總器  367   368   第章接上送遭给   368   340   强强   368   最嚴   超速   369   340   强强   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   3	333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	390	濡禰	420	福腹複覆淵弗払沸仏
336   技操手 操 操 中 曹 巣 槍槽   366   367   388   草 拄 茅 萱 藻 表 走 送 遭	334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃	421	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
337   漕燥争痩相窓糟総綜聡  366   367   343   草柱季蒼藻葉走送遭鐘   368   368   368   高68   横抵挺提梯汀碇禎程締   393   海线上投榜   393   海线上投榜   395   海线上投榜   396   海线上投榜   397   344   左右   左右   左右   左右   左右   左右   左右	335		366	嬬紬爪吊釣鶴	392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能	422	粉糞紛雰文聞
337   漕燥争痩相窓糟総綜聡  366   367   343   草柱季蒼藻葉走送遭鐘   368   368   368   高68   横抵挺提梯汀碇禎程締   393   海线上投榜   393   海线上投榜   395   海线上投榜   396   海线上投榜   397   344   左右   左右   左右   左右   左右   左右   左右	336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽		——~~	393	脳膿農覗蚤		— <u> </u>
339	337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	366					丙併兵塀
340	338				393		423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
341   提束測足速俗属賊族続 370   一下							424	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
342   空袖其揃存孫尊損村遜	340	臓蔵贈造促側則即息	369		395			片篇編辺返遍便勉娩弁
大				邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴			426	
343   他多太汰詑喠堕妥惰打   373   転顛点伝殿澱田電   399   爆縛莫駁麦   427   種募墓慕戊暮昏   428   428   428   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429	342							
344								保舗鋪圃捕歩甫補輔
345   公帯待怠態戴替泰滯胎   373   346   腿苔袋貧退逮隊黛鯛( 374   374   375   348   249   375   348   249   376   348   249   376   348   249   377   350   351   棚谷狸鳕樽誰丹单嘆坦   379   352   担果軟淡湛远短端單   380   381   381   381   381   381   382   電檢閱與   382   電檢閱與   380   381   382   電檢閱與   381   382   電檢閱與   381   382   電檢閱與   381   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384			373					穂募墓慕戊暮母簿菩倣
346   腿苔袋貸退速隊黛鯛代   374   堵塗妬屠徒斗杜渡登苑   402   抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判   430   法泡烹砲縫胎   431   442   432   443   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445   445								俸包呆報奉宝峰峯崩庖
347   台大第醍題鷹滝瀧卓啄   375   賭途都鍍砥砺努度土奴   403   半反叛帆搬斑板氾汎版   431   蜂褒訪豊邦鋒銫   432   432   433   434   435   435   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   436   43								
348   宅托択拓沢濯琢託鐸濁   376   377   348   宮托択拓沢濯琢託鐸濁   377   349   諾茸凧蛸只   378   378   378   378   379   351   棚谷狸鳕樽誰丹单嘆坦   379   352   担果工數淡湛炭短端單   380   董蕩藤尚團動同堂導   407   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408   408		腿苔袋貸退逮隊黛鯛代				抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判		法泡烹砲縫胞芳萌蓬
349								蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
350   即但達辰奪脱巽竪辿   378   盗淘湯涛灯燈当痘祷等   434   鉾防吠頬北僕下   435   大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大								亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
351 棚谷狸鳕樽誰丹单嘆坦   379   答筒糖統到					405			望某棒冒紡肪膨謀貌貿
352   担採旦歎淡湛炭短端單   380   董蕩藤討謄豆踏逃透   406   卑否妃庇彼悲扉批披斐   436   本翻凡盆   353   綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断   381   錢陶頭騰閩働動同堂導   407   比泌疲皮碑秘緋罷肥被		1						鉾防吠頬北僕卜墨撲朴
353								牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
354 暖檀段男談 382 憧撞洞瞳童胴萄道銅峠 408 誹費避非飛樋簸備尾微 436 摩磨魔							436	
354   暖橿段男談								
	354							摩磨魔麻埋妹
383	05.	<b>ち</b>	383	鴇匿得徳涜特督禿篤毒	409	<b>杜毘琵眉美</b>	437	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
								鱒桝亦俣又抹末沫迄侭
355 智池痴稚置致蜘遅馳築 385 寅西瀞噸屯惇敦沌豚遁 411 肘弼必畢筆逼桧姫媛紐 439 繭麿万慢満				東四瀞嶼电悖教沌脉遁				
356 畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着 386 頓呑曇鈍 412 百謬俵彪標氷漂瓢票表 440 漫蔓	356		386	関 召 雲 赳	412	日 谬 依 尨 憬 水 馮 瓢 票 表	440	<b>漫</b>

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	X	点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目			粉白	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	—— <i></i>	459	履李梨理璃		190	僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣	526	壗 壙 壘 壥 壜 壤 <b>壟</b> 壯 壺 壹
440	味未魅巳箕岬密	460	痢裏裡里離陸律	率 立 4	191 I	童 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	527	壻壼壽夂夂夐夛梦夥夬
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	461			192 l	儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔	528	夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘
	t`	462		亮僚 4	193	兢競兩兪兮冀冂囘册冉	529	奢奠奧獎奩
441	務	463		瞭稜 4	194	冏胄冓冕「冤冦冢冩冪	530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	464	糧良諒遼量陵領力	緑倫 4	195	) 决冱冲冰况冽凅凉凛	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚
		465	厘林淋燐琳臨輪隣	鱗麟 4	196	几處凩凭凰凵凾刄刋刔	532	婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾
442	冥 三		<b>─</b> ─る∼れ─	<u> </u>	197	刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌	533	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅	466	瑠墨涙累類令伶例			剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔	534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅
444	免棉綿緬面麺	467	嶺怜玲礼苓鈴隷零		199	劒剱劈劑辨	535	孀孑孕孚孛孥孩孰孶孵
	——ŧ——	468	齢曆歷列劣烈裂廉		500	辦劬劭劼劵勁勍勗勞	536	學多孺宀它宦宸寃寇寉
444	摸模茂妄	469	漣煉簾練聯		501	勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈	537	<b>寔寐寤實寢寞寥寫寰寶</b>
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	470	蓮 連 錬		502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳 匸區卆卅丗卉卍凖卞卩	538	寳 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸
446	目杢勿餅尤戻籾貰問悶		ろ		503	[ 區 卆 卅 丗 卉 卍 凖 卞 [ ]	539	尹屁屆屎屓
447	紋門匁	470	呂魯櫓炉			<b>厄</b> 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮	540	展 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌
		471				厰厶參篡雙叟曼燮叮叨	541	岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾
447	也冶夜爺耶野弥	472				叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	542	峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕
448	矢厄役約薬訳躍靖柳薮	473	肋録論			吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰	543	崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘
449	鑓		<u> </u>		508	咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸	544	嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂
	<u></u> ф	473	<b></b>			<b>咥咬哄哈咨</b>	545	嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍
449	愉愈油癒	474			510	思哂咤咾咼哘哥哦唏	546	巓巒巖巛巫已巵帋帚帙
450	諭輸唯佑優勇友宥幽	475	碗 腕		511	唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌	547	<b>帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔</b>
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	476			512	售啜啅啖啗唸唳啝喙喀	548	幟幢幣幇幵并幺麼广庠
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	477			513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	549	<u> </u>
450	よ <sub>▽</sub>	478				喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩
452	予	479	475 7 8 1111 14			嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	551	廬 廱 廳 庭 廴 廸 廾 弃 弉 彝
453	余与誉輿預傭幼妖容庸 揚揺擁曜楊様洋溶熔用	480	式 写 丕 个 丱 、 丼 乖 乘 亂 」 豫 亊 舒 弌			嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	552	舞弋弑弖弩弭弸彁彈彌 彎弯彑彖彗彙彡彭彳彷
454		481		0		嚀嚊嚠嚔嚔嚥嚮嚶嚴囂 屬囁囃嚩嗷嘅團嚟□	553	
455 456	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽 養慾抑欲沃浴翌翼淀	482 483	亟 一 亢 京 亳 亶 从 仍 仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚			嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 囓 口 囮 囹 圀 周 圉 圉	554 555	往 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘 來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝
450	食 窓 抑 欲 沃 冷 笠 異 淀 	483 484		1100 121	520		556	
456	b	484 485	向 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎			圈 國 圍 圓 團 圖 嗇 園 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡	557	惠忿怡恠怙恂怩怎怱怛 怕怫怦怏怺恚恁恪恷恟
450	71-14	485	イ イ イ 田 価 兄 氏 A H	13 170 -		时 知 以 切 址 环 坦 垩 望 坂 財 炮 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆	558	協恆恍恣恃恤恂恬恫恙
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧	486	件 怪 闲 係 単 何 恬 咄   体 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯			利	559	協位沈忿守温恂怙恫志   情悍惧悃悚
430	山 卯 風 佩 益 監 阑 見 ——— <b>り</b> ———	488	偃假會偕修偈做偖			年 5 日 至 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
458	リ	488	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			坚 与 宝 堡 致 吋 乓 型 堼 钊 墟 墫 墺 塝 墻 墸 嶞 雍 厭 壑	561	惠
400	利史	409		0	JZ0	<b>她                                    </b>	100	芯  で

Q

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁	ī目 ·	区点1~	区点4桁目 [	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5	6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
562	愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱	598	梵梠梺椏梍桾	<b>椁 棊 椈 棘</b>	634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬
563	愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬	599	椢 椦 棡 椌 棍		635	激灑灣炙炒炯烱炬炸炳	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿
564	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	600	棔棧棕椶椒	接棗棣椥	636	炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥	672	禊禝禧齋禪禮禳禹禺秉
565	慴惕慥慱慟慝慓慵憙憖	601	棹棠棯椨椪椚	横 椡 棆 楹	637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	673	秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠
566	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	602	楷楜楸楫楔楾	楮椹楴椽	638	熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑
567	應懷懈懃燥憺懋罹懍懦	603	楙椰楡楞楝榁	楪榲榮槐	639	燠 燬 燧 燵 燼		穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘
568	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈	604	榿 槁 槓 榾 槎 寨		640	燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰		窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇
569	戉戍戍戔戛	605	榧樮榑榠榜榕	榴槞槨樂	641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	677	竊竍竏竕竓站竚竝竡竢
570	憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎	606	廖 槿 權 槹 槲 槧			犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃		竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙
571	打扣扛扠扨扼抂抉找抒	607	樔槫樊樒櫁樣	樓橄樌橲	643	种 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	679	答 笵 笨 笑 筐
572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	608	樶 橸 橇 橢 橙 橦	撓樸樢檐		猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	680	筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴
573	拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉	609	檍 檠 檄 檢 檣			獎獏默獗獪獨獰獸獵獻		筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜
574	格 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾	610	檗 蘗 檻 櫃 櫂			獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢		箚 箋 箒 箏 箏 箙 篋 篁 篌 篏
575	捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏	611	櫑櫟檪櫚櫪櫻			琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙		箴篆篝篩簑簔篦篥籠簀
576	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣	612	欖 鬱 欟 欸 欷 盜			瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞		簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簧 簪
577	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶	613	歉 歐 歙 歔 歛 歟		649	璧瓊瓏瓔珱		簟簷簫簽籌籃籔簱籀籐
578	攝搗搨搏摧摯摶摎攪撕	614	殀 殄 殃 殍 殘 殕		650	瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸		籘籟籤籤籥籬籵粃粐粤
579	撓 撥 撩 撈 撼	615	殯殲殱殳殷殼		651	瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞		粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹
580	據擒擅擇撻擘擂擱擧	616	毬毫毳毯麾顫			甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚		粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯
581	舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲	617	氣汞汕 注 汪 沂			畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴		糲 糴 糶 糺 紆
582	擺攀擽攘攜攢攤攣攫攴	618	汾汨汳沒沐泄	決泓沽泗		疊疊疊疗疚疝疥疣痂疳	690	紂 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿
583	<b></b>	619	泅泝沮沱沾_					紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣
584	敞敝敲數斂斃變斛斟斫	620	油泛泯泙泪			痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳		經綉絛綏絽綛綺綮綣綵
585	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无	621	治洸洙洵洳洒			瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴		緇綽綫總綢綯縣綸綟綰
586	无旱杲昊昃旻杳昵昶昴	622	浚浹浙涎涕濤			瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨		緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣
587	易晏晄晉晁晞晝晤晧晨	623	涵淇淦涸淆淬			癩癪癧癬癰		縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻
588	晟哲晰暃暈暎暉暄暘暝	624	淅淺淙淤淕淪		660	癲癶癸發皀皃皈皋皎		縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞
589	暨 暹 曉 暾 瞥	625	渙湲湟渾渣湫			皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂		繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽
590	曄暸曖曚曠昿曦曩曰	626	湃渺湎渤滿渝			盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻		辦艦纈纉續纒纐纓纔纖
591	曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿	627	滉溷滓溽溯滄			眈眇眄眩眤真眥眦眛眷		繊素纜缸缺 
592	<b> </b> 杂 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤	628	溥滂溟潁漑灌	温		眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘
593	在杰枩杼杪枌枋枦枡枅	629	滲漱滯漲滌	National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National National Nat		瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼		苦 民 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈
594	枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝	630	漾漓滷澆潺			瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼		羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹
595	抵 拙 抱 柎 拉 柧 檜 栞 框 栩	631	潛潛潭澂潼潘			砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼		<b>羹</b> 羶羸譱翅翆翊翕翔翡
596	架 榜 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿	632	澳澣澡澤澹濆			碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔		翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘
597	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴	633	濔濘濱濮濛瀉	潘濺瀑濱	669	碾碼磅磊磬	705	耙耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘

区点1~

3桁目

区点4桁目

0 1 2 3 4 5 6

区点4桁目

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区点1~

3桁目

7 8 9

区点4桁目

1 2 3 4 5 6 7 8 9

区点1~

3桁目

区点1~

3桁目

区点4桁目

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

鷄

# お天気アイコン一覧

### ■通常時に表示されるアイコン

_~:	3.01.07 1 7
*	晴れ(昼)
9	晴れ(夜)
9	くもり
7	雨
<b>∄</b>	雪
4	雷雨
Ø%	降水確率0%
( 10%	降水確率10%
20%	降水確率20%
30%	降水確率30%
<b>♦</b>	降水確率40%
<b>0</b> 50%	降水確率50%
<sup>↑</sup> 60%	降水確率60%
<b>∂</b> 70%	降水確率70%
<b>80</b> %	降水確率80%
90%	降水確率90%
(00 ×	降水確率100%
	のち
	ときどき

### ■花粉アイコン

少ない
やや多い
多い
非常に多い

### ■桜アイコン

	開花			
	満開間近			
**	満開			
	散り始め			

■私業アイコン				
*	まだ			
AZ	色づく			
*	見頃			
	落葉			

### ■赀外線アイコン

■ 未八版/ 「コン				
	弱い			
	やや強い			
	強い			
<b>*</b>	非常に強い			

### ■台風アイコン

<b>(</b>	台風発生
<b>S</b>	台風接近
<b>\$</b>	危険状態

### ■その他アイコン

Æ	大雨
	強風
	お知らせ

資料

17-18

## おもな仕様/機能別仕様

45200/\ (2CT I\*)

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

### 943SH 質量

連続通話時間	約200分 (GSMモード)
連続待受時間	約340時間 (3Gモード) 約300時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約51×112×最薄部17.5/最厚部 18.6mm(クローズポジション 時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

▶記は、電池パック装着時の数値です。

約138g

- ◆上記の時間は、バックライトが「明るさ:2」 のときの数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内(3Gモード)においては、IPサービス設定、着デコ設定、S!アプリ通知設定、ウィジェットの自動更新設定が「Off」のときの数値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 ト記の各時間は変動します。

●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

### ■使用材料

בוניוניוטון -			
使用箇所	使用材料、表面処理		
キャビネット(ディスプレ イ側)	マグネシウム/蒸着		
キャビネット(ディスプレ イ背面側)	アルミニウム/UV塗装		
キャビネット(回転支点側)	ABS樹脂+SUS/アクリ ル系UV塗装		
キャビネット(操作ボタン 側)	ナイロン樹脂/アクリル 系UV塗装		
キャビネット(電池パック 側)、電池カバー	ABS樹脂/アクリル系UV 塗装		
ディスプレイ窓	PC樹脂+アクリル樹脂		
サブディスプレイ窓、クリア/バックボタン、開始ボタン、ダイヤルボタン、 <b>米</b> ボタン、電源/終了ボタン、 #ボタン	PC樹脂		
カメラ窓、モバイルライト 窓	アクリル樹脂		
カメラ飾り	PET+UV硬化樹脂		
マルチガイドボタン(カー ソルキー部分)	アルミニウム/アルマイ ト		
センターボタン、メールボタン、ショートカット/A/aボタン、ショートカット/A/aボタン、マルボタン、マルボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、アレビ/文字ボタン、カメラボタン	PC樹脂/アクリル系UV 塗装		

使用箇所	使用材料、表面処理
サイドボタン(音量大ボタン、音量小ボタン、Movie メニューボタン)	PC樹脂+エラストマー樹 脂/アクリル系UV塗装
メモリカードスロットカ バー、外部機器端子キャッ プ	エラストマー樹脂/アク リル系UV塗装
赤外線ポート	ABS樹脂 (赤外線グレード)
回転止め	シリコンゴム
電池パック	PC樹脂+ABS樹脂
充電端子	SUS/金メッキ (下地:ニッケル)
ネジ(すべて)	SWCH16A/Niメッキ

### 付属品

### ■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
	770mAh
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約35.4×46.3×4.6mm (突起部 除く)

### 基本操作

### ■デスクトップショートカット

	ウィジェットと合わせて16枚※	
アイコン一覧	100枚、1ページ16枚(ウィジェット含む)	

※S!速報ニュース/S!ともだち状況、歩数計、家計簿 は含まれません。

### 共通操作

### ■文字入力

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語:30文字、 読み:ひらがな8文字	
ダウンロード辞書	5件	
ペーストリスト	10件	
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720バイト)	
スマートリンク 辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句	

### ■電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20 名)、グループ名16文字

電話		
発信履歴 日時順:30件、回数順:10件		
着信履歴	30件	
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)	
自動応答番号	10件	
着デコ	100Kバイト、テキスト20文字	
スピードダイヤ ル/メール	100件	

メール				
	受信ボックス	10Mバイト、 3000件		
	下書き	5Mバイト(下書 き、送信済みボッ		
メモリ容量	送信済みボックス	クス、未送信ボッ クス合計で最大		
メモリ谷里	未送信ボックス	1000件)		
	デコレメール テンプレート	220Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)		
件名 (PCメー ル/S!メール)	全角256文字(半角512文字)			
本文(PCメー ル/S!メール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)			
SMS本文	全角70文字(半角力夕力ナ70文字、 半角英数字160文字)			
自動再送回数	20			
添付ファイル	20ファイル(最大2Mバイト)※			
送信予約	10件			
署名	全角128文字(半角256文字)			
同報送信	20件			

振り分けフォルダ	20個(1フォルダあたり振り分け 条件20件)	
	保存件数	300件
チャットフォルダ		10個(1グループあ たり20人)
デコレメール	BGM/Flash® 1 ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類	
自動返信	20件、全角128文字(半角256文字)	
迷惑メール	個別迷惑設定	20件
上京 プール	受信許可リスト	20件

※添付ファイル数(容量)は、本文などの内容によっ て少なくなることがあります。

### ■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字
受信設定	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
还信政处	メールアドレス	128文字
PCメール受信 設定	個別アドレス	20件



### インターネット

100		
ダウンロード (Yahoo!ケー タイ/PCサイ トブラウザ)	Yahoo! ケータイ	情報画面全体で 300Kバイト プログレッシブダウン ロードで10Mパイト (「ケータイWi-Fi」利 用時は、100Mパイト)
	PCサイト ブラウザ	1ファイルあたり 1Mバイト
ダウンロード	JPEG画像	5000Kバイト
(ダイレクト ブラウザ) <sup>※1</sup>	Flash®ファイル	2Mバイト
閲覧履歴	Yahoo!ケータイ300件、 PCサイトブラウザ/ダイレクトブ ラウザ共有で300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク <sup>※2</sup> / 画面メモ	Yahoo!ケータイ100件、 PCサイトブラウザ/ダイレクトブ ラウザ共有で100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング履歴	20件	
RSSフィード	30件(1フィード	あたり60Kバイト)

※1 JPEG 画像 / Flash® ファイル以外は、1 ファイル あたり1Mバイトです。(動画/音楽ファイルは、 1Mバイト以上再生できるものもあります。) ※2 ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

テレビ			
録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準処)		
録画可能時間の 目安	本体 メモリカード	約70分 256Mバイトで約80分	
マーカー登録	99個(1フ	ァイルあたり10個)	
ファイル分割	99個(1フ	ァイルあたり)	
タイムシフト記録	30分	•	
録画/視聴予約		たり24時間:1Gバイト Eリカード使用時)	
カメラ/静	止画編集		
■共通			
有効画素数	8メガピク	セル	
自動終了時間	約3分		
■ 静止画撮影	 撮影モード		
ズーム	最大20.4倍		
	8M	2448×3264	
	5M	1944×2592	
撮影(縦長)	3M	1536×2048	
サイズ	フルHD	1080×1920	
(横×縦ドット)	待受画面	480×854	

VGA

ЗМ

VGA

OVGA

JPEG形式

スキャナ撮影 サイズ (横×縦 1280×960

撮影 (横長)

(横×縦ドット)

スキャナ撮影

サイズ

ドット) 保存形式 QVGA

フルHD

待受画面

480×640

240×320

854×480

640×480

320×240

2048×1536

1920×1080

保存可能枚数 (本体に何も保 存されていない とき)の目安	約80枚(8M/ハイクオリティ)	
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	接写撮影10cm	
バックグラウンド保存	3枚	
人物優先オート フォーカス利用可能	VGAサイズ以上	
■動画撮影モー	ード	
ズーム	最大5.1倍	
撮影サイズ(横 ×縦ドット)	長時間撮影 (タイド) (640×480(ツイド) (640×480(ツGA) (76A) (76A) (76×144(QCIF) (76×	
保存形式	3GP形式	
保存可能容量 (1ファイルあ たり)の目安	長時間撮影 約30分※ (メモリカー ド保存時) メール添付 2Mバイト/295Kバイト	
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)	
静止画キャプチャ	3枚	
撮影中の一時停 止可能サイズ	QVGAサイズ以上 (長時間撮影時のみ)	
※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す		

ることがあります。



### ■ 終止両短隹

■ 肝止凹補未				
画像加工	サイズ変 更(横×縦 ドット)	壁紙(480×854)、 電影の/のff(480×854)、 着信画像(320×320)、 アラーム(480×208)、 デコレメ(96×96)、 VGA(480×640)、 QVGA(240×320)、 自由切出		
	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像		
	テキスト 貼付	16文字		
	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像		
画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、240×320ドット 以下のJPEG画像		

対応データ	WMAデータ(.wma)、AACデータ (.mp4/.3gp/.m4a)、セキュア AACデータ(SD-Audio規格準拠) ※サンプリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生で きないことがあります。	
全ミュージック 最大表示曲数	ミュージック 着うた <sup>®</sup> WMA SDオーディオ	各350曲

### S!アプリ/ウィジェット

#### ■S!アプリ

メモリ容量	100件、220Mバイト(デコレメールテンプレート、データフォルダと メモリを共有)
リモコン操作	5m(目安)

### ■モバイルウィジェット

	6個(widget:3個、S!速報ニュース/ S!ともだち状況:1個、歩数計:1個、 家計簿:1個)
アイコン一覧	本体:100個、メモリカード:100個、 1ページ16個(デスクトップショートカット含む)、最大ページ数:40 ページ

■ PIM·生活		
カレンダー※ <sup>1</sup> / 予定リスト	スケジュール1000件/予定リスト 300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、プライベート祝日10件	
アラーム	5件、件名9文字	
お目覚めTV	自動終了 約30分	
撮って家計簿	3285件 <sup>※2</sup> / 1件あたり9,999,999円	
電卓	999,999,999,999	
マネー積算メモ	150件(50件×3)/ 1件あたり999,999.99円	
おサイフ ケータイ®	リモートロック用パスワード:半角 英数字5~16文字	

- ※1 2009年12月現在の祝日が登録されています。 ※2 1レシートの品目数が多いときは、少なくなること
- があります。

### ■ 時計・計測

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位
世界時計	都市名登録可能文字数16文字

歩数計	本日の歩行 歩行履歴	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g 過去2年分 時間別履歴: 9999歩/時間 日別履歴:
	累積歩行	99999歩/日 累積日数:999日 歩数:99,999,999歩 歩行時間: 99,999時間59分59秒 エクササイズ: 99,999.9Ex 消費カロリー: 9,999,999.9kcal 移動距離: 999,999.9km
	1日平均	脂肪燃焼量: 999,999.9g 歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g
S! GPSナビ	位置メモ	50件



#### ■文書・録音 PDF(.pdf) Microsoft® Excel®(.xls) 流校 Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® ファイル ドキュメント ビューア閲覧 (.ppt) 閲覧可能 10Mバイト サイズ メモ帳 500件(1件あたり8192文字) 1件あたり約20分(メー ル作成サイズ2Mバイ ト時)/1件あたり約3 一儿添付 ボイスレコーダー 分(メール作成サイズ 300Kバイト時) 長時間録音 最長99時間59分59秒

文字読み取り	256文字
ニュース/エ	ンタメ

バーコード読み取 JANコード 最大50回 り (連続モード) ORコード 最大16回

#### ■S!速報ニュース

QRコード作成

(作成可能文字

数)の目安

コンテンツ登録 特別1件、速報と一般を合わせて5件

数字のみ513文字、

漢字のみ131文字

英数字のみ311文字、

### ■電子ブック

文字列コピー 20文字まで

### ■S!ともだち状況

	30件	
	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字	
S!ともだち状況 テンプレート	テンプレート名12文字	

■S!一斉トーク		
最大通話	11人	
発言時間	30秒/回	
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)	

### ■ブログツール

登録可能ブログ数	5件	
ブログ名	16文字	
プログ設定 (メール)	投稿先メー ルアドレス	128文字
	投稿 タイトル	32文字
	投稿本文	128文字
	画像サイズ 設定	小(320×320以内)、 中(640×640以内)、 大(1024×1024以内)、 そのまま
ブログ設定 (Yahoo!ケー タイ/PCサイト	ブログ投稿 先URL	1024文字
ブラウザ/ダイレクトブラウザ)	ブログ参照 URL	1024文字

### データフォルダ

メモリ容量	220Mバイト(デコレメールテンブ
クモリ合里	レート、S!アプリとメモリを共有)

### メモリカード

	yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月 +日+2ケタの英数字)
ジコンテンツ・キ	ーけ、wmmdd (西暦年下2年4上

※コンテンツ・キーは、yymmdd(四暦年ト2ケシ 月+日)

### 通信/バックアップ

### ■ Wi-Fi

接続先	10件
認証方式	認証なし、共有キー、 WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA/WPA2-PSK自動
暗号化方式	暗号化なし、WEP、TKIP、AES、 TKIP/AES自動
WEP‡-	4件

#### ■赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1	
小小秋坦信	通信距離	20cm以内
IrSS通信	受信は250 サイズ送信 のJPEG画像	OKバイト以下、IrSS(リ ))は5000Kバイト以下 ®

### ■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-Up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile
出力	Bluetooth® Power Class2
通信距離	10m以内
デバイス検索	16件
デバイス登録	32件
デバイス名称	16文字
プリント	JPEG画像/PNG画像
	→

#### ■S!電話帳バックアップ

履歴	10件	
ネットワ-	-ク	

ネットワーク	5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

### 参考URL

### ■ソフトバンクモバイルホームページ

http://www.softbank.jp

#### ■microSDメモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd\_support.html (パソコン用) http://shweb.sharp.co.jp/ (集帯電話用)

### ■レコーダー接続対応機種

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info\_cellular.html (パソコン用)

### ■ S!電話帳バックアップ

http://www.softbank.jp/SAB (パソコン用)

### ■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index\_pdc.html (携帯雷話用)

### ■ 社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)

### ■ ソフトバンクテレコム(BBモバイルポイント)

http://tm.softbank.jp/consumer/wlan/index.html (パソコン用)

# 資料

# Q 17-24

# メモリカードの構造と各データの保存場所

	Χ.	モリカードの構	造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所
DCIM	M XXXSHARP			デジタルカメラに保存した静止画
		Local Contents		SDローカルコンテンツ
		Mail		<ul><li>一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)</li></ul>
			Book	データフォルダ「 <b>ブック</b> 」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
			Character	データフォルダ「 <b>キャラクタ</b> 」で表示するファイル
			CSI	データフォルダ「 <b>着デコ</b> 」で設定するファイル
			Custom Screens	データフォルダ「 <b>きせかえアレンジ</b> 」で設定するファイル
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 <b>着信音Flash®</b> 」で再生する着信音用のファイル
			Games and More	S!アプリのデータ
			Hot Status Template	データフォルダ「 <b>状況テンプレート</b> 」で利用するファイル
PRIVATE	MYFOLDER	My Items	Mail Art	データフォルダ「 <b>デコレメピクチャー</b> 」で表示するファイル
PRIVATE			Message Templates	メール「 <b>デコレメールテンプレート</b> 」で表示するファイル
			Music	データフォルダ「 <b>ミュージック</b> 」で再生する音楽
			Other Documents	データフォルダ「 <b>その他ファイル</b> 」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「 <b>マイ絵文字</b> 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 <b>ピクチャー</b> 」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 <b>着うた・メロディ</b> 」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「 <b>ムービー</b> 」で再生する動画
			Widget	データフォルダ「 <b>ウィジェット</b> 」で利用するファイル
			WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
		Utility		一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	SHARP MOBILE		ー括保存したバックアップデータ (ユーザー辞書) など
SD-AUDIO	1			メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽

## メニュー一覧

メール		
機能	能名	ページ
受信ボックス		P.5-14
新規作成		P.5-4
新着メール受信		P.5-26
下書き		P.5-32
デコレメールテンプ	レート	P.5-8
送信済みボックス		P.5-14
未送信ボックス		P.5-32
チャットフォルダ		P.5-17
	メールリスト	P.5-26
サーバーメール操作	メール全受信	P.5-26
9 // A /// <del>/</del>	メール全削除	P.5-30
	サーバーメール容量	P.5-32
SMS新規作成		P.5-9
	メール・アドレス設定	P.5-3
	一般設定	P.5-33
	S!メール設定	P.5-35
メール/PCメール	PCメール設定	P.5-20
設定	SMS設定	P.5-37
	スピードダイヤル/ メール	P.5-22
	メールグループ	P.5-18
メモリ容量確認		P.5-29

### ■メール/PCメール設定:一般設定

機能名 ページ				
送信・作成全般	機能	ページ		
送信・作成全般   同用付き返信   P.5-33   自動返信設定   P.5-28   クイック返信設定   P.5-28   自動再送   P.5-33   送信中ステータス表示   P.5-33   送信先限定設定   P.5-10   メールお知らせ設定   P.5-34   アニメビュー表示設定   P.5-34   アニメビュー表示設定   P.5-34   ※惑メール振り分け設定   P.5-34   アニメビュー表示設定   P.5-35   アドレス表示切替   P.5-33   アドレス表示切替   P.5-33   アドレス表示切替   P.5-33   アミステージを表示の対象を関係がクス表示設定   P.5-33   送信ボックス表示設定   P.5-33   送信ボックス表示設定   P.5-33   送信流のオックス   P.5-33   送信流のオックス   P.5-33   送信流のオックス   P.5-33   送信流のポックス   P.5-33   区間流のオックス   P.5-33   区間流のオックス   P.5-33   区間流のカックス   P.5-33   P.5-33   E.5-33   E		配信確認	P.5-33	
送信・作成全般		返信先アドレス設定	P.5-33	
送信・作成全般		引用付き返信	P.5-33	
クイック返信設定     P.5-28       自動再送     P.5-33       送信中ステータス表示     P.5-33       送信先限定設定     P.5-10       メール知らせ設定     P.5-34       フィーリングメール     東.5-34       アニメビュー表示設定     P.5-34       迷惑メール振り分け設定     P.5-16       迷惑メール申告先設定     P.5-33       スクロール単位     P.5-33       メールリスト表示切替     P.5-33       アドレス表示切替     P.5-33       受信ボックス表示設定     P.5-33       送信ボックス表示設定     P.5-33       メール自動削除設定     受信ボックス       送信済みボックス     P.5-33       送信済みボックス     P.5-33       送信済みボックス     P.5-33	举信,作武令郎	自動返信設定	P.5-28	
送信中ステータス表示 P.5-33   送信先限定設定 P.5-10   メールお知らせ設定 P.5-34   フィーリングメール   連動   アニメビュー表示設定 P.5-34   アニメビュー表示設定 P.5-34   迷惑メール振り分け設定 P.5-36   ※ ボールリスト表示切替 P.5-33   アドレス表示切替 P.5-33   アドレス表示切替 P.5-33   アドレス表示切替 P.5-33   受信ボックス表示設定 P.5-33   送信ボックス表示設定 P.5-33   送信済みボックス P.5-33   送信済みボックス P.5-33   送信済みボックス P.5-33   送信済みボックス P.5-33   送信済みボックス P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-33   対している P.5-34   対している P.5-35   対している P	达信·1F以土取	クイック返信設定	P.5-28	
受信動作全般     送信先限定設定     P.5-10       受信動作全般     メールお知らせ設定     P.5-34       迷惑メール振り分け設定     P.5-34       迷惑メール振り分け設定     P.5-36       迷惑メール申告先設定     P.5-33       メールリスト表示切替     P.5-33       メールリス表示切替     P.5-33       アドレス表示切替     P.5-33       受信ボックス表示設定     P.5-33       送信済みボックス     P.5-33       メール自動削除設定     受信ボックス     P.5-33       メール自動削除設定     受信ボックス     P.5-33       送信済みボックス     P.5-33       送信済みボックス     P.5-33		自動再送	P.5-33	
受信動作全般     メールお知らせ設定 フィーリングメール 連動 アニメビュー表示設定     P.5-34 P.5-34       迷惑メール振り分け設定     P.5-36       迷惑メール申告先設定     P.5-37       メールリスト表示切替     P.5-38       アドレス表示切替     P.5-38       受信ボックス表示設定     P.5-38       メール自動削除設定     P.5-38       受信ボックス表示設定     P.5-38       メール自動削除設定     受信ボックス 送信済みボックス     P.5-38       送信済みボックス     P.5-38		送信中ステータス表示	P.5-33	
受信動作全般     フィーリングメール 連動 アニメビュー表示設定 P.5-34       迷惑メール振り分け設定     P.5-16       迷惑メール事告先設定     P.5-33       スクロール単位     P.5-33       メールリスト表示切替     P.5-33       アドレス表示切替     P.5-33       受信ボックス表示設定     P.5-33       送信ボックス表示設定     P.5-33       メール自動削除設定     受信ボックス P.5-33       送信済みボックス P.5-33     送信済みボックス P.5-33		送信先限定設定	P.5-10	
支信動がF主般     連動     P.5-34       迷惑メール振り分け設定     P.5-16       迷惑メール申告先設定     P.5-33       スクロール単位     P.5-33       メールリスト表示切替     P.5-33       アドレス表示切替     P.5-33       受信ボックス表示設定     P.5-33       送信ボックス表示設定     P.5-33       メール自動削除設定     受信ボックス       送信済みボックス     P.5-33       送信済みボックス     P.5-33		メールお知らせ設定	P.5-34	
迷惑メール振り分け設定       P.5-16         迷惑メール申告先設定       P.5-33         スクロール単位       P.5-33         メールリスト表示切替       P.5-33         アドレス表示切替       P.5-33         受信ボックス表示設定       P.5-33         送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス         送信済みボックス       P.5-33         送信済みボックス       P.5-33	受信動作全般		P.5-34	
迷惑メール申告先設定       P.5-33         スクロール単位       P.5-33         メールリスト表示切替       P.5-33         アドレス表示切替       P.5-33         受信ボックス表示設定       P.5-33         送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス         送信済みボックス       P.5-33         送信済みボックス       P.5-33		アニメビュー表示設定	P.5-34	
スクロール単位       P.5-33         メールリスト表示切替       P.5-33         アドレス表示切替       P.5-33         受信ボックス表示設定       P.5-33         送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス 送信済みボックス       P.5-33         送信済みボックス       P.5-33	迷惑メール振り分け設定		P.5-16	
メールリスト表示切替       P.5-33         アドレス表示切替       P.5-33         受信ボックス表示設定       P.5-33         送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス       P.5-33         送信済みボックス       P.5-33	迷惑メール申告先設定		P.5-33	
アドレス表示切替       P.5-33         受信ボックス表示設定       P.5-33         送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス       P.5-33         送信済みボックス       P.5-33	スクロール単位		P.5-33	
受信ボックス表示設定       P.5-33         送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス       P.5-33         送信済みボックス       P.5-33	メールリスト表示切	替	P.5-33	
送信ボックス表示設定       P.5-33         メール自動削除設定       受信ボックス P.5-33         送信済みボックス P.5-33	アドレス表示切替		P.5-33	
メール自動削除設定受信ボックスP.5-33送信済みボックスP.5-33	受信ボックス表示設定		P.5-33	
メール自動削除設定 送信済みボックス P.5-33	送信ボックス表示設定		P.5-33	
送信済みホックス   P.5-33		受信ボックス	P.5-33	
画面回転動作設定 P.5-28	メール日劉削除設定	送信済みボックス	P.5-33	
	画面回転動作設定	P.5-28		

### ■メール/PCメール設定: S!メール設定

機能名		ページ
メール受信設定		P.5-13
署名設定		P.5-22
画像表示設定		P.5-35
添付ファイル自動表	画像	P.5-35
示	サウンド	P.5-35
メール作成サイズ		P.5-35
添付ファイル送信時設定		P.5-35
送信画像サイズ		P.5-35

### ■メール/PCメール設定:PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.5-20
PCメール受信設定	P.5-36
新着チェック設定	P.5-36
PCメール自動改行設定	P.5-36

### ■メール/PCメール設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.5-37
SMSセンター番号	P.5-37
文字コード設定	P.5-37

Yahoo!	
機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.6-3
メニューリスト	P.6-3
ブックマーク	P.6-8
画面メモ	P.6-8
Web検索	P.6-11
URL入力	P.6-4
閲覧履歴	P.6-4
PCサイトブラウザ	P.6-5
ダイレクトブラウザ	P.6-5
設定	P.6-12

### ■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.6-5
ブックマーク	P.6-8
画面メモ	P.6-8
Web検索	P.6-11
URL入力	P.6-5
閲覧履歴	P.6-5
RSSフィード	P.6-9
Yahoo!ケータイ	P.6-3
ダイレクトブラウザ	P.6-5

機能名		ページ
	文字サイズ	P.6-12
	スクロール設定	P.6-13
	ポインタ設定	P.6-12
PCサイトブラウザ 設定	画像・音設定	P.6-12
	メモリ操作	P.6-10
	セキュリティ設定	P.6-17
	ファイル保存先	P.6-12
	ブラウザ初期化	P.6-17
	設定リセット	P.6-17
	警告画面表示設定	P.6-13
	拡大縮小表示設定	P.6-12
	ソフトキー	P.6-12

### ■ダイレクトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.6-5
ブックマーク	P.6-8
画面メモ	P.6-8
Web検索	P.6-11
URL入力	P.6-5
閲覧履歴	P.6-5
RSSフィード	P.6-9
Yahoo!ケータイ	P.6-3
PCサイトブラウザ	P.6-5

機能	能名	ページ
	文字サイズ	P.6-12
	スクロール設定	P.6-13
	ポインタ設定	P.6-12
	画像・音設定	P.6-12
	メモリ操作	P.6-10
	セキュリティ設定	P.6-17
	ファイル保存先	P.6-12
ダイレクトブラウザ	ブラウザ初期化	P.6-17
設定	設定リセット	P.6-17
	拡大縮小表示設定	P.6-12
	ソフトキー	P.6-12
	ダイレクトブラウザ ロック	P.6-13
	プロキシ設定	P.6-13
	ホームページ設定	P.6-13
	検索ページ設定	P.6-13

### ■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.6-12
スクロール単位	P.6-13
ポインタ設定	P.6-12
画像・音設定	P.6-12
メモリ操作	P.6-10
セキュリティ設定	P.6-17
ファイル保存先	P.6-12
ブラウザ初期化	P.6-17
設定リセット	P.6-17



S!アプリ	
機能名	ページ
S!アプリー覧	P.10-2
おサイフケータイ	P.11-21
S!アプリ通知履歴	P.10-2

P.10-7

P.10-7

# インフォメーション **■設定 (S!アプリ)**

設定

機能名		ページ
音量		P.10-6
バックライト		P.10-7
バイブ		P.10-7
メモリカードシンクロ		P.10-7
S!アプリ通知設定		P.10-7
着信時優先動作		P.10-6
	On/Off設定	P.10-6
S!アプリ待受設定	起動開始時間	P.10-6
	一時停止設定	P.10-6
サラウンド		P.10-6
S!アプリ設定リセット		P.10-7
S!アプリオールリセット		P.10-7

ニュース/エンタメ		
機能名		ページ
	最新情報	P.12-4
	バックナンバー	P.12-4
S!情報チャンネル/	サービス登録・解除	P.12-4
3:情報ナヤンネル/ お天気	再配信要求	P.12-15
(J/X)	S!情報チャンネル 通知設定	P.12-15
	お天気アイコン	P.12-4
S!速報ニュース		P.12-3
	タダメロディ	P.12-5
	タダデコ	P.12-5
無料コンニンハリ	タダ本	P.12-5
無料コンテンツ	タダコミ	P.12-5
	タダゲーム	P.12-5
	タダ歌ばん	P.12-5
S!コンテンツストア		P.12-5
	ミュージック	P.9-5
メディアプレイヤー	ムービー	P.9-6
スノイア ノレイ ドー	ストリーミング	P.6-4
	MTPモード	P.9-4
S!ともだち状況		P.12-7
S!一斉トーク		P.12-10
ちかチャット		P.12-12
ブログツール		P.12-13
電子メディアビューア		P.12-6
ブックサーフィン		P.12-6
ケータイ書籍		P.12-6

### ■ S!情報チャンネル/お天気: お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		P.12-16
手動更新	動更新	
	待受表示設定	P.12-16
設定	天気予報通知設定	P.12-16
	アイコン更新設定	P.12-16

### ■S!速報ニュース

— - · — · · ·			
機能名		ページ	
S!速報ニュース一覧		P.12-3	
設定	自動更新設定	P.12-15	
	画像取得設定	P.12-15	
	自動更新予定確認	P.12-15	
	背景変更設定	P.12-15	
	S!速報ニュース 一覧消去	P.12-15	

### ■メディアプレイヤー:ミュージック

機能名		ページ
続き再生		P.9-8
プレイリスト		P.9-5
SDオーディオ	SDオーディオ	
WMA		P.9-5
楽曲を探す		P.9-4
	サウンド効果	P.9-8
設定	再生モード	P.9-8
	オーディオ出力切替	P.9-8
	WMA全件削除	P.9-10

力	メ	Ē
		-

機能名	ページ
おまかせオートカメラ	P.8-5
こだわりカメラ	P.8-3
すぐ撮りカメラ	P.8-3
高画質ビデオカメラ	P.8-4
メールビデオカメラ	P.8-16
カメラ一覧	P.8-8
おまかせアルバム	P.8-18
バーコードリーダー	P.11-40
名刺読み取り	P.11-42
レシート読み取り	P.11-16
ラクラク瞬漢ルーペ	P.11-44
画像レビュー	P.8-21
カメラキー設定	P.8-27

### ■静止画撮影(例:こだわりカメラ)

機能名		ページ
カメラ切り替え		P.8-8
個人検出		P.8-14
セルフタイマー		P.8-27
撮影サイズ		P.8-27
フォーカス設定		P.8-27
	笑顔レベル	P.8-28
	シャッターモード	P.8-28
シャッター設定	シャッター音	P.8-28
	リモートシャッター 設定	P.8-27
	画質設定	P.8-28
	ISO感度	P.8-28
	ホワイトバランス	P.8-28
各種設定	明るさ調整	P.8-28
台俚政化	手ぶれ補正	P.8-28
	長時間露光	P.8-28
	ディスプレイ設定	P.8-28
	送信丰一設定	P.8-28
おまかせアルバム		P.8-18
	保存先設定	P.8-28
保存設定	自動保存設定	P.8-28
	バックグラウンド 保存	P.8-28
シーン		P.8-10
ヘルプ		P.8-27
モバイルライト		P.8-28

### ■動画撮影

機能名		ページ
カメラ切り替え		P.8-8
かんたん設定		P.8-16
セルフタイマー		P.8-30
撮影時間/サイズ		P.8-30
フォーカス設定		P.8-30
手ぶれ補正		P.8-30
	画質設定	P.8-30
各種設定	明るさ調整	P.8-30
	マイク設定	P.8-30
画像レビュー		P.8-21
	保存先設定	P.8-30
	自動保存設定	P.8-30
保存設定	映像形式	P.8-30
	音声形式	P.8-30
	映像設定	P.8-30
表示サイズ		P.8-30
ヘルプ		P.8-30
モバイルライト		P.8-30

# 動画/音楽 機能名 ページ 動画/音楽 P.9-2

# 17

### ツール

### ■PIM・生活

機能名		ページ
カレンダー		P.11-4
プロフィール交換		P.15-11
アラーム		P.11-10
お目覚めTV		P.11-12
リラクゼーションタ	イム	P.11-14
予定リスト		P.11-8
撮って家計簿		P.11-15
電卓		P.11-19
マネー積算メモ		P.11-20
おサイフケータイ	おサイフケータイ	
	見せかけコール実行	P.11-50
見せかけコール	On/Off設定	P.11-25
	着信相手登録	P.11-25
	着信音選択	P.11-25
	着信タイミング設定	P.11-25
	サイレント設定時動作	P.11-51

## ■PIM・生活:おサイフケータイ

機能名		ページ
生活アプリ		P.11-21
	ICカードステータス	P.11-50
	ICカードロック	P.11-22
ICカード設定	リモートロック	P.11-23
にカート設定	外部起動設定	P.11-50
	残高表示設定	P.11-50
	設定リセット	P.11-50

### ■時計・計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.11-26
キッチンタイマー	P.11-27
世界時計	P.11-28
時報	P.11-29
歩数計	P.11-30
簡易方位計	P.11-32
S! GPSナビ	P.11-33
バッテリーメーター	P.2-18

■文書・録音		
機能名	ページ	
スマートリンク辞書	P.3-13	
検索	P.3-16	
ドキュメントビューア	P.11-36	
メモ帳	P.11-37	
ちょこっとメモ	P.3-17	
アスキーアート	P.11-38	
録音時間	P.11-53	
ボイスレコーダー 着うた・メロディ	P.11-39	
保存先設定	P.11-53	
バーコードリーダー	P.11-40	
データフォルダ	P.11-54	
QRコード作成	P.11-41	
バーコード/名刺読 名刺読み取り	P.11-42	
取 レシート読み取り	P.11-16	
ラクラク瞬漢ルーペ	P.11-44	
文字読み取り	P.11-43	
読み取りデータ確認	P.11-54	
ガイド機能	P.2-18	

### ■外部接続

機能名		ページ
Wi-Fi		P.15-3
Bluetooth		P.15-14
	On/Off設定	P.15-9
赤外線通信	一括データ送信	P.15-10
	IrSS送信キー設定	P.15-24
ICデータ通信	1件転送受信設定	P.15-24
にナータ通信	一括データ送信	P.15-13
	カードリーダモード	P.15-18
USB接続モード	レコーダー接続	P.15-18
	MTPモード	P.9-4
USB充電		P.1-12
メモリカードメニュー		P.14-6
メモリカード保存・読込み		P.15-26

### ■外部接続:Wi-Fi

機能名	ページ
On/Off設定	P.15-23
接続先登録	P.15-4
接続先一覧	P.15-23
共通設定	P.15-23
接続情報表示	P.15-23
MACアドレス表示	P.15-23

### ■外部接続・Bluetooth

= / ppskipt . Diactootii	
機能名	ペーシ
On/Off設定	P.15-25
デバイス登録	P.15-15
登録済みデバイス	P.15-16
一括データ送信	P.15-17
腕時計連携設定	P.15-25
マイデバイス設定	P.15-24
マイデバイス情報	P.15-25



### データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.8-22
デジタルカメラ	P.14-2
着うた・メロディ	P.11-39
S!アプリ	P.10-2
ウィジェット	P.10-3
ミュージック	P.14-2
ムービー	P.14-2
生活アプリ	P.11-21
ブック	P.14-2
きせかえアレンジ	P.3-5
状況テンプレート	P.14-2
着デコ	P.4-15
Flash <sup>®</sup>	P.14-2
その他ファイル	P.14-2
メモリ確認	P.14-2

## ウィジェット

	機能名		ページ
	ウィジェットストア		P.10-4
	ウィジェット一覧		P.10-4
	ウィジェット通知履	楚	P.10-8
		コンテンツをはがす	P.10-4
設定		自動更新設定	P.10-9
		海外自動通信設定	P.10-9
	設定	海外利用確認設定	P.10-9
	ウィジェット通知設定	P.10-9	
	Cookie設定	P.10-9	
	Cookie削除	P.10-9	

TV	
機能名	ページ
デジタルTV	P.7-5
TVプレイヤー	P.7-9
TVイメージフォルダ	P.7-6
TVリンク	P.7-15
番組表	P.7-7
ファミリンクリモコン	P.1-3
録画/視聴予約	P.7-11
設定	P.7-14
レコーダーコンテンツ	P.7-17

### ■設定 (TV)

機能名		ページ
予約時間お知らせ		P.7-18
	録画設定	P.7-16
	画像保存先設定	P.7-16
データ放送	通信接続時確認設定	P.7-15
) — y IXX	位置情報利用設定	P.7-15
	製造番号利用設定	P.7-15
	放送局メモリ削除	P.7-15
縦画面サイズ設定		P.7-13
横画面サイズ設定		P.7-13
横画面時設定	アイコン表示設定	P.7-14
<b>快</b>	部分拡大設定	P.7-14
イヤホン/スピーカー切替		P.7-14
オーディオ出力切替		P.7-14
通話時タイムシフト設定		P.7-16
着信時優先動作		P.7-14
TV予約優先設定		P.7-18
録画保存先設定		P.7-16

機能名		ページ
オートオ /設定	オートオフ時間設定	P.7-14
	本体クローズ動作設定	P.7-14
なめらかフレーム補間		P.7-13
2画面設定		P.7-15

電話機能		
機能名		ページ
電話帳		P.3-18
電話帳新規登録		P.3-19
インフォメーション		P.1-7
通話履歴		P.4-8
簡易留守録再生		P.4-4
留守番電話再生		P.4-12
S!電話帳バックアッ	プ	P.15-21
オーナー情報		P.2-18
電話帳グループ編集		P.3-20
メールグループ		P.5-18
スピードダイヤル/メール		P.4-7
プッシュトーンリスト		P.4-20
	検索方法切替	P.3-21
	メモリ切替	P.3-26
電話帳設定	登録先設定	P.3-26
电响顺政处	未登録番号追加	P.3-24
	縦画面時表示設定	P.3-24
	横画面時表示設定	P.3-24
通話履歴設定		P.4-17
電話帳管理	全件コピー	P.3-26
	メモリ確認	P.3-26
	全件モードー括変換	P.3-26
	全件削除	P.3-26



### 設定

### ■音・表示

機能名	ページ
マナーモード設定	P.2-24
ディスプレイ設定	P.16-3
きせかえアレンジ	P.3-5
音・バイブ・ライト	P.3-6
日時設定	P.16-2
Language	P.16-3
着信音出力切替	P.16-6
受話音量調節	P.4-14
メニュー切替	P.2-5

### ■音・表示:ディスプレイ設定

機能名		ページ
壁紙		P.3-4
画面ピクチャー		P.16-3
ベールビュー		P.2-25
画面エフェクト		P.16-3
文字表示		P.3-3
·	時計/カレンダー表示	P.16-4
待受設定	ウィジェット表示	P.16-4
	ネットワーク オペレータ名表示	P.16-4
鮮やかモード		P.16-3
ミニ電池表示		P.2-25
電源Onメッセージ		P.16-3
サブディスプレイ		P.1-12
バックライト	•	P.16-3
パネル点灯時間	•	P.16-3
ダイヤル表示設定		P.16-3

### ■音・表示:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.16-5
着信音/ムービー	P.3-6
待ちうた	P.3-22
効果音	P.16-6
バイブ	P.3-6
着信ライト設定	P.16-5
キーイルミ設定	P.16-4
インフォメーションライト設定	P.16-5
エニーキーアンサー	P.16-5
サラウンド	P.16-6

### ■音・表示・日時設定

E D WW. DNW.C	
機能名	ページ
日付時刻設定	P.16-2
時刻補正	P.16-2
サマータイム設定	P.16-2
タイムゾーン設定	P.16-2
時計/カレンダー表示	P.16-4
世界時計	P.11-28
アラーム	P.11-10
祝日設定	P.11-45
時刻フォーマット	P.16-2
日付フォーマット	P.16-2
カレンダーフォーマット	P.16-2

### ■本体・メモリカード

機能名		ページ
ユーザー辞書		P.3-12
キーショートカット設定		P.2-9
	横回転設定	P.2-13
画面回転動作設定	縦回転設定	P.4-19
モーションコントロー	ール設定	P.2-15
	スクロール速度	P.2-22
ベクターパッド設定	スピンぐるメニュー 起動操作	P.2-22
	回転速度	P.2-22
	ベクターパッド補正	P.2-22
キーバックライト設定	定	P.16-4
	On/Off設定	P.2-19
	モード切替	P.2-21
	暗証番号入力	P.2-25
ダブルナンバー設定	回線名/アイコン編集	P.2-25
タンルノンハ 政定	回線別着信拒否	P.2-25
	着信通知アイコン表示	P.2-25
	パケット接続確認	P.2-25
	利用回線設定	P.2-25
動画/音楽メニュー	更新	P.9-2
メモリカードメニュ・	_	P.14-6
	保存(全項目)	P.15-26
ソエロチ じの左	保存(選択項目)	P.15-20
メモリカード保存・ 読込み	読込み(全項目)	P.15-26
死足が	読込み(選択項目)	P.15-20
	設定・管理	P.15-26
セキュリティ設定		P.13-3
ソフトウェア更新		P.17-5
初期化	設定リセット	P.16-8
טו מאָנעד	オールリセット	P.16-8



### ■本体・メモリカード: メモリカードメニュー

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.8-26
	設定	P.8-32
	プリント指定状況確認	P.8-26
	全設定リセット	P.8-32
SDローカルコンテンツ		P.14-9
フォーマット		P.14-6
メモリ確認		P.14-2

### ■本体・メモリカード:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.13-3
キー操作ロック	P.13-3
IPサービス設定	P.16-7
ケータイ機能制御	P.13-5
機能別ロック	P.13-4
履歴使用禁止	P.13-4
シークレットモード	P.13-4
ロックメッセージ設定	P.13-6
暗証番号変更	P.2-17
管理者用設定	P.2-17

### ■诵話

機能	ページ	
	通話時間明細	P.4-8
通話時間・	データ通信明細	P.4-17
データ通信	通話中時間表示	P.4-17
	通話中時間お知らせ音	P.4-17
	On/Off設定	P.4-4
簡易留守録設定	応答時間設定	P.4-13
间勿田寸球設足	応答文再生	P.4-13
	音量設定	P.4-13
	留守番電話	P.4-12
留守番・転送電話	転送電話	P.4-11
田寸田・私込电站	留守番・転送停止	P.4-12
	設定確認	P.4-18
	送信画像切替	P.4-20
	受信画質設定	P.4-20
	送信画質設定	P.4-20
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	P.4-20
17コール設定	バックライト	P.4-20
	スピーカーホン	P.4-20
	マイクミュート	P.4-20
	リモートモニタモード	P.4-13
発番号通知・表示		P.4-19
着信お知らせ機能		P.4-12
	国際コード設定	P.4-14
国際発信設定	国番号リスト	P.4-14
	海外発信アシスト機能	P.4-14
	発信規制	P.4-19
	発信先限定	P.4-9
発着信制限	着信規制	P.4-19
	着信拒否	P.4-18
	規制用暗証番号変更	P.4-19

機能名		ページ
	On/Off設定	P.4-16
	着デコ優先設定	P.4-16
	再発信選択画面	P.4-16
自動応答(イヤホン)		P.4-20
割込通話		P.4-18

### ■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.16-7
3G/GSM設定	P.16-7
電波サーチ	P.16-7
電波Offモード	P.2-16
ネットワーク自動調整	P.16-7
ネットワーク状態表示	P.16-7
Wi-Fi	P.15-4
外部機器設定	P.16-7



# 索引

英数字
ACアダプタ 1
AOSS <sup>TM</sup> 15
BDレコーダー 7-17、9-6、9-11、15-1
Bluetooth®15-1
DPOF(→プリント指定) 8-2
ICカード設定11-2
ICカードロック11-2
ICデータ通信 15-1
IPサービス設定16-
IrSS通信 15 Language(言語選択) 16
Movieメニュー2-
MTPモード 9-
PCサイトブラウザ6-
PCメール 5-2、5-1
PCメール送信 5-2
PIN On/Off設定13-
PINコード
PINコード変更
PIN認証13-
PINロック
QRコード作成
SDローカルコンテンツ14-
SMS 14- 5-5-5-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
SMS設定 5-3
SMS送信 5-5
S! FeliCa(→おサイフケータイ®) 11-2
S! GPSナビ11-3
S!アプリ
S!アプリオールリセット 10-
S!アプリ設定リセット 10-
S!一斉トーク 12-10、12-1
IPサービス設定 16-

	善信		1
		·····································	
ςı		・ ンツストア12-!	
		ニャンネル12-4、12-1	
٠:	お工生	「アイコン12-4、12-1	л Л
c i	古記し	ニュース12	*
٠:		- ユー <b>ス</b> 12 - ンツ削除 12-1!	
		ラフ <del>別家 12-1</del> 野新設定 12-1	
cı	田野牙	ミオドマル	2
٤:	电动性	ŧ/ ハツン アッ ノ 15-2 □左=□□	1
	日期は	保存設定15-20	2
		7―ド確認 15-20	
٠.	復歴.		2
5!		ごち状況 12-7、12-1	
		ビス設定16-	
S!		<i>,</i> 5-3	
		-ル設定5-3!	
		/メール5-1	
		´ル添付5-!	
		-リングメール 5-	
		/作成サイズ5-24、5-3!	
		,送信5	
T١	ノコール	ν4-	5
	リモー	- -トモニタモード <b>4-1</b> :	3
T١	/プレ・	イヤー 7-:	Э
		🗓 1-5、1-1	
		ード 17-:	
		ードの暗証番号(→PINコード) 17-7	
W	/i-Fi .		3
W	/PS		4
Y	ahoo!	ケータイ6-:	3
		-	
あ			
ァ	イコン	/一覧2-1:	2
	ナコン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9

明るさセンサー	
	16-
明るさセンサー部	1-
アスキーアート	11-3
アニメビュー表示	5-1
アフターサービス	
アラーム	11-1
解除	
削除	
世界時計連動設定	
編集	11-4
マナーモード時設定	
暗証番号	
安全上のご注意	
位置ナビ	
イヤホン着信	
インターネット	
URL入力	
閲覧履歴	
情報画面の操作のしかた	
接続 設定	
びた ブックマーク/画面メモ登録	
インフォメーション	-1
1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ウィジェット	
ウィジェット エニーキーアンサー	-10
エニーキーアンサー	16-
エニーキーアンサー 応答保留	16- 4-1
エニーキーアンサー 応答保留オーナー情報	16- 4-1 2-1
エニーキーアンサー 応答保留オーナー情報 Bluetooth <sup>®</sup>	16- 4-1 2-1 15-2
エニーキーアンサー 応答保留	16- 4-1 2-1 15-2 15-2
エニーキーアンサー 応答保留オーナー情報 Bluetooth <sup>®</sup>	16- 4-1 2-1 15-2 15-2
エニーキーアンサー 応答保留	16 2-1 15-2 15-2 16-2
エニーキーアンサー 応答保留	16 2-1 15-2 15-2 16-2
エニーキーアンサー 応答保留	16 4-1 15-2 15-2 15-2 16 16-
エニーキーアンサー 応答保留	16- 2-1 15-2 15-2 15-2 16- 11-2
エニーキーアンサー	16 2-1 15-2 15-2 16 16 11-2 11-5
エニーキーアンサー	16 4-1 15-2 15-2 16 16 11-2 11-5 11-5



画面エフェクト	16-
画面の見かた	1-
画面ピクチャー	16-
画面メモ	
カレンダー	11-
カレンダーの設定	11-4
予定編集	11-4
簡易方位計	11-3
簡易留守録	4-4、4-1
管理者用暗証番号	2-1
キーショートカット設定	2-
キー操作ロック	13-
キー操作ロック キーバックライト設定	16-
きせかえアレンジ	
キッチンタイマー	
機能の探しかた	
機能の呼び出しかた	2-
機能別仕様	17-1
<b>機能別仕様</b> S!アプリ/ウィジェット	17-2
インターネット	17-2
カメラ/静止画編集	17-2
基本操作	17-1
共通操作	17-1
通信/バックアップ	17-2
ツール データフォルダ	17-2
データフォルダ	17-2
テレビ	17-2
電話	
動画/音楽	17-2
ニュース/エンタメ	17-2
ネットワーク	17-2
メール	17-1
メモリカード	17-2
機能別ロック	
切替通話	4-1
緊急通報(110、119、118)発信	4-
クイックオペレーション	2-
クイックサイレント	2-1
クイック返信設定	5-2

区点コード一覧17-11
グループ通話サービス4-11、4-18
クローズポジション1-2
携帯電話機の比吸収率(SAR)について xx
ケータイ機能制御13-5
ケータイ書籍12-6
ケータイ書籍ライブラリ12-16
言語選択16-3
検索3-16
効果音16-6
交換機用暗証番号2-17
公衆無線LANサービス15-7
国際電話4-3
国際発信4-4、4-14
故障かな?と思ったら17-6
誤動作防止2-18
さ
サイクロイドポジション1-2
サイドボタン1-3

サイクロイドポジション	
サイドボタン	1-3
サブディスプレイ	1-2、1-1
サマータイム設定	11-28、16-2
参考URL	17-23
シークレットモード	13-4
時刻補正	16-2
自動再送	5-33
自動返信設定	
時報	11-29
時報音	11-5
世界時計連動設定	11-5°
バイブ	11-5°
マナーモード時設定	11-5°
写メール	
充電	1-4
充電端子	1-2
受信ボックス表示設定	5-3
受話音量調節	
仕様	

_	_	_		Т	i
				i	
2		7	v		

状況テンプレート1	4-2
ショートカット	2-9
初期化 1	6-8
オールリセット 1	6-8
設定リセット	6-8
メモリカード1	4-6
署名設定	5-22
シンプルメニューステータスアイコンリスト	2-5
ステータスアイコンリスト	1-7
ストップウォッチ11	-26
ストップウォッチ11 ストラップ取り付け穴	1-2
ストリーミング	
スヌーズ設定 11-10、11	
スピーカー	
スピーカーホン 4-14、4-20、12	2-18
スピードダイヤル/メール 4-7.5	5-22
スピンぐるメニュー	2-6
スポットライト	2-18
スマートリンク辞書	
スモールライト	
スライド壁紙	
静止画撮影	
ISO感度	
おまかせオートカメラ	
こだわりカメラ	
撮影サイズ8	
シャッター音8	
すぐ撮りカメラ	
長時間露光	
手ぶれ補正 8	
ホワイトバランス8	
静止画プリント	
静止画編集 8	
顔写真の加工8	3-24
サイズ変更	3-23
その他の静止画編集8	
パノラマ合成8	3-25
世界時計	
世界時計連動設定 11-48、11	

ファイル確認	14-3
ファイル複数選択	14-4
ファイルメール添付	5-5、14-3
フォルダ作成フォルダシークレット設定	14-4
フォルダシークレット設定	14-4
フォルダ名変更	14-8
データ放送	
データ放送全画面表示	7-15
データ放送トップに戻る	7-15
録画設定	7-16
でか文字メニュー	3-3
デコレメール送信	5-6
デジタルTV(→テレビ)	7-2
デスクトップショートカット	2-11
デュアルモード	2-21
テレビ視聴	7-5
2画面表示	
AVポジション	7-13、7-14
Bluetooth <sup>®</sup> オーディオ接続	7-14
裏番組表	7-7
チャンネル保存	7-13
データ放送利用	7-6
番組情報取得	7-7
番組表	7-7
ヘルプ	
テレビ番組録画/再生	7-9、7-10
2番組同時録画	7-9
再生モード	
通話時タイムシフト設定	
ファイル分割	
プロパティ	
分割ファイル再生	
マーカー操作	
マーカーリスト	
メモリ残量表示	
録画ファイル削除	
録画ファイル名変更	
テレビ録画/視聴予約	
TV予約優先設定	7-18

	お目覚めTV11-12
	番組情報
	当点
	プ約桁末の唯談/ 丹土/ 別味
	予約時間お知らせ7-18
	予約内容の確認/編集/削除7-18
	テレビ(ワンセグ)7-2
	2 画面設定7-15
	AV設定
	イヤホン/スピーカー切替7-14
	エリア切替7-13
	エリア追加7-4
	オーディオ出力切替7-14
	オートオフ設定7-14
	字幕/音声設定7-16
	縦画面サイズ設定7-13
	着信時優先動作
	チャンネル設定
	なめらかフレーム補間
	番組情報検索7-13
	横画面サイズ設定7-13
	電源を入れる/切る1-6
	電子ブック12-6、12-16
	電子メディアビューア12-6
	転送電話サービス4-11
	電卓11-19、11-49
	電池カバー1-2
	-6/0/ 1//
	電波Offモード2-16
	電話4-2
	電話帳検索3-21
	電話帳削除3-26
	電話帳登録
	電話帳編集
	電話帳利用
	電話番号の確認
ı	電話を受ける(TVコール)4-5
1	電話を受ける(音声電話)4-3
1	電話をかける(TVコール)4-5
J	電話をかける(音声電話)4-3

電話をかける(国際電話)	
電話をかける(国際発信)	
動画/音楽	
動画再生	
動画削除	
動画撮影	8-16
撮影時間/サイズ	8-30
手ぶれ補正	8-30
表示サイズ	
マイク設定	8-30
動画入手	9-4
ドキュメントビューア	11-36
時計/カレンダー表示	16-4
撮って家計簿	11-15
-	
な	
ナビアプリ	11-33
口時設定	16-2
ニュース/エンタメ	12-2
	12-2
ニュース/エンタメ	12-2 1-6、16-7
ニュース/エンタメ ネットワーク自動調整 は	12-2 1-6、16-7
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  は バーコード読み取り	12-2
ニュース/エンタメネットワーク自動調整 は バーコード読み取り データフォルダ内のバー	12-2 1-6、16-7 1-40 コード読み取り11-54
ニュース/エンタメネットワーク自動調整 は バーコード読み取り データフォルダ内のパー: 文字入力中の読み取り	12-2 1-6、16-7 11-40 コード読み取り11-54
ニュース/エンタメネットワーク自動調整	12-2 1-6、16-7 11-40 コード読み取り11-54 11-54
ニュース/エンタメネットワーク自動調整   バーコード読み取りデータフォルダ内のバース字入力中の読み取り  読み取り結果の利用  バーソナル予測モード	12-2 1-6、16-7 11-40 コード読み取り11-54 11-54 11-54
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のバー文字入力中の読み取り ボハーソナル予測モード 配信確認	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のバーで文字入力中の読み取り読み取り結果の利用 バーソナル予測モード  ボーロータ	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取り データフォルダ内のバーで文字入力中の読み取り 読み取り結果の利用 パーソナル予測モード 配信確認 パイブレータ パソコン接続	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のバーで文字入力中の読み取り 読み取り結果の利用 バーソナル予測モード 配信確認バイブレータ	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のバー文字入力中の読み取り がハーソナル予測モード 配信確認バソコン接続	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のパーご 文字入力中の読み取り かまり がられている では、ア・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のバー 文字入力中の読み取り がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がいった がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら がら	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取り データフォルダ内のバーで文字入力中の読み取り がリンはアーターがパソナル予測モード 配信で記 バイソコン接続 バックライト 発信信規制サービス 発着信規制サービス	
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取りデータフォルダ内のバー文字入力中の読み取りチリカーの・アータフォルダ内のバース字子、カーの・アータンカーの・アータンカーの・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター・アーター	12-2 1-6、16-7 11-40 コード読み取り 11-54 11-54 3-8、3-23 5-11、5-23、5-33 3-6 15-19、15-26 4-19 4-11、4-19 4-11、4-19
ニュース/エンタメネットワーク自動調整  バーコード読み取り データフォルダ内のバーで文字入力中の読み取り がリンはアーターがパソナル予測モード 配信で記 バイソコン接続 バックライト 発信信規制サービス 発着信規制サービス	

バッテリーメーター	2-18
発番号通知·表示	4-19
パネル点灯時間	
日付時刻設定	16-2
フィーリングメール受信	5-11
フィーリングメール送信	5-5
フィーリングメール連動	5-34
フェイスアレンジ	
フォーカス設定	
フォーカスロック	8-7
フォーマット(メモリカード)	14-6
付属品 ブックサーフィン <sup>®</sup>	12-6
ブックマーク	6-8
プッシュトーンリスト	4-20
プリント(Bluetooth®)	8-26
プリント指定(DPOF)	8-26
一括指定	8-26
ー括指定インデックスプリント指定	8-32
日付付加指定	8-32
プリント指定状況確認	8-26
プレイリスト	.9-7、9-9、9-10
ブログツール	
プロフィール交換	15-11
ベールビュー	2-18
ベクターパッド	2-2
ベクターパッド設定	
ボイスレコーダー	
保存先設定	
メール送信	
録音時間	11-53
ポケベルコード一覧	17-10
ポジション	
保証書	
歩数計	11-30
ボタンのはたらき	
本書の見かた	iv

鋏	
17	

.,	11 <i>U</i> = +	/送信			- 4		- 24
~		· ·—·—			- ,		
		プ					
	下書きへ	保存				!	5-23
	下書きを	送信				!	5-32
	署名手動	入力				!	5-22
	署名設定					!	5-22
	スピード	ダイヤルノ	/ \	راز-			5-22
	送信オブ	ション	•	, ,			5-23
		ノ ゴン !!!! 一ル取消					
		一ルの利用					
		תניויכסטו					
		ール					
		ール 優先					
		愛元 一卜の利月					
		添付					
		一表示					
		一ルの利用					
Х		/確認					
		ノ受信					
		手動受信					
		ズ制限					
	添付をデ	ータフォル	レダヘ	保存		!	5-26
	待受画面	以外で新記	シュー	ル確認		!	5-26
	メールリ	スト				!	5-26
	メッセー	ジ画面			5	5-12、!	5-26
		面					
X							
		 分け					
•	迷惑メー	ル振り分け	ナ設定	?		5-16.	5-31
×	一儿液僵		<i>&gt;</i> 11.00.00	5-	12 -	5-21 <sup>1</sup>	5-28
•		返信設定					
		設定					
J		<b>アシスト</b> 都					
3	一ル返信	アンストロ	干責・				D-1Z
Š	一ルほき		 ±				5-14
		ト表示切替					
×		レイヤー					
	WMA全	件削除				9	9-10

プレイリスト利用9-7、9-9、9-10 メニュー一覧17-25		
S!アプリ 17-27		
TV17-30		
Yahoo! 17-26		
ウィジェット17-30		
カメラ17-28		
設定 17-31		
ツール17-29		
データフォルダ17-30		
電話機能 17-30		
動画/音楽 17-28		
ニュース/エンタメ 17-27		
メール 17-25		
メニュー操作2-4		
メモ帳 11-37		
本文編集/カテゴリ変更11-53		
メモリカード14-5		
初期化14-6		
データ確認14-6		
メモリカードの構造と各データの保存場所 17-24		
モーションコントロール2-14		
目次vi		
文字サイズ3-3		
文字入力3-7		
1 文字変換 3-9		
E-mailアドレス/URL3-10	咨	
絵文字/記号3-9	村	
改行 3-22	77	
顔文字 3-10	ίd	
カタカナ3-9	緑	
カナ英数字変換3-10		
区点コード	17	
辞書連携 3-9		
スペース 3-22		
単漢字変換		
電話帳引用3-22		I
入力/変換設定		I
入力モード切替3-7		ľ
	17- <b>37</b>	

履歴使用禁止 13 留守番電話サービス 4-11、4-1 レコーダーコンテンツ 9 レコーダー接続 15-1 レシート読み取り 11-1 レシーバー(受話ロ) 1	12 -6 18 16
b	
割込通話 4-1 割込通話サービス 4-11、4-1 割込通話着信 4-1 ワンセグ(→テレビ) 7-7	18 18
目的別	
インターネットに接続する PCサイトブラウザ 66 RSSフィード 66 Yahoo!ケータイ 66 メール本文の情報から 5-2 メディアブレイヤー 99 読み取り結果から 11-54、11-5 閲覧する PCサイトブラウザ 66 S!情報チャンネル 12 S!速報ニュース 12 Yahoo!ケータイ 66 おまかせアルバム 8-1 ダイレクトブラウザ 66 電子ブック 12 電子メディアビューア 12・ドキュメントビューア 12・ブログツール 12-1 外出先で使う SI GPSナビ 11-3	-9 -3 -5 27 -4 57 -5 -4 -3 -6 -6 36 14
アラーム11-1 おサイフケータイ <sup>®</sup> 11-2	10 21

簡易方位	酒十	11-32
検索	 RLANサービス	3-16
公衆無続	₹LANサービス	15-7
時報		11-29
スポット	 ·ライト	2-18
	シミメモ	
	ワンセグ)	
	/コーダー	
解する		
にカート	·ロック	11-22
PIN I	ロック ク	17-2
SI情報チ	ク - ・ャンネル	12-4
	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
お日営は	TV	11-13
	F録	
	「 <u>」</u> 『ロック	
きけかえ	-ロック -アレンジ	3-22
	- / レンフ 5止	
シンプル	ノメニュー	2-5
フレード	バーュ ボダイヤル/メール	2-3 1 <sub>-</sub> 7
	・タイ <i>ドル/ メール</i> ]ード辞書設定	
	マメニュー	
	- ^ _ ユ	
型油Off	: モード	4-12 ۲ م
电灰の日		1 10ء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ガーローグ	制 ブのシークレット設定 .	5-20 1 <i>1-1</i> 1
ノオルン	グラーフレッド設定・	14-4 ، 30-5 10 م
7 7	<u>″ュー</u> ≣ード	2 10- 2
	 ]話	
単寸領電		4-12
	:9 <b>ව</b> ාලි	9.0
ハス ノル	''ゥ ''ォルダから	8-9
テータン	イルンハウ	14-8
414設正	ミから	3-4
	)添付ファイルから	
読み取り	)結果から	11-55

資料

1	7	

拒否する
相手を特定した着信4-10
公衆電話からの着信4-10
通知不可電話からの着信 4-10
電話帳未登録の相手からの着信 4-10
非通知の相手からの着信4-10
禁止/制限する
PIN認証 13-3
安心遠隔ロック 13-3
おサイフケータイ®
キー操作ロック
機能別ロック
ケータイ機能制御13-5
誤動作防止
ダイレクトブラウザ
発着信
元首日
浸血 戻元
電卓 11-19
電学
取りて家計海 11-13 マネー
マネー <sub>恒昇</sub> メモ
使来する
アクセスポイント
インターネットから3-16
再生する音楽 9-5
再生する動画 9-6
情報画面内の文字列(インターネット) 6-11
ダウンロードする音楽 9-4
ダウンロードする動画9-4
電話帳 3-21
番組情報(テレビ)7-13
メール3-16、5-15
メモ帳11-53
コピーする
アドレス/件名/本文(メール) 5-27
情報画面内の文字列6-11、12-16
データフォルダのファイル 14-4
電子書籍内の文字列12-16

	電卓の計算結果 1	
	文字入力画面	
_	読み取り結果11-55、11-56、1 5生する	1-57
۳.	3年9 <b>る</b> 音楽(ミュージック)	9-5
	簡易留守録/音声メモ	
	ストリーミング	6-14
	テレビ録画ファイル	7-10
	テレビ録画分割ファイル	
	テレビ録画予約結果 動画(ムービー)	7-18
	動画(ムーヒー) 読み取ったメロディ <b>1</b>	9-0 1 <sub>-</sub> 55
	留守番電話の伝言	
	レコーダーコンテンツ	
	録音した音声1	
H	間を計る	
	キッチンタイマー <b>1</b>	
_	ストップウォッチ1	1-26
E	分の電話番号を相手に教える	
	ICデータ通信	5-24
	赤外線通信 <b>1</b>	
	プロフィール交換 <b>1</b>	5-11
初	]期化する	
	お買い上げ時の状態に戻す	
	設定などを元に戻す	16-8
	メモリカードをフォーマットする	14-6
۷	(ケジュールを管理する	11 /
	カレンダー 予定リスト	
4	ブ クンロードする	11-0
_	S!アプリ	10-6
	ウィジェット	10-4
	音楽	
	きせかえアレンジ	
	コンテンツ	
	電子ブック	
	動画 無料コンテンツ	9-4
	### ポーコン ノ ノ ノ	14-3

着	信音を変更する	
	着信音/ムービー	3-
	データフォルダ1	4-
	電話帳	-2
デ	電話帳3 ータをやりとりする	
	Bluetooth®15	-1
	ICデータ通信15	
	MTPモード	9-
	MTPモード	-1
	赤外線通信1	
	プロフィール交換15	-1
電	話帳に登録する	
	新規登録3	-1
	通話中に 4	-1
	データフォルダのファイル1	4-
	発着信履歴から4	-1
	メールから5	-2
	読み取り結果から 11-54、11	-5
電	話をかける	
	TVコール	
	海外から	
	国際電話	
	情報画面から6	
	スピードダイヤル	
	着信履歴4	
	電話帳から3	
	電話番号を入力して	
	メール本文の情報から5	
	読み取り結果から11-54、11	
	リダイヤル4	-1
時	計/アラームとして使う	
	アラーム11	-1
	お目覚めTV11	
<b>.</b>	時報11 <sup>-</sup>	-2
ΗX	<b>り付ける/取り外す</b> USIMカード1	_
	USIMIカート1 電池パック1	
	メモリカード1	4-

モバイルウィジェット	10-3
メールに添付する/貼付する	
QR⊐−ド	11-41
URL	
静止画	
データフォルダ内のファイル	5-5、14-3
ボイスレコーダーで録音した	音声 11-53
メモ帳	
読み取り結果11-	55、11-56、11-57
メールを作成/送信する	
PCメール新規作成	5-21
SMS新規作成	5-9
S!メール新規作成	5-4
アスキーアート	
受信メールから	5-12
情報画面から	6-11
送信メールから	5-32
ちょこっとメモから	3-17
デコレメール	5-6, 5-24
電話帳から	3-25
発着信履歴から	
フィーリングメール	5-5
メール本文の情報から	5-27
読み取り結果から	11-54、11-57
読み取る	
漢字	11-44
バーコード	11-40
名刺	11-42
文字	11-43
レシート	11-16

## 保証書とアフターサービス

#### ■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**変** P.17-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(でア.17-42)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「**ソフトバンクショップ**」または「**お問い合わせ先**」(**※**〒P.17-42)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

資料/付録

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

### 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・地方以県、石麓県 谷工県 茶ば県 振さ場 おまま はまま しまま	総合案内	⑥0088-240-157 (無料)
申奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・ 5川県・福井県	紛失・故障受付	€0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥0088-241-157 (無料)
	紛失·故障受付	@0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	@0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	❷0088-250-113(無料)



### SoftBank 943SH 取扱説明書

2010年9月 第4版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 943SH 製造元:シャープ株式会社

## SoftBank 943SH User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・汚電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライパン一保護の為・電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。